

essentiel 

Radio

BE FUNNY



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez la radio avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Utilisez toujours le type de pile spécifié dans cette notice.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio Be Funny
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Haut parleur intégré : 0,5W
- Prise stéréo casque : 3.5mm
- Dimensions (H x L x P) : 15,5 cm x 9,5 cm x 10 cm
- Poids : 445g
- Température d'utilisation : 0 - 40°C
- Bande de Fréquence FM : 87.5MHz ~ 108MHz
- Alimentation


* par 4 piles de type AA/LR6 1,5 V (non fournies)

* ou par adaptateur secteur : Modèle : JK060080-S02EUD

Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,3A Max

Sortie : 6V  800mA

Description de l'appareil

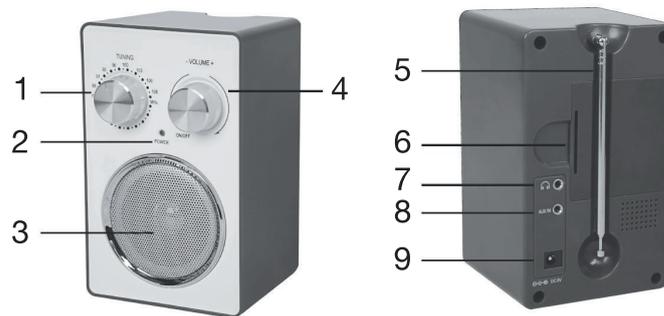

1	Bouton de réglage des stations de radio
2	Témoin lumineux de fonctionnement
3	Haut-parleur intégré
4	Bouton Volume : Marche / Arrêt de la radio et réglage du volume
5	Antenne télescopique
6	Compartiment à piles
7	Prise casque
8	Entrée audio auxiliaire
9	Prise d'alimentation secteur

alimentation


Branchement sur une prise secteur

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation DC 6V situé à l'arrière de la radio puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur.

Alimentation par piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé derrière l'appareil. Introduisez 4 piles de type AA/LR6 de 1.5 V (non fournies) dans le compartiment à piles en respectant les polarités +/- indiquées au fond du compartiment. Puis, remplacez le couvercle.

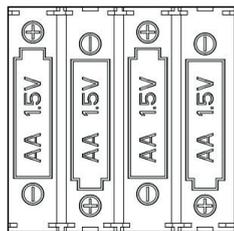

Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.

Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.

N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.

Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps (plus d'un mois).

utilisation de la radio

Écouter la radio

1. Tournez vers la droite le bouton VOLUME pour allumer la radio et ajuster le volume au niveau désiré.
2. Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter à l'aide du bouton de réglage.
3. Pour une meilleure réception, dépliez l'antenne télescopique.

Connecter un lecteur sur l'entrée auxiliaire

1. Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre appareil adéquat sur l'entrée auxiliaire AUX IN située à l'arrière de votre radio.
2. Allumez l'appareil externe et réglez le volume de la radio pour obtenir le son de votre lecteur sur la radio. L'utilisation de la fonction entrée auxiliaire suspend la fonction radio.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La radio ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branché. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
	Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement.	Insérez des piles neuves (LR6) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant le bouton VOLUME.
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la radio en fonction.
Mauvaise réception FM	La station de radio n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant le bouton de réglage.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio Essentiel b Be Funny est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio BE FUNNY



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

