

essentiel

Radio-réveil

RING UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	5
Consignes générales	5
Installation de l'appareil	6
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	7
Avertissement concernant la ventilation	7
Nettoyage de l'appareil	7
Recyclage des piles	8
votre produit	9
Contenu de la boîte	9
Description de l'appareil	9
Caractéristiques techniques	11
installation	12
Branchement sur une prise secteur	12
Insérer / remplacer les piles	12
utilisation	13
Régler l'heure	13
Régler l'alarme	13
Écouter la radio	15
Régler le volume	16
Régler la fonction "sommeil" (sleep)	16
Régler l'intensité lumineuse de l'écran (dimmer)	17
Port USB de charge	17
guide de dépannage	18

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles




- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.
- Utilisez toujours le type de piles spécifié dans cette notice.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio réveil Ring Up
- 1 notice d'utilisation


Description de l'appareil

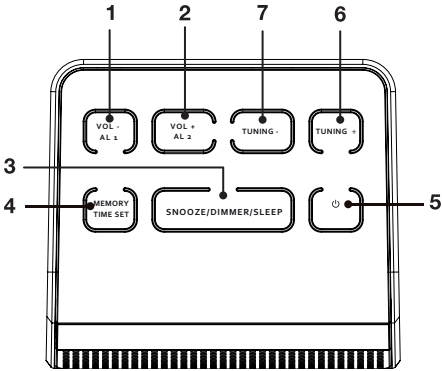

Vue de dessus


1	VOL+ / AL 2	En mode radio : augmenter le volume (VOL+) En mode veille : régler l'alarme n° 2 (AL 2)
2	VOL- / AL 1	En mode radio : baisser le volume (VOL-) En mode veille : régler l'alarme n° 1 (AL 1)
3	SNOOZE/DIMMER/ SLEEP	Activer la répétition de l'alarme (Snooze) Régler la luminosité de l'écran (Dimmer) Activer le mode « sommeil » (Sleep)
4	MEMORY/TIME SET	Mémorisation des stations de radio Réglage de l'heure
5		Allumer/éteindre le radio-réveil

6	TUNING +	Rechercher une station de radio Augmenter l'heure
7	TUNING -	Rechercher une station de radio Diminuer l'heure
8	PM	Témoin lumineux d'affichage de l'heure de l'après-midi (entre midi et minuit) pour un affichage sur 12h
9	AL1	Alarme 1 (AL 1)
10	AL1  	Témoin lumineux de l'alarme n°1 (AL 1) :  : sonnerie ou  : radio
11	Écran d'affichage	
12	AL2	Alarme 2 (AL 2)
13	AL2  	Témoin lumineux de l'alarme n°2 (AL 2) :  : sonnerie ou  : radio
14		Témoin lumineux d'activation du mode « sommeil »

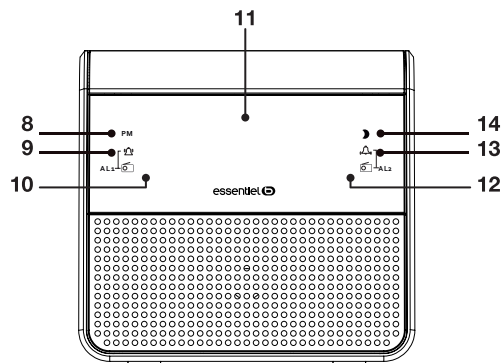

Vue de face

15	FM ANT	Antenne de radio FM
16	DC 5V	Connecteur d'alimentation
17	USB OUT	Connecter un périphérique USB (dédié à l'alimentation d'un périphérique)
18	Compartiment des piles	

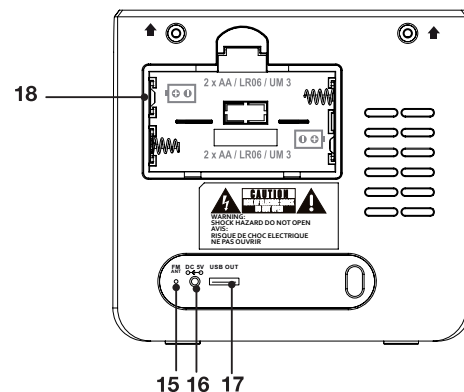

Vue arrière


Caractéristiques techniques

- Alimentation par adaptateur secteur
 - Modèle : KC12W03-050100OG
 - Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A Max
 - Sortie : 5V --- 1A
- Réveil par radio ou buzzer
- Double alarme
- Affichage LED rouge 1,5 cm
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'écran (dimmer) (2 niveaux d'intensité)
- Tuner analogique à sélection numérique
- Gamme d'ondes FM : 87.5 - 108.0 MHz
- Recherche automatique et mémorisation des stations
- Fonction "répétition de l'alarme" (snooze)
- Fonction "mise en veille programmable" (sleep)
- Fonctionne sur secteur
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme par piles (2 piles AA/LR06 non fournies)
- Port USB de charge : 5V --- 1000mAh
- Consommation en veille ≤ 1W

installation


Branchement sur une prise secteur

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. "12:00" clignote à l'écran.

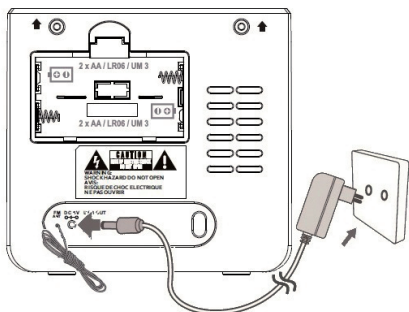

Insérer / remplacer les piles

1. Poussez la languette du couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil vers le bas pour déboîter le couvercle.
2. Retirez le couvercle et le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez 2 piles de type AA/LR06 dans le compartiment des piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
4. Replacez ensuite le couvercle.

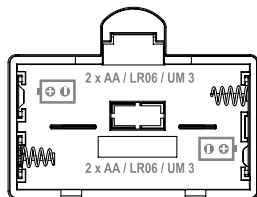

L'heure et les réglages de l'alarme seront sauvegardés en cas de coupure de courant : votre réveil sonnera à l'heure lorsque le courant sera revenu.



- Si vous n'insérez pas de piles, vous devrez à nouveau régler l'horloge et les alarmes.
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation

Régler l'heure

1. En mode veille, appuyez et maintenez la touche "MEMORY TIME SET" enfoncée pendant 2 secondes. "12h" clignote à l'écran. Vous pouvez afficher l'heure sur 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur la touche "TUNING +" ou "TUNING -" pour passer de "12h" à "24h".
2. Appuyez sur la touche "MEMORY TIME SET" : le chiffre des heures clignote.
3. Utilisez les touches "TUNING -" (diminuer) et "TUNING +" (augmenter) pour régler les heures.
4. Appuyez sur la touche "MEMORY TIME SET" pour enregistrer les heures. Le chiffre des minutes clignote.
5. Utilisez les touches "TUNING -" (diminuer) et "TUNING +" (augmenter) pour régler les minutes.
6. Appuyez sur la touche "MEMORY TIME SET" pour enregistrer les minutes.
7. Le réglage de l'heure est enregistré lorsque les chiffres cessent de clignoter.

NOTES :

- Lorsque vous choisissez le réglage de l'heure sur 12 heures, le témoin lumineux "PM" (8) s'allume pour les heures comprises entre 12h et 24h.
- Si lors du réglage de l'heure, les chiffres ne clignent plus, répétez les étapes depuis le début.

Régler l'alarme

Votre radio-réveil vous permet de programmer 2 alarmes à des heures différentes. Pour que l'alarme fonctionne, il faut que l'heure ait été préalablement réglée (voir paragraphe précédent). Vous pouvez sélectionner soit la sonnerie, soit la radio.

1. En mode veille, maintenez la touche "AL 1" (première alarme) ou "AL 2" (deuxième alarme) enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que "0:00" s'affiche. Le témoin lumineux de l'alarme 1 ou 2 s'allume et le chiffre des heures clignote.
2. Utilisez les touches "TUNING -" (diminuer) et "TUNING +" (augmenter) pour régler les heures puis, appuyez sur "AL 1" ou "AL 2" pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
3. Utilisez les touches "TUNING -" (diminuer) et "TUNING +" (augmenter) pour régler les minutes puis, appuyez sur "AL 1" ou "AL 2" pour confirmer. **b u 2** clignote à l'écran.
4. Utilisez la touche "TUNING -" ou "TUNING +" pour sélectionner le mode de réveil de votre choix :
b u 2 : sonnerie
ou **r R d** : radio
5. Appuyez ensuite sur "AL 1" ou "AL 2" pour confirmer. "U" suivi d'un chiffre compris entre 1 et 12 clignote à l'écran.
6. Utilisez les touches "TUNING -" (diminuer) et "TUNING +" (augmenter) pour sélectionner le niveau sonore du mode de réveil. Celui-ci est compris entre "U01" (le moins fort) et "U12" (le plus fort).
7. Appuyez sur la touche "AL 1" ou "AL 2" pour confirmer. Le réglage de l'alarme est enregistré lorsque l'heure réapparaît à l'écran. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme 1 et/ou 2 est allumé.



NOTE : Lorsqu'une alarme est programmée, vous pouvez appuyer à tout moment sur la touche "AL 1" ou "AL 2" pour vous rappeler l'heure de l'alarme programmée. Celle-ci s'affiche quelques secondes à l'écran. Puis, l'écran revient à l'affichage de l'heure.

RAPPEL D'ALARME (SNOOZE)

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche "SNOOZE/DIMMER/SLEEP". La sonnerie ou la radio s'interrompt, le témoin lumineux de l'alarme 1 ou 2 clignote. La sonnerie retentira à nouveau après une durée de **9 minutes**.

ARRÊT ET RÉACTIVATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche  pour arrêter la sonnerie ou la radio, et la réactiver automatiquement le jour suivant. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme  ou  reste allumé sur l'écran.
- Appuyez **1 fois** sur la touche "AL 1" ou "AL 2" pour afficher l'heure de l'alarme. Tant que l'alarme est affichée, appuyez sur la touche "AL 1" ou "AL 2" pour changer successivement de mode de réveil : de sonnerie  à radio  ou inversement.
- Appuyez **2 fois** sur la touche "AL 1" ou "AL 2" pour désactiver définitivement l'alarme. Le témoin lumineux d'alarme disparaît instantanément de l'écran.
- Appuyez à nouveau 2 fois sur "AL 1" ou "AL 2" pour réactiver l'alarme sur le dernier réglage effectué.

Écouter la radio

1. Appuyez sur la touche  pour allumer le radio-réveil.
2. Appuyez 2 secondes sur la touche "TUNING -" ou "TUNING +" pour effectuer un balayage automatique. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.
3. Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche "TUNING -" ou "TUNING +". A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,10 MHz.
4. Déployez le fil d'antenne situé à l'arrière de l'appareil pour une meilleure réception FM.
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche .

PROGRAMMER DES STATIONS DE RADIO MANUELLEMENT

Votre radio-réveil peut enregistrer jusqu'à 20 stations de radio en mode manuel.

1. En mode radio, sélectionnez la radio de votre choix à l'aide des touches "TUNING -" et "TUNING +".
2. Appuyez et maintenez la touche "MEMORY TIME SET" enfoncée pendant 2 secondes puis, utilisez les touches "TUNING -" et "TUNING +" pour sélectionner un numéro de présélection. "P01", "P02", "P03", etc. s'affiche.

- Appuyez sur la touche "MEMORY TIME SET" pour enregistrer la station sélectionnée. Le numéro d'enregistrement apparaît à l'écran puis, l'écran revient à l'affichage de l'heure après 5 secondes.
- Pour écouter et faire défiler les stations enregistrées, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "MEMORY TIME SET".

NOTES :

- Si le numéro de présélection est déjà attribué, la fréquence de la station s'affiche.
- Pour effacer une station de radio mémorisée, enregistrez une autre station de radio sur le même numéro.
- En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le radio-réveil et qu'il n'y a pas de piles de sauvegarde, toutes les présélections seront effacées.


Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche "VOL+".
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche "VOL-".

Régler la fonction "sommeil" (sleep)

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 90 minutes et 10 minutes.

- Appuyez sur la touche  pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "MEMORY TIME SET" jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité :



- Le délai de mise en veille défile de 90 à 10 minutes par tranches de 10 minutes. Le témoin lumineux de la fonction "sommeil"  est allumé.

- Pour annuler la mise en veille, appuyez successivement sur la touche "MEMORY TIME SET" jusqu'à ce qu'à l'affichage "00". Le témoin lumineux de la fonction "sommeil"  s'éteint ; la radio reste allumée.
- Pour annuler la mise en veille et éteindre la radio, appuyez sur la touche .

Régler l'intensité lumineuse de l'écran (dimmer)

Par défaut, le radio-réveil est réglé sur un affichage très lumineux de l'écran. Pour diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse, maintenez la touche "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" enfoncée pendant 3 secondes pour passer d'un affichage très lumineux à un affichage peu lumineux et inversement.

Port USB de charge

Utilisez le port USB situé à l'arrière de l'appareil pour recharger votre téléphone portable ou tout autre périphérique fonctionnant en USB. Pour connecter votre téléphone au port de rechargement USB, utilisez un câble USB/mini USB (non fourni). Votre téléphone se rechargera automatiquement.

Ce port USB permet également d'alimenter de petits périphériques en USB (ventilateur USB, lampe USB, etc.) dans la limite de 500 mAh.

NOTE : il se peut que le rechargement de votre périphérique USB ne soit pas supporté par cet appareil.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le radio-réveil ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume à l'aide des touches "VOL-" et "VOL+".
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio-réveil en fonction.
Mauvaise réception FM	Le radio-réveil n'est pas réglé correctement. Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage. Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.
Les alarmes ne fonctionnent pas	Les alarmes ne sont pas réglées correctement. Les alarmes ne sont pas activées.	Référez-vous au paragraphe Réglage des alarmes .
Le périphérique USB ne fonctionne pas ou fonctionne mal	Votre périphérique n'est pas suffisamment alimenté par le port USB.	Vérifiez que votre périphérique requiert bien 500 mAh de courant. Si ce n'est pas le cas, il fonctionnera au ralenti, voire pas du tout.

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Ring Up est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio-réveil RING UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8001109
Ref. Ring Up
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

