

essentiel

Balance de précision



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette balance de précision vous donnera entière satisfaction.

précautions d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le diffuseur et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

- Cette balance de précision est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable.
- Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Posez le récipient ou les autres aliments/objets à peser au centre du plateau.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- Ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau en inox.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance.
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien.
- Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de précision dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les pile, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 balance de précision
- 1 couvercle transparent
- 2 piles lithium CR2032, 3 V
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


- Fonctionne avec 2 piles Lithium CR2032 de 3 V
- 4 fonctions :
 - Marche/arrêt
 - Tare
 - Rétro-éclairage de l'écran
 - Unités : g, oz, ozt, ct, gn, dwt
- Couvercle transparent / plateau de pesée
- Plateau en inox
- Pieds antidérapants
- Dimensions : 12,5 x 7,4 x 2 cm

Description de l'appareil

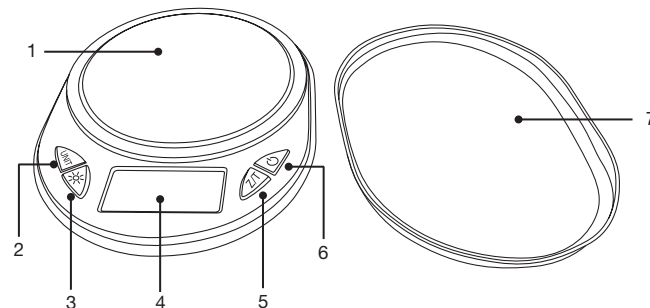

1. Plateau de pesage en inox
2. UNIT : sélectionner l'unité de mesure
3. Allumer / éteindre le rétro-éclairage de l'écran
4. Ecran d'affichage
5. Z/T : Effectuer la tare / Remettre à zéro
6. Bouton marche/arrêt
7. Couvercle / plateau

Description de l'appareil



1. Unités de mesure
2. Affichage du poids
3. Poids négatif
4. Fonction tarage (remise à zéro avec un récipient sur la balance)


utilisation

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la balance pour la première fois, nettoyez le plateau en inox comme indiqué dans le paragraphe "Nettoyage".

Insertion / remplacement des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situés sous l'appareil.
2. Insérez 2 piles lithium CR2032 de 3V (fournies) côté face vers le haut (le "+" doit être visible une fois la pile insérée (voir figure ci-contre).
3. Remplacez le couvercle.
4. Toutes les indications s'affichent quelques instants à l'écran puis, la balance passe directement en mode pesage et s'éteint après 1 minute et 30 secondes de non utilisation.
5. Si l'écran affiche un poids, appuyez sur la touche Z/T pour remettre la balance à zéro.



- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la balance.

Sélection de l'unité de mesure

Allumez la balance à l'aide de la touche puis appuyez une ou plusieurs fois sur la touche UNIT pour sélectionner l'unité de mesure désirée.



Unités de mesure :

- g (gramme) : unité de masse internationale.
- oz (once) : unité de masse anglo-saxonne.
- ozt (once troy) : unité de masse anglo-saxonne utilisée pour peser les métaux précieux et les pierres précieuses.
- ct (carat) : unité de masse utilisée pour peser les gemmes.
- gn (grain) : unité de masse anglo-saxonne utilisée pour peser les perles d'Orient et les diamants.
- dwt (pennyweight) : ancienne unité de masse anglo-saxonne utilisée pour peser les métaux précieux.

L'unité peut-être changée en cours de pesée en appuyant sur la touche UNIT.


Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée de 1 minutes et 30 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

Pesage

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Appuyez sur la touche pour l'allumer. L'écran s'allume en bleu. Appuyez sur la touche si vous souhaitez éteindre le rétro-éclairage.
3. Attendez que "0" s'affiche à l'écran. Si l'écran affiche un poids différent, appuyez sur la touche "Z/T" pour remettre la balance à zéro. Vous pouvez appuyer sur cette touche à tout moment et plusieurs fois pour le même pesage.
4. Posez les aliments ou les objets à peser sur le plateau en inox de la balance. Le poids s'affiche à l'écran. Vous pouvez également utiliser le couvercle/plateau, auquel cas il sera nécessaire d'effectuer la tare à vide (reportez-vous à la section suivante).

Fonction tarage

1. Si vous placez un récipient sur le plateau lorsque la balance est allumée, appuyez sur la touche "Z/T" pour effacer le poids du récipient. L'écran affiche alors "0 g".
2. La balance n'affichera que le poids des ingrédients ou des objets.



- Autre possibilité : placez le récipient sur le plateau en verre avant d'allumer la balance. Lorsque vous appuyez sur la touche "Z/T", l'écran affiche "0 g".
- Après utilisation, retirez le récipient du plateau en inox. L'écran affiche alors un poids négatif (un signe "-" est affiché sur le côté gauche de l'écran). Pour remettre la balance à zéro, appuyez sur la touche latérale.

Indicateur de surcharge

Si la balance est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra à l'écran :




Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement.

nettoyage

- Vous pouvez nettoyer le plateau en inox de votre balance et le couvercle/plateau avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, notamment au niveau du compartiment de la pile. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
- N'utilisez pas de produit chimique ou de solvants.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Balance de précision



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

essentiel 

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001161
Réf. EBP 1
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

