

essentiel 

Micro-chaîne Bluetooth

CS1001BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette micro-chaîne bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de votre produit	8
VUE DE FACE	8
VUE DE DOS	9
La télécommande	10
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	10
REPLACEMENT DE LA PILE	11
consignes d'usage	12
Consignes de sécurité	12
Fréquences radioélectriques	13
Recyclage de la pile	14
installation de l'appareil	15
Positionnement de la micro-chaîne sur une table	15
Positionnement de la micro-chaîne sur un mur	15
utilisation de base	17
Brancher la micro-chaîne	17
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Régler l'heure	17
Programmer l'alarme	18
Activer ou désactiver l'alarme	18
Sélectionner une source audio	18
Régler le volume	18
Modifier les effets sonores	18
Augmenter le niveau de graves	19
Régler le délai de mise en veille automatique	19
lire un CD audio	19
Fonctions de base	20
Répétition de lecture	20
Programmer une liste de lecture	20
écouter la radio	21
Rechercher une station de radio automatiquement	21
Rechercher une station de radio manuellement	21
Mémoriser des stations de radio automatiquement	21
Écouter une fréquence enregistrée	22

établir une connexion bluetooth*	22
Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*	23
Détection des appels entrants	23
établir une connexion NFC	24
connecter un support amovible USB	25
Fonctions de base	25
connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire	26
entretien et nettoyage	27
Nettoyage de l'appareil	27
Remarques concernant les disques	27
guide de dépannage	28
déclaration UE de conformité simplifiée	29

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 micro-chaîne CS1001BT
- 1 télécommande (1 pile CR2025 fournie)
- 1 gabarit de perçage
- 1 pied en plastique
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	CS 1001BT
Tension d'alimentation	AC 230V ~ 50Hz
Formats audio supportés en USB	MP3
Profil bluetooth*	Version 2.1
Puissance émise	< 100mW
Bandes de fréquences	2402 MHz ~ 2480 MHz
Tuner	Plage de fréquences : 87.5 MHz ~ 108 MHz Mémorisation des stations (20 présélections)
Caractéristiques sonores	Bande passante : 20 Hz ~ 20 KHz
Système d'accroche murale intégré	Oui (visserie non fournie)
Consommation (max)	27W
Puissance de sortie (max)	2 x 5W
Connectiques	Bluetooth* et NFC* 1 entrée auxiliaire jack 3,5mm 1 port USB pour la lecture
Dimensions (L x P x H)	454 x 193 x 102 mm
Poids	2,10 kg

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de votre produit


VUE DE FACE

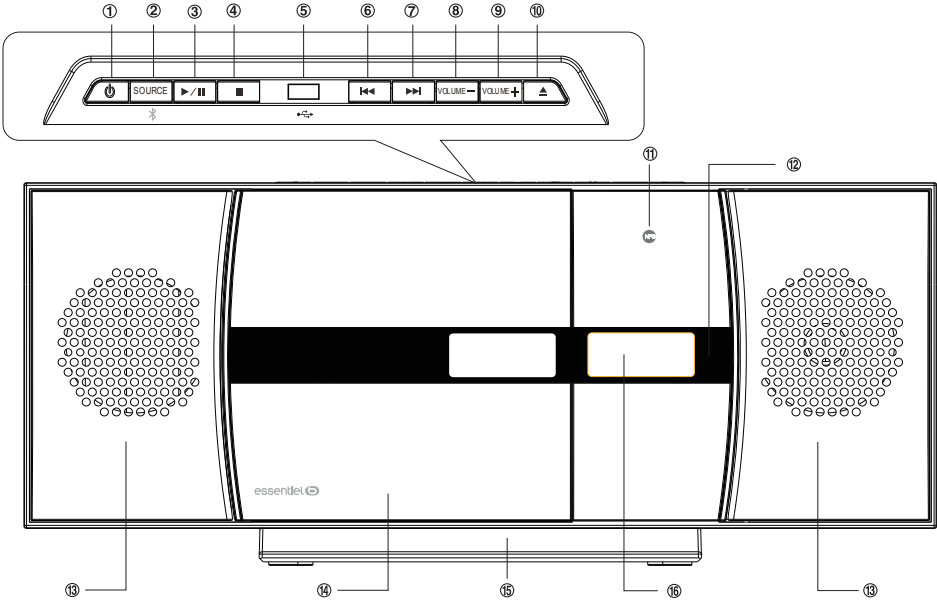

1	Allumer ou mettre en veille l'appareil
2	Sélectionner la source de lecture (FM, DISC, USB, AUX, BT)
3	Débuter ou mettre en pause la lecture
4	Arrêter la lecture
5	Port USB, destiné à la lecture
6	En mode USB ou CD, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
7	En mode USB ou CD, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
8	Diminuer le volume
9	Augmenter le volume


10	Ouvrir ou fermer le compartiment à disque
11	Zone de contact NFC
12	Capteur infrarouge de la télécommande. Ne pas obstruer.
13	Enceintes droite et gauche
14	Compartiment à disque CD
15	Pied en plastique
16	Écran LCD

VUE DE DOS

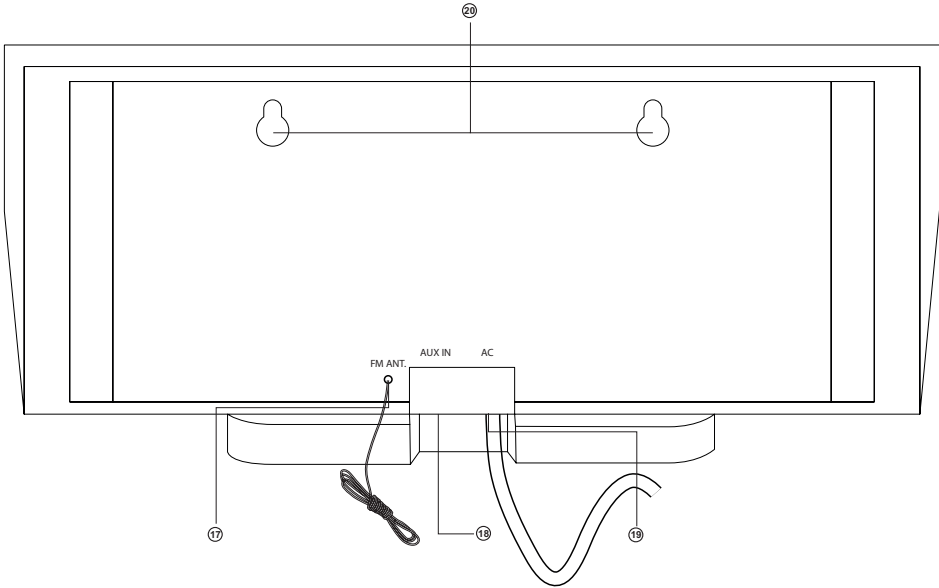

17	Antenne FM
18	Connecteur Jack 3,5 mm
19	Câble d'alimentation
20	Trous de fixation, destinés à l'accroche murale de la micro-chaîne

La télécommande

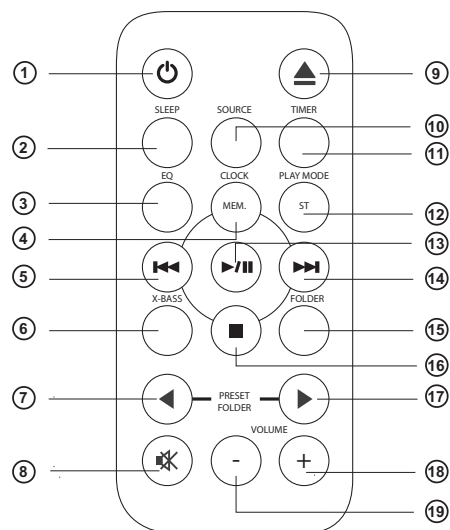


1	Allumer ou mettre en veille l'appareil	11	Paramétrer l'alarme
2	Définir un délai de mise en veille automatique	12	Définir un ordre de répétition / Sélectionner le mode MONO ou STÉRÉO en mode FM
3	Sélectionner un effet sonore	13	Débuter ou mettre la lecture en pause
4	Programmer une liste de lecture / Mémoriser une station de radio / Régler l'heure en mode veille	14	Accéder à la piste suivante / Lire en vitesse accélérée / Interrompre le balayage automatique des stations FM
5	Accéder à la piste précédente / Lire à rebours en vitesse accélérée / Interrompre le balayage automatique des stations FM	15	Activer ou désactiver la navigation dans les dossiers en mode USB
6	Accentuer le niveau de graves (X-BASS)	16	Arrêter la lecture
7	Accéder à la station FM mémorisée précédente / Accéder au dossier précédent en lecture MP3	17	Accéder à la station FM mémorisée suivante / Accéder au dossier suivant en lecture MP3
8	Désactiver le volume	18	Augmenter le volume
9	Ouvrir / Fermer le compartiment à disque	19	Diminuer le volume
10	Sélectionner la source de lecture		

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Certains éclairages de type Néon peuvent perturber le signal de la télécommande.

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la micro-chaîne pour que cette dernière reçoive les informations transmises.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflète pas dessus.

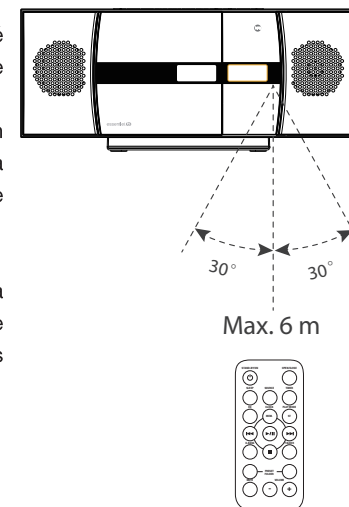

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

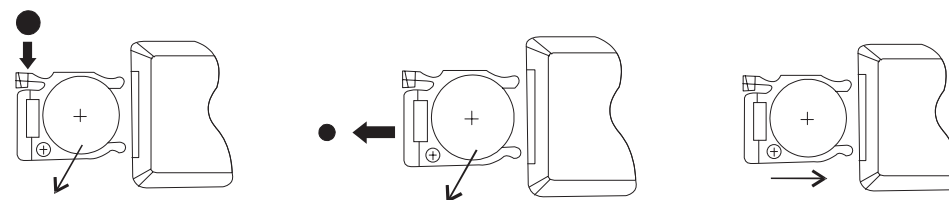

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-).
3. Remplacez le compartiment à pile à l'intérieur de la télécommande.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre micro-chaîne pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,


3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes

dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

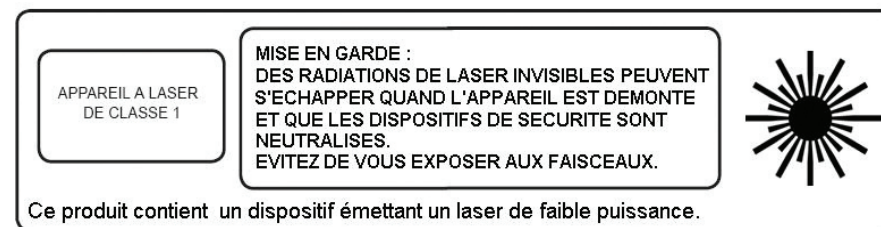

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinérez pas.


AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

installation de l'appareil


Positionnement de la micro-chaîne sur une table

1. Pour profiter au maximum de la qualité sonore du produit, veuillez disposer la micro-chaîne comme indiqué sur le schéma ci-contre :
2. Placez la micro-chaîne sur une surface plane et stable pour éviter tout risque de chute.

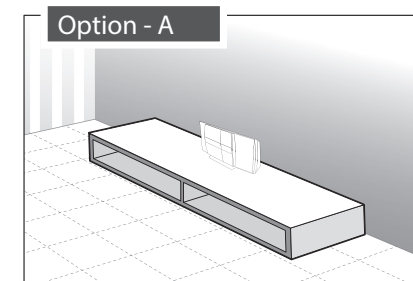

Positionnement de la micro-chaîne sur un mur


- Vérifiez la nature du mur sur lequel vous souhaitez fixer la micro-chaîne. Assurez-vous que celui-ci soit compatible avec la visserie utilisée et le poids de la micro-chaîne.
- Utilisez des vis et chevilles adéquates au type de cloison ou de mur (spéciales murs en béton, plaque de plâtre, brique creuse, etc.).
- Assurez-vous que les vis et chevilles n'entrent pas en contact avec des fils ou des objets électriques dans le mur pour éviter tout risque de choc électrique. Prenez garde également d'éviter tout contact avec des conduites de gaz.
- Ne branchez pas la micro-chaîne au réseau électrique avant que l'installation soit terminée.

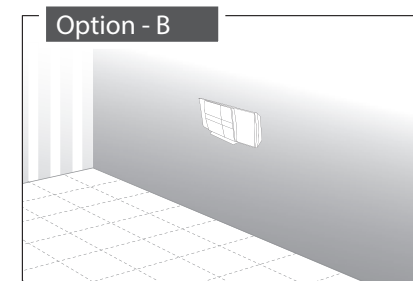


1. Avant de commencer l'installation, munissez-vous d'un tournevis cruciforme, de la visserie adaptée à la nature de votre mur et d'une perceuse électrique.

2. Déterminez l'emplacement sur le mur de la micro-chaîne. Celle-ci doit être installée face à la position d'écoute.



3. Percez les 2 trous de fixation à l'aide d'une perceuse en respectant un espacement de 160 mm, soit la distance qui sépare les deux trous de fixation au dos de la micro-chaîne. Utilisez le gabarit de perçage fourni.

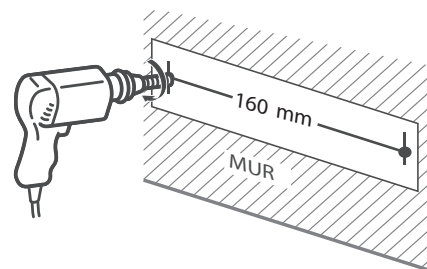

4. Insérez deux chevilles adaptées à la nature de votre mur, puis deux vis à l'aide du tournevis, en laissant un espace de 5mm entre la tête de la vis et le mur.

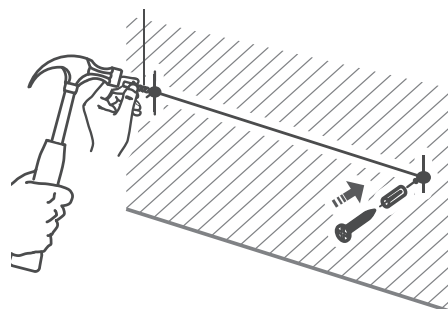

5. Accrochez la micro-chaîne au mur en veillant à ce que les vis s'insèrent dans les encoches des deux trous de fixation, comme indiqué sur le schéma ci-contre.

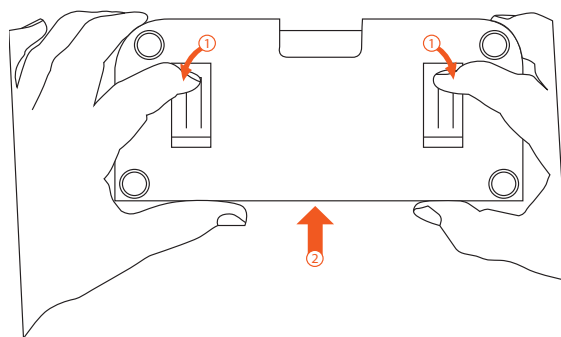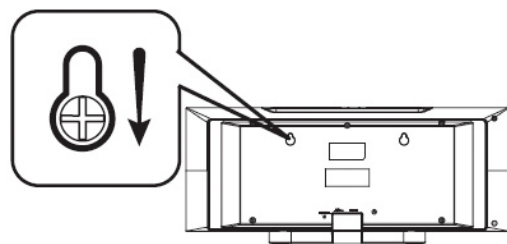


Si vous optez pour une accroche murale de la micro-chaîne, vous pouvez laisser ou ôter le pied en plastique. Pour cela :

- Retournez la micro-chaîne.
- Soulevez délicatement les deux dispositifs de maintien ① présents sous le pied.
- Faites glisser le pied en plastique ② avec le pouce comme indiqué sur le schéma ci-contre. Puis soulevez le pied pour l'ôter complètement de ses deux encoches.

utilisation de base

Brancher la micro-chaîne

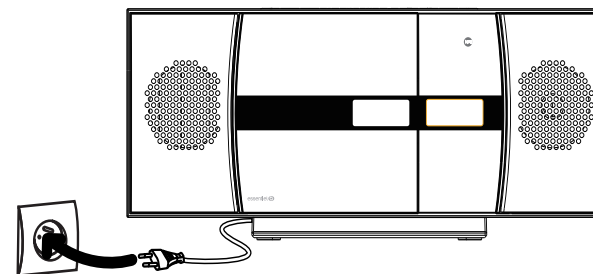

Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale.

Allumer ou éteindre l'appareil

1. Pour allumer la micro-chaîne, appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. La micro-chaîne s'allume sur la dernière source active.
2. Pour éteindre la micro-chaîne, appuyez à nouveau sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. L'heure s'affiche sur l'écran.



- Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucun signal audio n'est détecté (hors radio FM), celui-ci se met automatiquement en veille.

Régler l'heure

1. En mode veille, maintenez la touche CLOCK de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes pour accéder au réglage de l'horloge.
2. L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. Sélectionnez le format horaire de votre choix à l'aide des touches  et  , puis appuyez à nouveau sur la touche CLOCK . Les chiffres de l'heure clignotent.
3. Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure puis appuyez sur CLOCK pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent sur l'écran.
4. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes puis appuyez à nouveau sur CLOCK pour valider.

Programmer l'alarme

1. En mode veille, maintenez la touche TIMER de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes pour accéder au réglage de l'alarme. La mention ON s'affiche (heure de début de l'alarme), puis les chiffres de l'heure clignotent.
2. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler l'heure de début de l'alarme puis appuyez à nouveau sur TIMER pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
3. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler les minutes puis appuyez sur TIMER pour valider.
4. La mention Off s'affiche (heure de fin de l'alarme), puis les chiffres de l'heure clignotent.
5. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler l'heure de fin de l'alarme puis appuyez à nouveau sur TIMER pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
6. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler les minutes puis appuyez sur TIMER pour valider.
7. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour régler le type de sonnerie : CD, USB, Tuner puis appuyez à nouveau sur TIMER pour valider.
8. Enfin, sélectionnez le volume de la sonnerie à l'aide des touches ◀ et ▶ puis appuyez sur TIMER pour valider. L'horaire de l'alarme est enregistré.

Activer ou désactiver l'alarme

- Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur la touche TIMER lorsque la micro-chaîne est en veille. L'alarme est activée lorsqu'une petite icône en forme de réveil apparaît en haut à droite de l'écran.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande ou de l'appareil. La sonnerie s'arrête, mais les réglages restent mémorisés et la sonnerie s'activera le lendemain à la même heure.

Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à obtenir la source souhaitée : CD, USB, FM, AUDIO IN, bluetooth*.

Régler le volume

- Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches VOL + et VOL- de la télécommande ou de l'appareil.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche ✖ de la télécommande. Pour réactiver le volume, appuyez à nouveau sur la touche ✖ ou sur les touches VOL + ou VOL- de la télécommande ou de l'appareil.

Modifier les effets sonores

Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ de la télécommande pour choisir l'effet sonore de votre choix : Rock, Classic, Pop, Jazz ou sans effet.

Augmenter le niveau de graves

Appuyez une fois sur la touche X-BASS pour accentuer le niveau des graves. Appuyez une seconde fois sur la touche X-BASS pour revenir au niveau standard.


Régler le délai de mise en veille automatique

Lorsque la micro-chaîne est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour régler le délai de mise en veille de l'appareil : 90 minutes, 80 minutes, 70 minutes, 60 minutes, 50 minutes, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes ou 10 minutes. Pour désactiver cette fonction, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à voir apparaître sur l'écran la mention SL 00.

lire un CD audio

Votre micro-chaîne peut lire les CD audio ainsi que les CD MP3 enregistrés sur CD-R, CD-RW.

1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source CD en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil, jusqu'à voir apparaître la mention CD.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers l'avant).

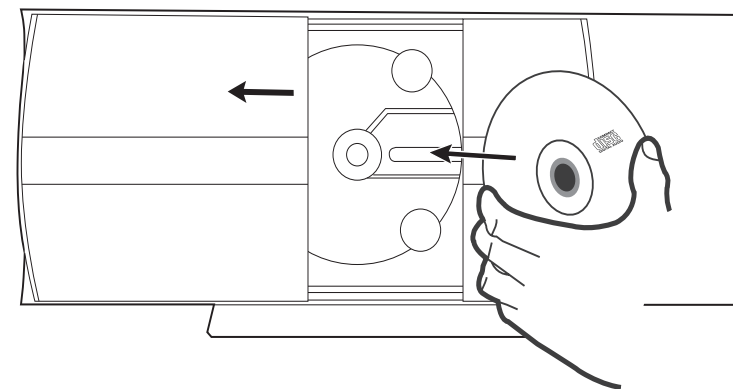

3. Appuyez à nouveau sur la touche ▲ pour refermer le compartiment à disque. L'appareil charge le disque et débute la lecture automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ◀ et ▶ ou les touches numériques.
4. Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la micro-chaîne débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ◀ et ▶ ou les touches numériques.

Fonctions de base

▶	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
PRESET FOLDER ◀/▶	En lecture MP3, permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.

Répétition de lecture


Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner une option de répétition. Appuyez sur la touche PLAY MODE pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque, une troisième fois pour activer une lecture aléatoire du disque et une quatrième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche à droite de l'écran.

Programmer une liste de lecture

En mode STOP, appuyez sur la touche MEM. La mention P01 s'affiche à l'écran. Entrez, à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, le numéro de la première piste. Appuyez ensuite sur la touche MEM pour valider. La mention P02 s'affiche à l'écran. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire (32 pistes maximum), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider la programmation. La lecture débute automatiquement. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour naviguer dans votre programmation.

écouter la radio

1. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de la micro-chaîne.
2. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source TUNER en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.
3. Sélectionnez le mode MONO ou STÉRÉO en appuyant sur la touche ST de la télécommande.

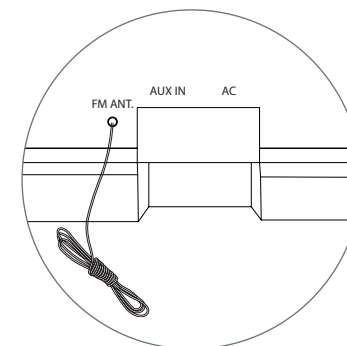

Rechercher une station de radio automatiquement

- Maintenez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande ou de l'appareil enfoncées pendant 2 secondes pour effectuer un balayage automatique.
- Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée.
- Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez sur la touche inverse au sens de la recherche (◀◀ ou ▶▶). Vous pouvez ensuite appuyer brièvement sur les touches ◀◀ ou ▶▶ pour affiner votre recherche, comme indiqué dans le paragraphe suivant.

Rechercher une station de radio manuellement

- Appuyez brièvement sur les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
- A chaque appui sur les touches ◀◀ et ▶▶, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
- Si la réception est mauvaise, ajustez la disposition de l'antenne FM ou changez de fréquence.

Mémoriser des stations de radio automatiquement


1. Lorsque la radio est allumée, réglez la station FM de votre choix.
 2. Appuyez sur la touche MEM. Le numéro de mémoire P01 s'affiche à l'écran. Utilisez les touches PRESET FOLDER ◀ et ▶ pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix. Appuyez à nouveau sur la touche MEM pour valider la programmation de la station FM.
 3. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire.
- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
 - La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.
 - Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio.

Écouter une fréquence enregistrée

- Utilisez les touches PRESET FOLDER ◀ et ▶ pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix

établir une connexion bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à la micro-chaîne. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

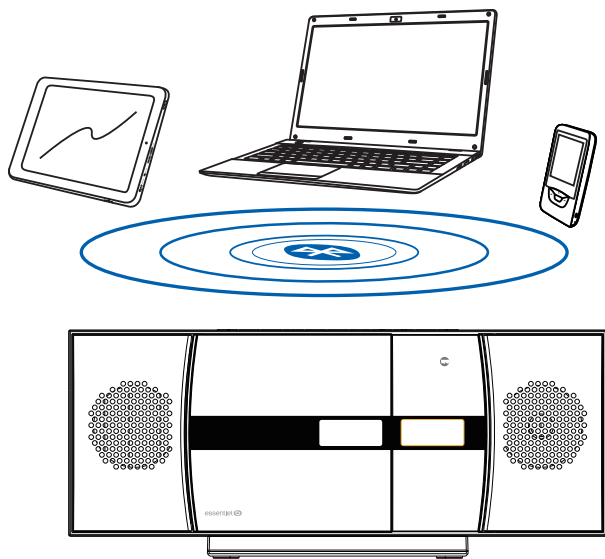

1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source bluetooth* en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.
2. Les témoins lumineux clignotent sur l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
3. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la micro-chaîne. Celle-ci se nomme **Essb_CS1001BT** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
4. L'appairage est réussi lorsque l'indication **BT** apparaît sur l'écran.
5. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
6. Pour interrompre la connexion bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.

- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*

▶▶	• Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture. • Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
◀◀	• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.
▶▶	• Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant.


Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la micro-chaîne s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la micro-chaîne.

établir une connexion NFC*

Le NFC* (Near Field Communication ou communication en champ proche) est une technologie de communication sans contact, c'est à dire sans fil. Elle permet de simplifier la connexion en bluetooth* de votre téléphone avec votre périphérique audio pour profiter encore plus rapidement de votre musique. Votre micro-chaîne possède la fonction NFC* afin de permettre l'appairage automatique avec un smartphone bluetooth* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC*.

Pendant l'appairage en NFC*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

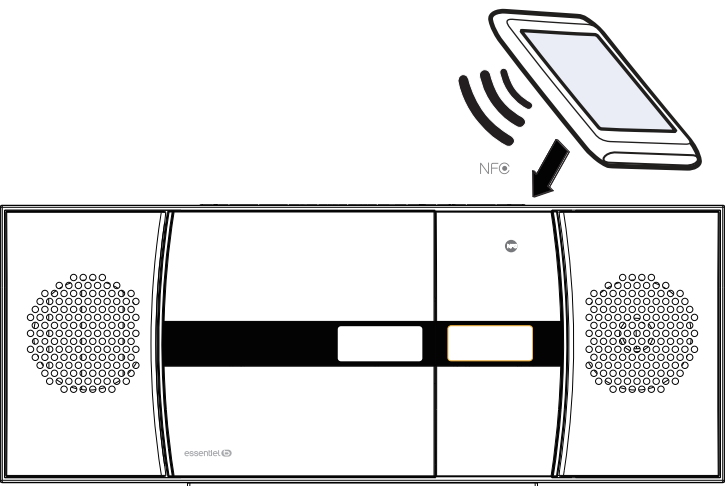


- Activez les fonctions NFC* et bluetooth* de votre smartphone.
- Posez votre smartphone sur la zone NFC* située sur le dessus de votre micro-chaîne. La procédure d'appairage débute, quelle que soit la source sélectionnée.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone.

connecter un support amovible USB

1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil..
2. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ◀ et ▶ ou les touches numériques.

Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V/200mA, lorsque la source USB est sélectionnée.

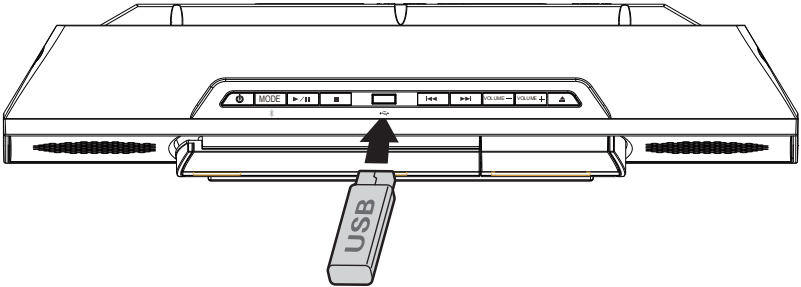


Fonctions de base

▶	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
FOLDER	Activer ou désactiver la navigation dans les dossiers présents sur le support USB.
PRESET FOLDER ◀/▶	Accéder au dossier suivant ou au dossier précédent, lorsque la fonction FOLDER est activée.
PLAY MODE	Appuyez sur la touche PLAY MODE pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque, une troisième fois pour activer une lecture aléatoire du disque et une quatrième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche à droite de l'écran.

connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire

La prise Jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur les enceintes de la micro-chaîne.

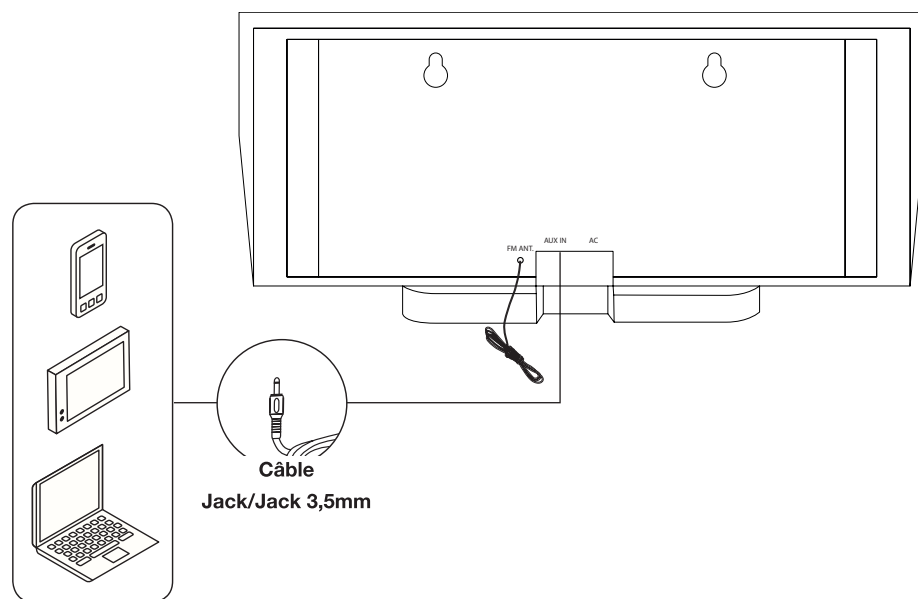

1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5mm /Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX IN située au dos de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source AUDIO IN en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la station d'accueil.

entretien et nettoyage

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

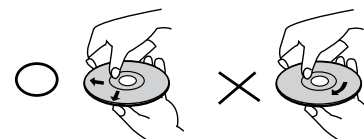

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.

N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

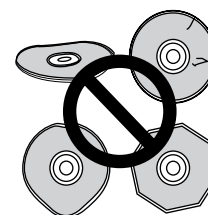

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La micro-chaîne ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche  ou sur les touches VOL+ ou VOL- pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE.
Dysfonctionnement.	La micro-chaîne fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la micro-chaîne en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la micro-chaîne est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile Reportez-vous à la section "La télécommande - Remplacement de la pile".
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE.
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La connexion bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Micro-chaîne bluetooth* Essentiel b CS1001BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

