




Notice d'utilisation

Plaque chauffante
électrique

RS L2b

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

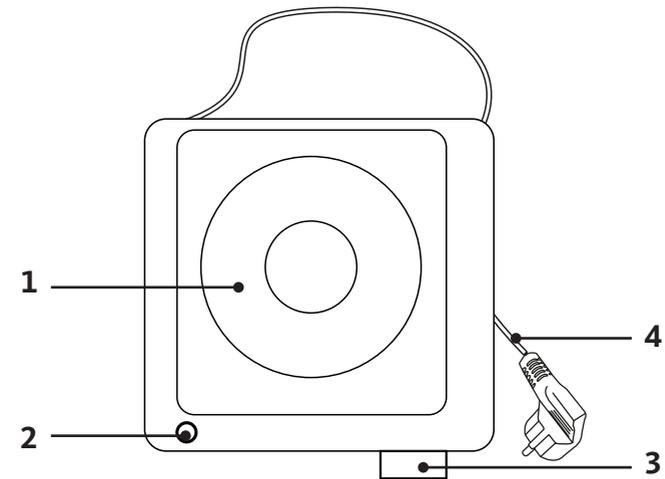

1	Foyer en fonte 180 mm
2	Témoin lumineux de mise en marche du foyer
3	Thermostat du foyer
4	Cordon d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1250-1500 W
- Simple foyer 18 cm
- Nombre de positions du thermostat : 6
- Témoin lumineux de mise en marche du foyer
- Livré avec cordon d'alimentation secteur

FICHE PRODUIT

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle	RS L2b		
Type de plaque	Plaque chauffante électrique		
Nombre de zones et/ou aires de cuisson	1		
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)	Plaque électrique		
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches	∅	18	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg	EC _{cuisson électrique}	199,4	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg	EC _{plaque électrique}	199,4	Wh/kg

INSTALLATION

- Posez l'appareil sur une surface stable, résistante et à l'abri des projections d'eau.
- Le plan de travail doit être thermorésistant, sec, et haut de 75 cm minimum.
- Positionnez l'appareil de manière à ce que la fiche soit facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être placé sous une armoire.
- Les rebords de l'appareil peuvent devenir chauds en cours d'utilisation. Il est recommandé de laisser un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les éléments de l'emballage.
- Lors de la première utilisation de la plaque de cuisson, le film invisible protecteur est encore en place. De la fumée pourrait éventuellement apparaître : ceci est normal et se résorbera rapidement. Aérez la pièce.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets étrangers tels que de l'eau ou de la nourriture sur la plaque chauffante avant la mise en marche.

UTILISATION

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez l'appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Placez le récipient sur la plaque de cuisson : utilisez toujours des récipients à fond plat pour un meilleur contact avec les plaques de cuisson. Vérifiez également que le récipient est bien centré sur la plaque de cuisson et que la position du manche du récipient ne présente pas de danger.
- Pour allumer la plaque de cuisson, tournez le thermostat du foyer vers la droite. Réglez ensuite la puissance de la plaque sur la position souhaitée (de **1** à **MAX**). Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume. Utilisez le réglage de **1** à **3** pour faire mijoter et cuire à petit feu, et le réglage de **4** à **MAX** pour faire bouillir.
- Pour éteindre la plaque, ramenez le thermostat du foyer sur la position **MIN** (arrêt).

Attention :

- La plaque devient très chaude durant son utilisation et reste chaude un certain temps après l'utilisation. Faites attention de ne pas vous brûler pendant ou après l'utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement refroidi ou avec des récipients dessus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention : n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Placez le bouton de thermostat sur la position MIN (arrêt) et débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez immédiatement les débordements de liquide et les aliments à haute teneur en sucre pour éviter qu'ils ne brûlent sur la surface de la plaque de cuisson.
- Retirez les résidus alimentaires carbonisés sur la plaque.
- Toutes les surfaces doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et humide. L'utilisation d'une crème nettoyante non abrasive est recommandée pour éliminer les traces de mains.
- Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif, d'éponge à récurer ou d'objet pointu sur la plaque afin de ne pas endommager le revêtement.
- Ne nettoyez jamais la plaque de cuisson au moyen d'un appareil de nettoyage à pression ou à vapeur.
- L'acier autour de la plaque de cuisson peut être nettoyé à l'aide d'un décapant pour métaux. Pour faciliter le nettoyage, il est recommandé d'enlever les déversements de nourriture avec un chiffon humide tant que la plaque de cuisson est chaude, mais pas brûlante, ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER EN NETTOYANT.
- Il est recommandé d'appliquer un nettoyant-protecteur sur la plaque de cuisson une fois par mois.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



SOURCING & CRÉATION
21 avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8001671
Réf. RS L2b