

essentiel 

---

**Radio**  
ANDY



---

**Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.


---

## votre produit


### Contenu de la boîte

- 1 radio Andy
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation


### Description de l'appareil

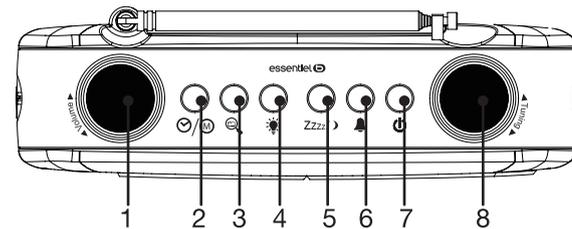

1	Molette de réglage du volume
2	Régler l'heure (en mode veille) / Mémoriser une station AM ou FM
3	Effectuer une recherche automatique des stations de radio (20 maximum) / Naviguer parmi les stations de radio mémorisées
4	Régler le rétro éclairage de l'écran
5	Activer la fonction sommeil ou le rappel d'alarme
6	Régler l'alarme (en mode veille)
7	Allumer ou mettre en veille la radio / Sélectionner la bande AM ou FM (appui long)
8	Molette de réglage des stations de radio AM ou FM / Modifier les valeurs lors du réglage de l'heure, de l'alarme ou de la recherche de stations AM ou FM

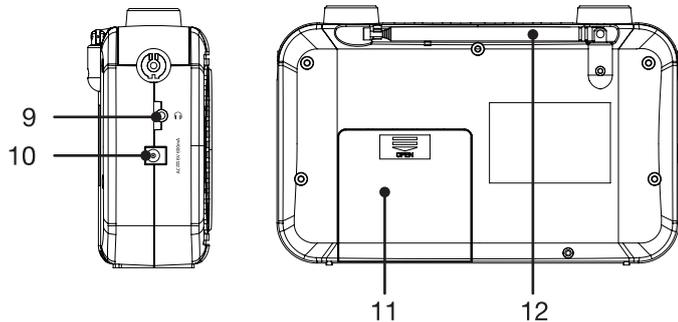

9	Prise casque Jack 3,5 mm
10	Connecteur d'alimentation 6V~ 650mA
11	Compartiment à piles
12	Antenne télescopique

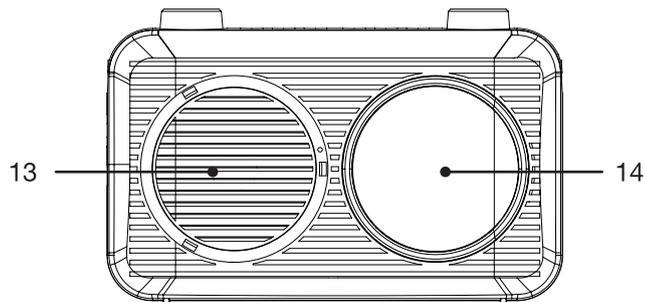

13	Haut-parleur
14	Écran d'affichage

### Caractéristiques techniques

- Gamme d'ondes : AM / FM
- Plage de fréquences :
  - » AM : 522 - 1620 kHz
  - » FM : 87,5 - 108 MHz
- Tuner digital
- Puissance sonore : 3W
- Alarme simple
- Antenne télescopique
- Alimentation secteur (adaptateur fourni) :
  - » Entrée : 230-240V~ 50Hz 200mA
  - » Sortie : 6V~ 650mA
- Fonctionne également avec 4 piles R14 (non fournies)
- Dimensions : 22.7 x 13.1 x 6 cm
- Poids : 472 g

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

### Alimentation électrique



**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.**

**Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.**



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

**Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche d'alimentation, ne tirez pas sur le câble lui-même.

**Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.

### Consignes générales

N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

**Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'adaptateur secteur ou dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise, l'adaptateur secteur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

## Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les ouvertures de ventilation
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

## Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur secteur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.

- Lorsque l'appareil est alimenté par l'adaptateur secteur, ce dernier constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, l'adaptateur doit être débranché de la prise secteur.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

## Nettoyage de l'appareil

- Débranchez la radio avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

## Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

## alimentation de la radio

### Branchement sur une prise secteur

1. Branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Puis branchez l'autre extrémité sur le connecteur d'alimentation situé au dos de la radio.
3. L'écran de la radio indique 0:00.

### Insertion des piles

1. Débranchez le câble d'alimentation, et retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 4 piles de type R14 de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé au dos de la radio, afin d'utiliser l'appareil sans alimentation secteur.
3. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.



#### **ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !**

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

## utilisation de base

### Régler l'heure

1. Lorsque la radio est en veille, maintenez appuyée la touche /M. Sélectionnez le format horaire (12h/24h) en tournant la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche. Puis appuyez à nouveau sur la touche /M. Les heures clignotent.
2. Tournez la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche pour régler les heures, puis appuyez sur la touche /M. Les minutes clignotent.
3. Tournez la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche /M ou patientez cinq secondes. Le réglage de l'heure est enregistré lorsque les chiffres cessent de clignoter.

### Régler l'intensité lumineuse de l'écran

Par défaut, la radio est réglé sur un affichage intensif de l'écran. Pour éteindre le rétro éclairage de l'écran, appuyez sur la touche .

### Écouter la radio

1. Appuyez brièvement sur la touche  pour allumer la radio.
2. Choisissez la bande AM ou la bande FM en maintenant enfoncée la touche  pendant 3 secondes.
3. Dépliez entièrement l'antenne télescopique au dos de la radio. La bande AM utilise une antenne directionnelle interne. Orientez la radio pour obtenir une réception optimale.
4. Tournez vers la droite ou vers la gauche la molette de réglage TUNING. La fréquence diminue ou augmente de 0,10 MHz.
5. Pour augmenter le volume, tournez la molette de contrôle du volume vers la droite. Et inversement, pour diminuer le volume, tournez la molette de contrôle du volume vers la gauche.
6. Pour éteindre la radio, appuyez à nouveau brièvement sur la touche .

## utilisation avancée

### Mémoriser une station de radio

1. Après avoir recherché une station de radio AM ou FM comme indiqué dans le chapitre précédent, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes. La mention P01 clignote sur l'écran de la radio.
2. Tournez la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le numéro de la mémoire (de 01 à 20), puis appuyez de nouveau sur la touche  pour mémoriser le réglage.
3. Répétez l'opération pour mémoriser les stations de radio de votre choix (20 stations maximum).
4. Pour naviguer parmi les stations mémorisées, appuyez brièvement sur la touche .

### Effectuer une recherche automatique des stations

1. Lorsque la radio est allumée, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  pour effectuer un balayage automatique de la bande AM ou de la bande FM.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour interrompre la recherche.
3. A l'issue de la recherche, la radio diffuse la première station mémorisée.
4. Appuyez brièvement sur la touche  pour naviguer parmi les vingt stations mémorisées.

### Régler la fonction "Sommeil"

Cette radio dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 90 minutes et 10 minutes.

1. Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
2. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche **Zzzz/** . La durée de mise en veille par défaut est de 10 minutes.
3. Pour sélectionner le délai de mise en veille automatique, appuyez plusieurs fois sur la touche **Zzzz/**  jusqu'à obtention du délai souhaité : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 minutes.
4. Pour annuler la mise en veille, appuyez successivement sur la touche **Zzzz/**  jusqu'à ce que l'écran affiche la mention **OFF**.

### Régler l'alarme

1. Lorsque la radio est en veille, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez le mode de réveil de votre choix (FM, AM ou sonnerie), en tournant la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez brièvement sur la touche  pour valider. Les heures clignotent.
3. Tournez la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche pour régler les heures, puis appuyez sur la touche . Les minutes clignotent.
4. Tournez la molette de réglage TUNING vers la droite ou vers la gauche pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur la touche .
5. Appuyez une dernière fois sur la touche  pour mémoriser le réglage de l'alarme ou patientez cinq secondes. Le témoin d'activation de l'alarme s'affiche sur l'écran en haut à droite de l'heure.

### Rappel d'alarme :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **Zzzz/** . La sonnerie ou la radio s'interrompt puis reprend après une durée de 9 minutes.

### Arrêt et réactivation de l'alarme pour le jour suivant :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche  pour arrêter la sonnerie ou la radio et la réactiver automatiquement le jour suivant. Le témoin d'activation de l'alarme reste affiché sur l'écran.

Pour désactiver définitivement l'alarme, appuyez une nouvelle fois sur la touche . Le témoin d'activation de l'alarme disparaît instantanément.



Vous pouvez appuyer sur la touche  à tout moment pour vous rappeler l'heure de l'alarme.

## brancher un casque audio

Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs (non fournis) dans la prise casque située sur le côté gauche de l'appareil.

Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

## guide de dépannage

Avant de contacter le service après-vente de votre magasin, vérifiez les éléments ci-dessous.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise murale adaptée.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en tournant la molette de réglage VOLUME.
Mauvaise réception FM	La station n'est pas réglée correctement.	Affinez le réglage de la station FM en tournant la molette de réglage TUNING.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
Mauvaise réception AM	Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.
	La radio est mal orientée.	Orientez la radio pour obtenir une réception optimale.
L'alarme ne fonctionne pas	L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe " <b>Régler l'alarme</b> ".
	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler l'alarme.
La fonction Alarme n'est pas active	L'heure de l'alarme a été réglée, mais non activée. Le témoin d'activation n'est pas allumé à droite de l'heure.	Appuyez sur la touche  pour activer l'alarme et afficher le témoin d'activation.
	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en tournant la molette de réglage VOLUME vers la droite ou vers la gauche.

## déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio Essentielb ANDY est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Radio ANDY



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

