

DÉFROISSAGE VERTICAL

Cette fonction permet de défroisser les rideaux ou des vêtements délicats (vestes, costumes, etc.) suspendus sur un cintre.

Tendez légèrement le tissu, tenez le fer en position verticale et appuyez sur le bouton activateur de vapeur par intermittence en effectuant un mouvement de bas en haut.

Prenez soin d'éloigner votre fer à une distance plus ou moins importante selon la composition du tissu (synthétique, soie, velours, laine, etc.).



ARRÊTER ET RANGER

- Par sécurité, le fer s'arrête automatiquement :
- après environ 30 secondes s'il est posé sur sa semelle ou sur un côté,
 - après environ 8 minutes s'il est posé sur son talon.
- L'appareil émet 6 signaux sonores et le témoin lumineux sur la poignée clignote en vert.
- Pour reprendre le fonctionnement normal, saisissez simplement le fer. Le fait de l'incliner légèrement désactive l'arrêt automatique.

En fin d'utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position **MIN** et le bouton de sélection du débit vapeur sur


Débranchez le cordon d'alimentation.

Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation avant le refroidissement complet.

Risque de brûlure !

Laissez le fer refroidir complètement sur son talon avant de le déplacer ou de le ranger.


Videz l'eau du réservoir.

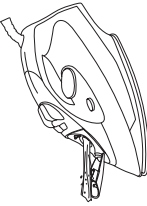

Entretien **APRÈS UTILISATION**

- Retirez les dépôts présents sur la semelle du fer ou dans ses orifices avec un chiffon humide et un nettoyant non abrasif.


FONCTION AUTONETTOYAGE

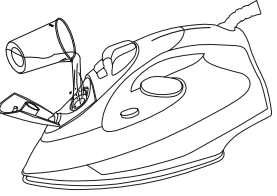

- Remplissez le réservoir du fer jusqu'au niveau MAX.




- Placez le bouton de sélection du débit vapeur sur

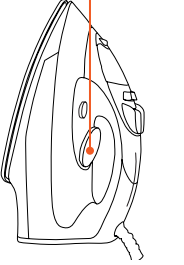

- Placez le thermostat du fer sur la position MAX et laissez-le chauffer en position verticale (sur son talon) jusqu'à ce que le témoin lumineux soit allumé en vert (après la chauffe).

- Débranchez le fer de la prise de courant et maintenez le fer à l'horizontale au-dessus d'un évier.

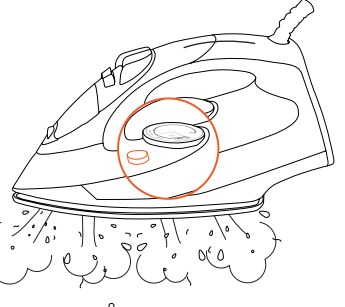

- Appuyez sur le bouton d'autonettoyage pendant 20 secondes : de la vapeur et de l'eau bouillante s'écouleront par les trous de la semelle en emportant le tartre et les minéraux accumulés dans l'appareil.
- Lorsque la semelle a suffisamment refroidi, essuyez-la avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.
- Rebranchez le fer et posez-le sur son talon d'appui pendant 2 minutes afin d'évacuer toute la vapeur d'eau.

Il est recommandé d'effectuer cette procédure en moyenne **toutes les deux semaines** (cela dépend de la dureté de l'eau utilisée et de la fréquence d'utilisation de l'appareil), afin de maintenir votre fer dans un bon état de fonctionnement et de prolonger sa durée de vie.

Questions **FRÉQUEMMENT POSÉES**

Pourquoi une légère odeur et de la fumée s'échappent-elles de l'appareil lors de la première utilisation ?

Ceci est tout à fait normal. Certaines parties du fer à repasser ont été légèrement graissées en usine. Ce phénomène cessera rapidement.

Pourquoi des particules de saleté s'échappent-elles de la semelle de mon nouveau fer à repasser ?

Ce phénomène est normal avec un nouveau fer. Ces particules sont sans danger et disparaîtront au bout de quelques utilisations.

Pourquoi des particules de saleté s'échappent-elles du fer en cours de repassage ?

Les impuretés et particules chimiques présentes dans l'eau se sont peut-être accumulées dans le réservoir ou déposées sur la semelle. Nettoyez la semelle à l'aide d'un chiffon humide et rincez le réservoir en utilisant la fonction d'autonettoyage (reportez-vous au paragraphe **Entretien APRÈS UTILISATION**).

Pourquoi la semelle du fer se salit-elle ?

Des impuretés ou des produits chimiques présents dans l'eau se sont peut-être déposés sur la semelle. Nettoyez-la avec un chiffon humide. Vous repassez peut-être à une température trop élevée. Sélectionnez la température de repassage recommandée.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8003094
Réf. EFV 2600 Narcisse
FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie




essentiel



Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez **votre fer à repasser EFV 2600 Narcisse**

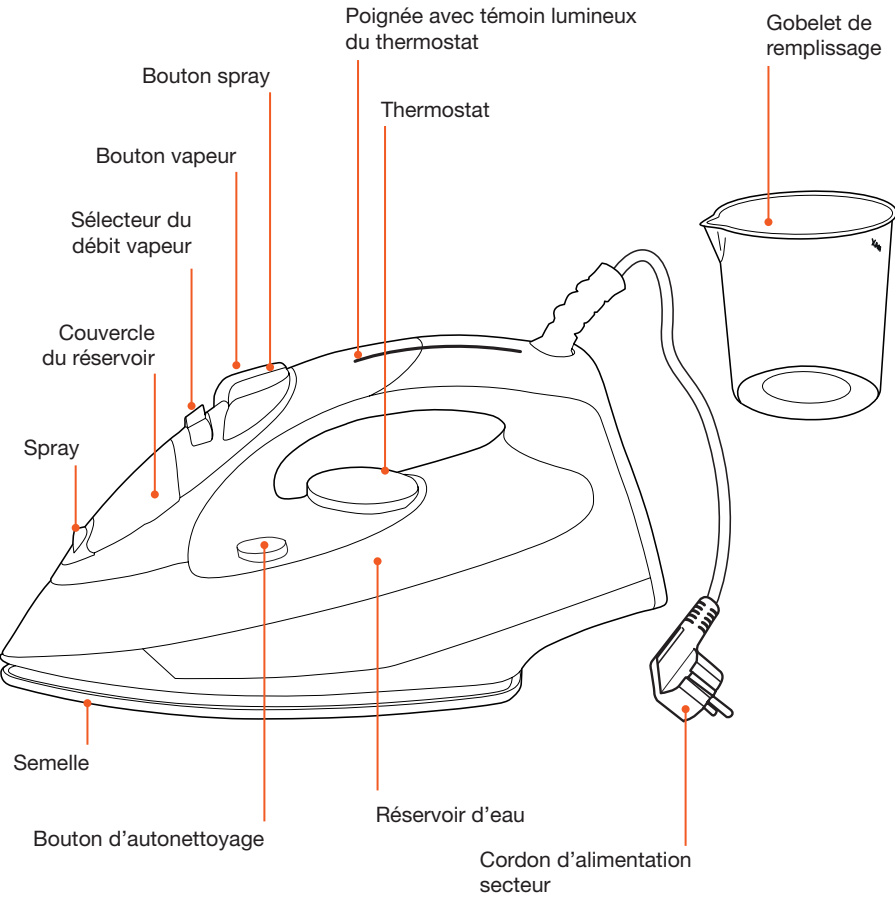

- Puissance max : 2850 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Débit vapeur : 35 g/min
- Fonction pressing (débit vapeur maximum) : 180 g/min
- Défroissage vertical
- Repassage à sec
- Capacité du réservoir : 410 ml
- Système anticalcaire intégré (autonettoyage)
- Fonction spray : pour humidifier les textiles pour un repassage facilité
- Système anti-gouttes : empêche l'eau de s'écouler par la semelle si la température du fer n'est pas suffisante pour produire de la vapeur.
- Réglage de la température du fer
- Poignée avec témoin lumineux de mise sous tension et de régulation du thermostat
- Cordon d'alimentation de 3 mètres rotatif à 360°

 TRIER LE LINGE À L'AIDE DES ÉTIQUETTES

 **Repassage à température faible (max 110°C)**
Fibres synthétiques (acrylique, nylon, acétate, polyamide, etc.)

Soie
Laine

Lin
Coton



~~A~~


Table à repasser Perfect
Essentiel b - 271400

N'utilisez jamais uniquement de l'eau déminéralisée au risque d'endommager sérieusement votre appareil.



Remplissez le réservoir d'eau à l'aide du gobelet doseur fourni ou directement sous le robinet en veillant à ne pas dépasser le repère MAX indiqué (410 ml). Puis, refermez le couvercle.

- Branchez le cordon secteur sur une prise murale ou sur votre table à repasser si elle en est équipée.

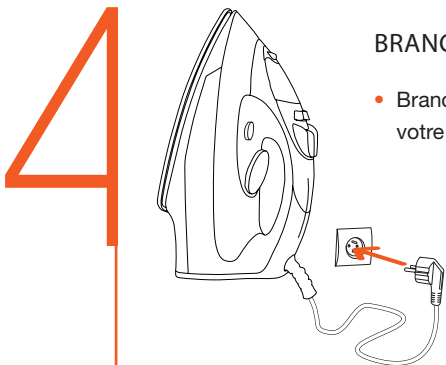

Tournez le bouton du thermostat du fer sur la position souhaitée en fonction des recommandations de l'étiquette du vêtement.
Laissez chauffer le fer en position verticale (sur son talon).

Il s'allume en vert lorsque vous branchez le fer sur une prise de courant ou lorsque le fer a atteint la température demandée.

Il s'allume en rouge lorsque le fer chauffe.

Il clignote en vert lors de l'arrêt automatique (après 8 minutes de non utilisation s'il est posé sur son talon).

- Réglez le thermostat sur une température comprise entre les points ●● et ●●●. La zone vapeur est repérée par le pictogramme .

- Réglez le débit vapeur en glissant le bouton sur la position désirée :



 : repassage à sec  : débit vapeur max :
1er cran : débit vapeur faible 35 g/min
2ème cran : débit vapeur modéré



Ce fer dispose d'un **système anti-gouttes** qui empêche l'eau de s'écouler par la semelle si la température du fer n'est pas suffisante pour produire de la vapeur.

Appuyez sur le bouton vapeur pour générer un jet de vapeur qui pénètre les tissus afin d'éliminer les faux plis. Patientez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton vapeur.


Il peut s'avérer nécessaire d'appuyer sur le bouton vapeur plusieurs fois afin d'initier le système.

Il est recommandé d'humidifier légèrement certains textiles (le lin par exemple) avant de les repasser.

Pour cela, utilisez la fonction spray en appuyant sur le bouton . Assurez-vous au préalable qu'il y ait de l'eau dans le réservoir et orientez le spray vers le vêtement.

Les textiles délicats tels que la soie, la laine, le velours, etc. ne doivent pas être en contact direct avec la semelle du fer. Pour les repasser et prévenir les marques de brillance, utilisez une pattemouille.

Commencez par repasser les tissus les plus délicats (à faible température) puis, augmentez graduellement le thermostat. Si le tissu est composé de fibres différentes, sélectionnez toujours la température recommandée pour la fibre la plus délicate.

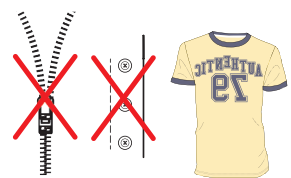

Ne repassez pas les fermetures à glissière, les boutons ou les imprimés, repassez uniquement les zones situées autour ou repassez sur l'envers.



Risques de brûlures ! Lors de l'utilisation, ne touchez pas la semelle du fer.