

essentiel 

Enceinte portable sans fil
TOO STREET



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits. Nous espérons que cette enceinte portable vous donnera entière satisfaction.

vosre produit

Contenu de la boîte

- 1 enceinte Too Street
- 1 câble jack/jack 3,5mm
- 1 câble USB/micro USB
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Technologie sans fil bluetooth* 4.1
- Bande de fréquences : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance émise : 2,3 mW
- Alimentation : 5 V \approx 0,8 A
- Portée : 10 mètres
- Puissance sonore : 6 W
- Fonction Play/pause, Volume +/-, Morceau suivant/précédent
- Indicateurs lumineux d'alimentation, de charge et d'appairage
- Batterie Lithium-ion Polymère intégrée (3,7V \approx 1200mAh)
- Jusqu'à 8h30 d'autonomie
- Microphone intégré pour la fonction prise d'appel

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de l'appareil

FACE AVANT

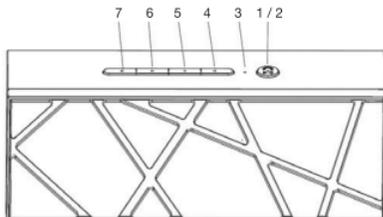

- 1
 - Allumer l'appareil (appui long)
 - Débuter la lecture/mettre en pause (appui court).
 - décrocher ou raccrocher lorsque votre téléphone est connecté en bluetooth* (appui court).
 - Éteindre l'appareil (appui long, 3 secondes)

Témoin lumineux d'alimentation :


- 2
 - Clignotement couleur bleue : l'enceinte est allumée et fonctionnelle.
 - Fixe couleur rouge : la charge de la batterie est en cours. Le témoin rouge s'éteint lorsque la charge est complète.
 - Clignotement couleur rouge : la batterie est faible et doit rapidement être mise en charge.

Témoin lumineux de réception bluetooth* :

- Clignotement rapide couleur bleue : l'enceinte cherche une source audio bluetooth*.
- Clignotement lent couleur bleue : l'enceinte est appairée à une source audio.

- 3 Microphone intégré, pour dialoguer avec votre interlocuteur lorsque le téléphone est connecté en mode bluetooth*.
- 4 Augmenter le volume
- 5 Diminuer le volume
- 6 Accéder à la piste suivante
- 7 Accéder à la piste précédente

FACE ARRIÈRE

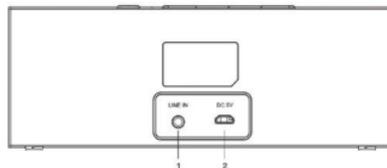

- 1 Entrée audio auxiliaire jack 3,5mm
- 2 Prise micro USB, destinée à la charge de la batterie intégrée et à l'utilisation sur secteur

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de

l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble USB ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas

obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.

- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.


chargement de l'enceinte

Autonomie et temps de charge

CHARGE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant deux à trois heures minimum avant la première utilisation.

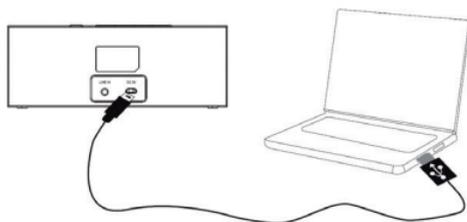

- Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).
- L'indicateur de charge s'allume en rouge fixe et s'éteint lorsque la charge est complète.


AUTONOMIE

- Deux heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Lorsque la qualité du son se détériore et que le témoin clignote en rouge, la batterie doit être rechargée.
- L'enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner en moyenne pendant 8h30.
- Vérifiez que l'enceinte est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité de la batterie.

connexion à une source audio

Connexion directe à un lecteur audio

1. Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes. Un bip sonore retentit, puis le témoin clignote rapidement en bleu.
2. Branchez la fiche audio 3,5mm sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire LINE IN de l'enceinte. Le témoin bleu est allumé fixement.
4. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes.

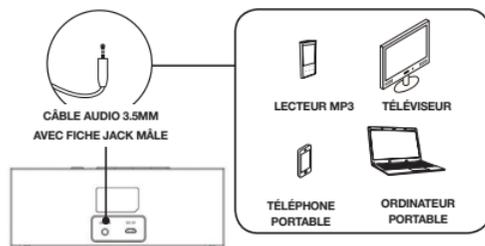

Connexion bluetooth*

1. Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes. Un bip sonore retentit, puis le témoin clignote rapidement en bleu. L'enceinte est prête à être appairée.
2. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
3. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « **Essb_Too Street** ». Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
4. Un signal sonore retentit et le témoin lumineux de réception bluetooth* de l'enceinte clignote lentement en bleu.
5. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

Lorsque l'enceinte est éteinte, puis rallumée, elle tente automatiquement de rétablir la liaison avec la source connectée.



Pour que votre appareil soit détecté automatiquement lors de la prochaine utilisation, veuillez ne pas interrompre la procédure d'appairage.

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES DE L'ENCEINTE

Votre enceinte portable permet de commander la source audio reliée en bluetooth* (si celle-ci est compatible AVRCP), en utilisant les touches situées sur le dessus de l'appareil. Ces touches ne sont pas actives lorsque vous utilisez l'entrée auxiliaire.

- Appuyez sur  pour débiter ou mettre en pause la lecture.
- Appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la piste suivante, ou maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
- Appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la piste précédente, ou maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
- Appuyez sur la touche  pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche  pour diminuer le volume.

DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS

L'enceinte, utilisée en bluetooth* avec un téléphone portable, détecte les appels entrants et sortants. Lorsqu'un appel est reçu ou composé, l'enceinte émet une sonnerie et met en pause la lecture de la musique.

- Vous avez la possibilité de décrocher, ou de raccrocher, en utilisant la touche  située sur le dessus de l'enceinte.
- Le microphone intégré vous permet de dialoguer avec votre interlocuteur, sans manipuler votre téléphone. Ajustez le volume à l'aide des touches  et .
- Lorsque l'appel prend fin, l'enceinte reprend la lecture de la musique à l'endroit où celle-ci a été interrompue.

DÉCONNEXION DE L'ENCEINTE

Si vous souhaitez déconnecter votre enceinte pour l'appairer à une nouvelle source audio, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis redémarrez la procédure d'appairage avec la source audio que vous souhaitez associer.

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas, des bips sonores interviennent pendant la lecture, ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie. Rechargez la batterie au moins 5 minutes avant utilisation.

Aucun son n'est émis :

La source audio n'émet aucun son, ou son volume est trop bas. Réglez le volume à la fois sur la source audio et sur l'enceinte portable. La source audio et l'enceinte sont connectées par le câble USB/micro USB. Seule la connexion par le câble jack/jack 3,5mm permet la diffusion du son.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

La transmission bluetooth* s'interrompt lorsque un câble jack/jack 3,5mm est connecté :

La source Auxiliaire prend le dessus sur la connexion bluetooth*. Dès d'un câble jack/jack 3,5mm est connecté, la transmission bluetooth* est suspendue.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Too Street - Noir métal est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel 

Enceinte portable sans fil TOO STREET



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Ref. Too Street 3
Art. 8003435 (noir) / 8003436 (gris)

Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

