

essentiel 

---

## Pied TV

MOUV'UP 32"-75"



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce pied TV vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit


### Contenu de la boîte



Avant de procéder à l'assemblage, prenez le temps de vous familiariser avec les instructions et les éléments listés dans ce manuel car ce produit pourrait être instable s'il était mal installé.

1		1	A	M4x12	M4x30	4/4		
2		1	B	M5x12	M5x30	4/4		
3		1	C	M6x12	M6x35	4/4		
4		1/1	D	M8x16	M8x40	M8x45	4/4/4	
5		1	E	$\Phi 18 \times 6.5 \times 1.5$	Spacer M8-4	Spacer M8-8	Spacer M8-12	4/4/4/4
			F	M6x40		4		
			G	M6x60	M6	M6caps	4/4/4	
			H	S=4mm	S=5mm		1/1/1	
			I				1/1	

### Dimensions du pied TV

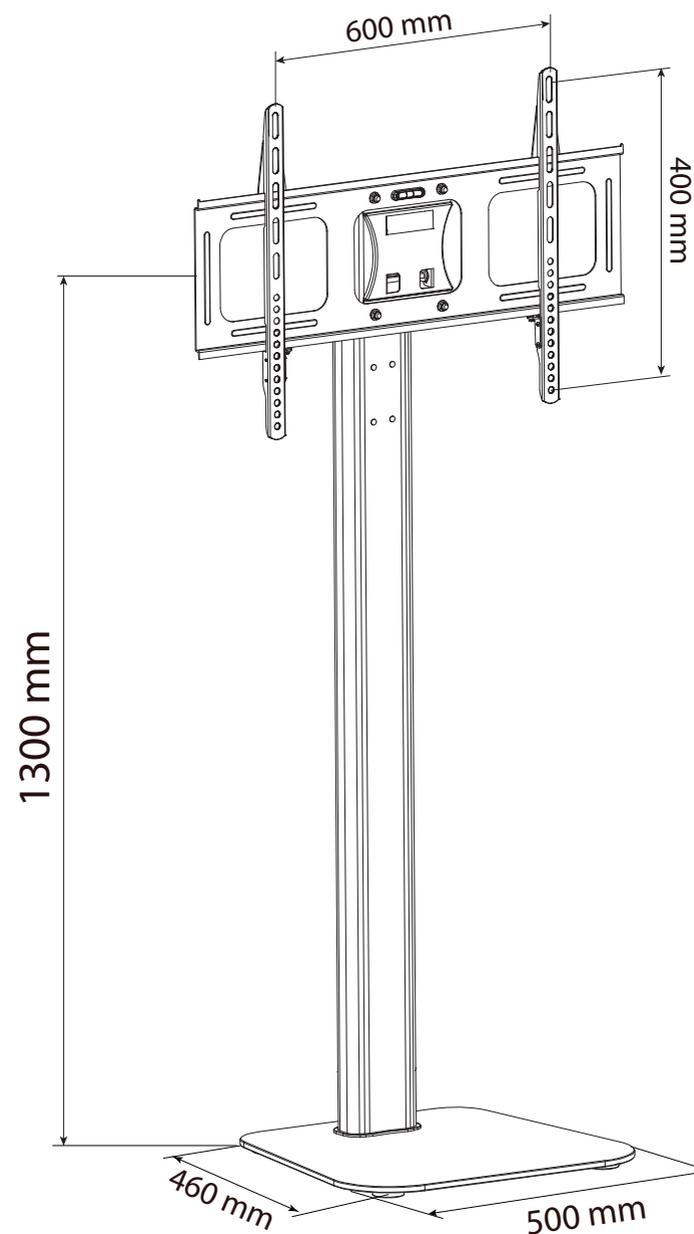

## consignes d'utilisation



Un assemblage correct est essentiel.  
Le fabricant ne pourra être tenu responsable d'un mauvais assemblage.

- Veuillez suivre les instructions de ce manuel et conserver cette notice pour toute référence ultérieure.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants : il y a un risque de suffocation. D'autre part, la visserie comporte beaucoup de petits composants destinés à l'assemblage du pied. Tenez-les hors de portée des enfants.

### Composition

- Support en acier
- Profilé en aluminium
- Socle en verre

### Assemblage

- Assemblez le pied sur une surface plane et lisse afin d'éviter toute rayure sur le verre.
- Ne cognez pas le verre avec des objets durs ou pointus.
- Afin de maximiser la rigidité, tous les points de connexion et les vis doivent être fermement fixés.

### Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- Pour un nettoyage optimal, nous vous recommandons d'utiliser un tissu micro fibres légèrement humide.
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la surface en verre horizontale.
- Veuillez vérifier que les vis soient correctement fixées tous les 2 mois.
- Au moindre doute quant à l'installation du pied TV, contactez votre installateur professionnel.

### Conditions de garantie

- Durant une période de 2 ans après l'achat, si un vice apparaît, causé par un défaut de matériau, votre magasin s'engage, en tant que distributeur exclusif, à réparer ou remplacer la pièce défectueuse, sous condition de preuve d'achat et d'utilisation conforme à l'usage initial du produit, comme indiqué dans la notice.
- En cas de réclamation sous garantie, le produit doit être retourné au distributeur agréé avec le ticket d'achat d'origine. Le ticket d'achat doit clairement indiquer le nom et l'adresse du point de vente ainsi que la date d'achat.

- La garantie sera refusée si :
  - le produit n'a pas été assemblé conformément aux instructions.
  - les pièces d'origine ont subi des modifications.
  - le produit a été utilisé à des fins autres que celles recommandées par le fabricant.

### Consignes liées à l'utilisation du pied TV



- Ce pied est capable de supporter une charge maximale de 50 kg pour les écrans ayant une diagonale d'écran de 32" à 75" maximum.
- Le poids de l'écran ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du pied.
- Il est impératif de se tenir à une procédure d'installation correcte. Celle-ci doit être réalisée par une personne qualifiée. Le non-respect des instructions d'installation peut entraîner de graves blessures corporelles, liées à la chute ou à la mauvaise manipulation de l'écran.
- N'installez pas le pied près d'un chauffage, d'une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l'air conditionné ou de toutes autres sources de chaleur directe. Le non-respect peut entraîner l'endommagement de l'écran et peut augmenter le risque d'incendie.
- N'installez pas le pied dans un environnement très humide.
- Un mois après l'installation, vérifiez que toutes les vis soient bien serrées, et que la plaque soit correctement fixée au pied.

	Normes VESA	200 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 400 600 x 400
	Poids maximum	50 kilos
	Diagonale d'écran	32" - 75" 82 cm - 190 cm
	Orientation	+/- 30°
	Inclinaison	-10° / +5°


## assemblage du pied




Il est de la responsabilité des personnes qui montent le pied d'installer correctement tous les composants et la quincaillerie, comme mentionné dans les instructions de montage.

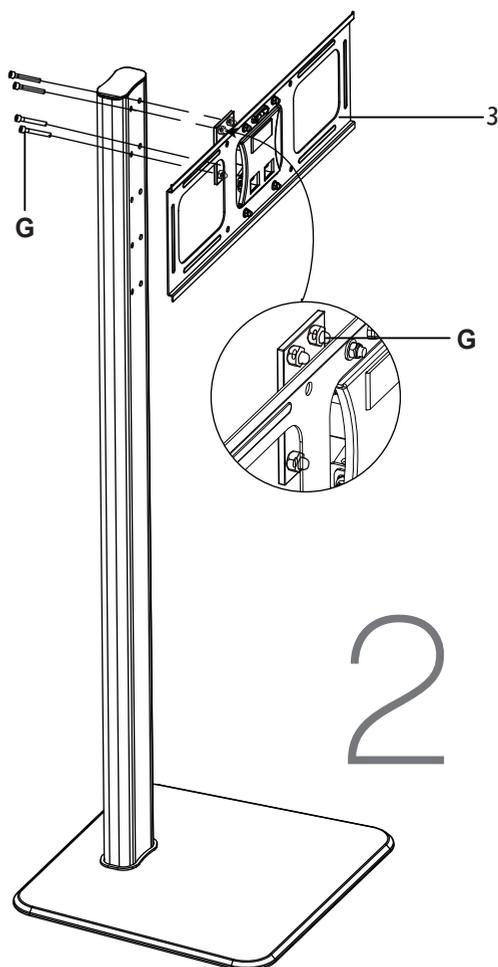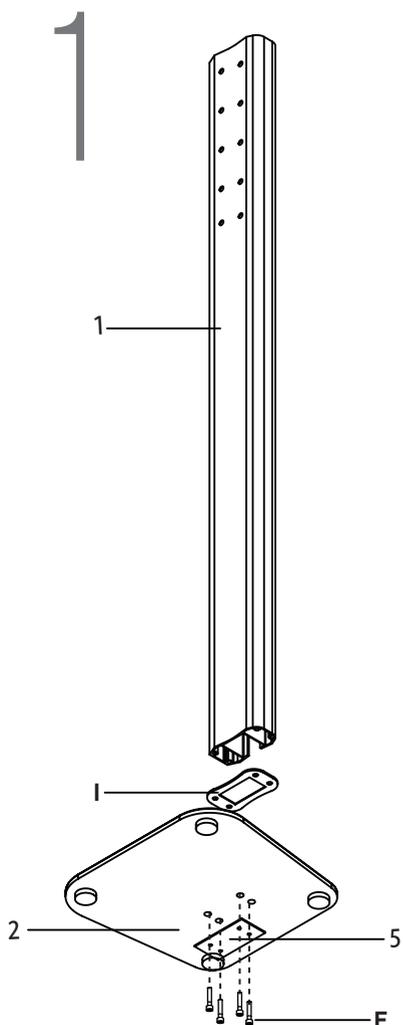

Déterminez la bonne longueur de la vis en insérant délicatement une allumette ou un cure-dent et marquez la profondeur du point de montage. Reportez vous également à la notice d'utilisation de votre écran.

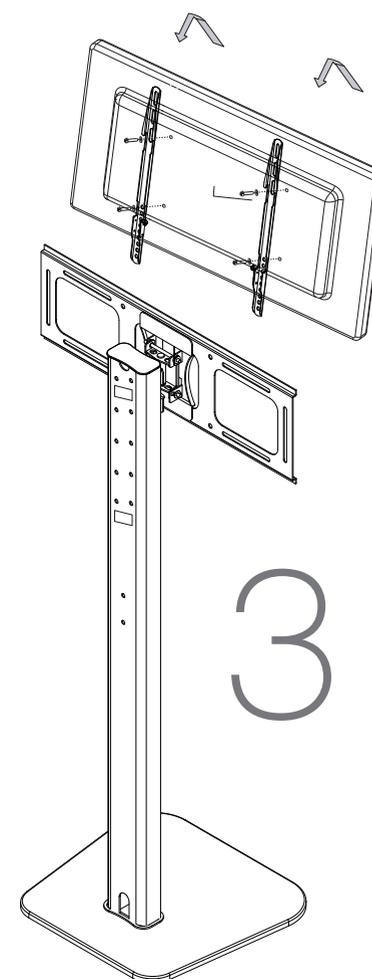

Si votre écran a un dos incurvé ou un point de montage encastré, une entretoise (E) doit être utilisée. Choisissez l'entretoise qui est la plus proche de la profondeur de l'encastrement afin de garder le support aussi près de l'écran que possible.



Placez l'entretoise entre le bras fixe et l'écran. Utilisez les rondelles fournies (E) avec les vis (A) pour assurer une stabilité optimale.

N'oubliez pas de laisser un espace suffisant au dos de votre écran pour y disposer la connectique de vos périphériques multimédias (câble péritel, câble HDMI...).

L'utilisation de câbles coudés est parfois nécessaire pour éviter d'endommager la connectique de votre écran.


Attachez chaque bras à l'écran en alignant les trous de chaque bras avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran, en insérant les vis à travers les deux et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce qu'elles soient complètement enfoncées.

Pour terminer l'installation de votre téléviseur sur le pied, présentez l'écran devant la plaque de fixation. Placez l'encoche haute des bras fixés au dos de l'écran dans la glissière supérieure de la plaque. Puis inclinez l'écran vers le bas. Pensez à bien centrer votre téléviseur sur la plaque support.

# 4


Lorsque l'écran est stable et horizontal, serrez les vis de maintien comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Pour ôter le téléviseur, dévissez les deux vis de maintien, et soulevez votre téléviseur avec précaution.

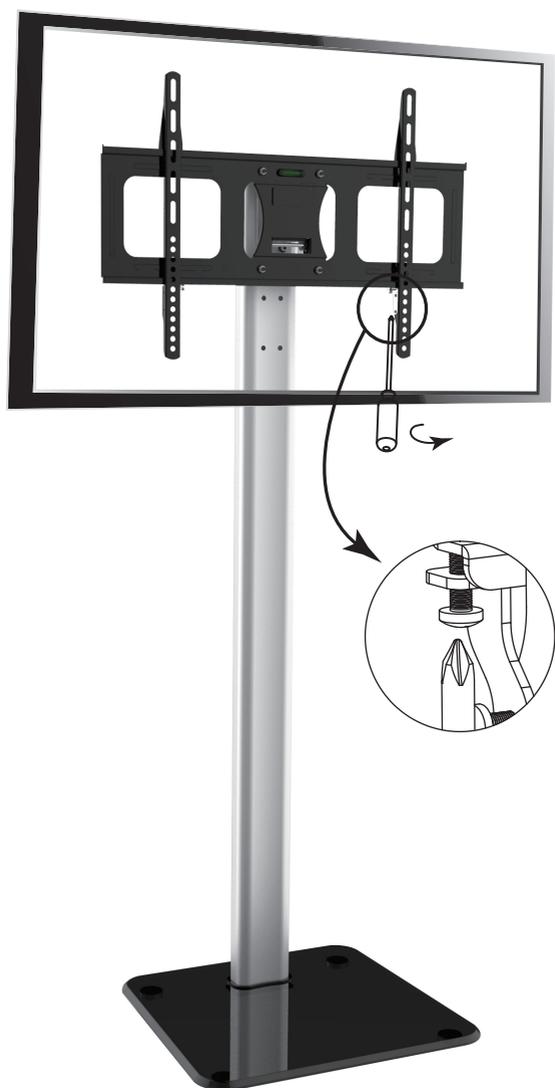


## Fonctionnement et ajustement

Une fois installé, votre support pied peut être ajusté pour convenir à vos besoins personnels.

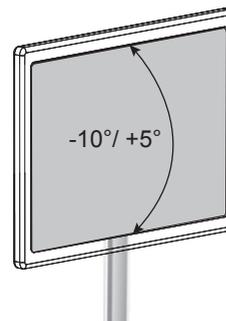

Vous pouvez ajuster l'inclinaison verticale de votre téléviseur à 15° (-10°/+5°).

Une fois réglée, vous avez la possibilité de verrouiller l'inclinaison de votre téléviseur en serrant les vis des parties mobiles avec la clé Allen.

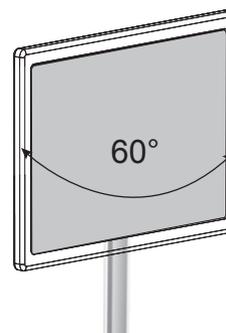


Vous pouvez orienter votre écran sur un angle de 60° (+/- 30°), en manipulant le bras articulé vers la droite ou vers la gauche.

L'angle peut varier selon la taille de votre écran et l'emplacement du pied TV dans la pièce.

La potence de ce pied TV est équipé de trois ouvertures (J /K/L), permettant de ranger les câbles de connexion de manière esthétique, selon l'emplacement de la connectique au dos de votre écran.

Vous avez également la possibilité de clipser le passe-câble fourni (M) sur les deux trous prévus à cet effet au dos de la potence pour y ranger vos câbles de connexion.

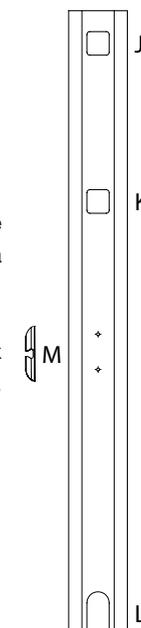

**!** Nous vous recommandons de passer les câbles de connexion (électriques notamment) dans les deux ouvertures (J et K) avant de visser le support TV sur le pied.

"Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon."

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



## Pied TV

MOUV'UP 32"-75"

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

