

Utilisez VOTRE THÉIÈRE

!


La verseuse devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez l'appareil uniquement par la poignée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les emballages et nettoyez la verseuse, les couvercles et le panier infuseur à l'eau claire additionnée de produit vaisselle.
- Remplissez la verseuse jusqu'au repère maximum et effectuez 2 cycles de chauffe avec de l'eau froide pour éliminer les éventuels résidus de fabrication. Jetez l'eau et rincez.

POSITIONNEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Veillez à ce que votre appareil soit posé sur une surface plane et stable, et que le cordon d'alimentation soit inséré correctement dans le rail et l'encoche situés sous la base de l'appareil.

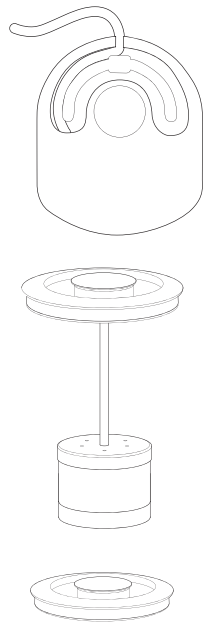

CHOISISSEZ LE COUVERCLE

Couvercle avec panier amovible pour préparer du thé : il s'ouvre et se ferme en le tirant ou en le poussant. Le panier se visse sur le support de filtre, et la tige sert à relever le panier lorsque le temps d'infusion est terminé.


Couvercle principal pour faire chauffer de l'eau : il s'ouvre et se ferme par pression.

FAITES CHAUFFER DE L'EAU


- Ôtez le couvercle de la verseuse et remplissez-la avec la quantité d'eau désirée comprise entre les repères « Min » et « Max ». Placez ensuite le couvercle principal.



- Posez la verseuse sur sa base et branchez le cordon d'alimentation. Un signal sonore retentit et toutes les touches s'allument brièvement.

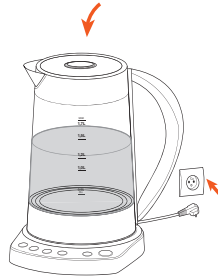

- Appuyez sur la touche correspondant à la température désirée puis appuyez sur .
- Le cycle de chauffe commence et la touche de température clignote.
- Vous pouvez interrompre le cycle de chauffe à tout moment en appuyant sur .

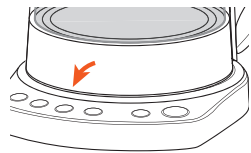

- Lorsque le cycle de chauffe est terminé, 2 signaux sonores retentissent et le bouton de température sélectionné s'allume de manière continue.
- Versez l'eau dans une tasse avec précaution en maintenant le couvercle sur la verseuse.
- Videz la verseuse et débranchez l'appareil après utilisation.




Démarrage rapide : Lorsque la verseuse est posée sur sa base et que vous appuyez sur  sans sélectionner la température, le cycle de chauffe démarre automatiquement jusqu'à atteindre une température de 100°C.

PRÉPAREZ DU THÉ

- Faites chauffer de l'eau comme indiqué dans la section précédente en fonction du type de thé souhaité. Assurez-vous de ne pas verser une quantité d'eau au-delà de la limite recommandée pour le thé (1,2 L) indiquée sur la paroi en verre, et utilisez le couvercle principal prévu pour chauffer de l'eau.




- Pendant le cycle de chauffe, ouvrez le panier infuseur fixé au couvercle à thé en le tournant dans la direction « Open » pour le séparer de son support, puis placez-y la quantité de thé désirée (en vrac ou en sachets). Repositionnez le panier sur le support en le tournant dans la direction « Lock », puis tirez la tige du couvercle vers le haut.

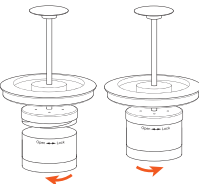

- Lorsque le cycle de chauffe est terminé, retirez le couvercle de la verseuse, et placez le couvercle à thé avec son panier. Appuyez sur le bouton du couvercle pour que le panier soit totalement immergé dans l'eau. Laissez infuser selon la durée recommandée (voir tableau suivant ou reportez-vous aux recommandations sur l'emballage de votre thé et/ou dans le guide des thés fourni).




- Après infusion, remontez le panier à l'aide de la tige.
- Videz et débranchez l'appareil après utilisation, puis nettoyez la verseuse et le couvercle avec panier rapidement.

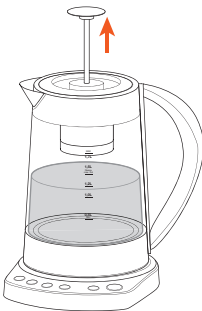


QUANTITÉS POUR 1,2 L D'EAU

THÉ BLANC
Non fermenté. Faible en théine. Facilite la digestion. Arôme doux et fleuri.

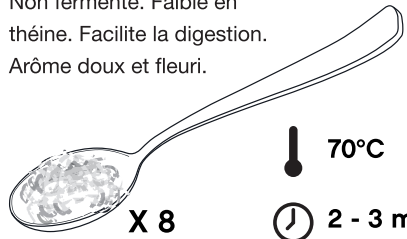

X 8 **70°C**
2 - 3 mn

THÉ VERT
Non fermenté. Faible en théine. Arôme amer.

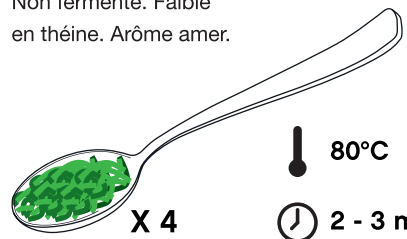


X 4 **80°C**
2 - 3 mn

THÉ OOLONG
Semi-fermenté. Facilite la digestion. Arôme fleuri sans amertume.



X 2,5 **90°C**
3 mn

THÉ NOIR
Fortement fermenté. Fort en théine. Facilite la digestion et la circulation sanguine. Arôme fleuri et fruité.

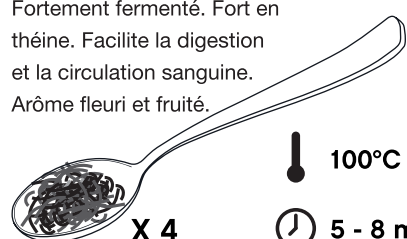

X 4 **100°C**
5 - 8 mn

MAINTENEZ AU CHAUD

- Appuyez sur , sélectionnez la température de maintien au chaud (par défaut 90°C), puis appuyez sur  pour maintenir le contenu de la verseuse au chaud pendant une durée de 30 minutes. La touche de température clignote, et les touche  et  restent allumées.
- Lorsque la température de maintien au chaud est atteinte, un signal sonore retentit. La touche de température reste fixe et clignotera à nouveau à chaque cycle de chauffe.
- Trois séries de deux signaux sonores retentissent lorsque la durée de maintien au chaud se termine avant l'extinction automatique au bout de 2 heures.
- Il est également possible de faire chauffer et de maintenir au chaud en même temps : remplissez la verseuse d'eau froide avec la quantité d'eau désirée, puis répétez les étapes de maintien au chaud. L'eau chauffera jusqu'à la température programmée et sera maintenue au chaud pendant une durée de 2 heures.

MODE VEILLE

- L'appareil passe automatiquement en mode veille après le cycle de chauffe si aucune action n'est effectuée dans un délai d'1 minute.

Nettoyez **APRÈS UTILISATION**

- ⚠ Débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- N'immergez jamais la verseuse, la base et le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'éponge à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de l'appareil.

APRÈS UTILISATION

- Nettoyez l'extérieur de la verseuse avec une éponge légèrement humide.
- Nettoyez l'intérieur de la verseuse, les couvercles et le panier infuseur à l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de reposer la verseuse sur sa base.
- Nettoyez la base à sec avec un chiffon doux.

DÉTARTRAGE

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation. Détartrez régulièrement votre verseuse pour son bon fonctionnement (3 à 4 fois par an en usage normal).
- Versez 50 cl d'eau et 40 ml de vinaigre blanc dans la verseuse.
- Faites bouillir puis laissez agir 15 minutes après arrêt du cycle de chauffe.
- Videz la verseuse puis rincez-la soigneusement plusieurs fois à l'eau froide avant réutilisation. Recommencez le cycle de détartrage si nécessaire.

- ⚠ **Note :** Vous pouvez également utiliser un détartrant spécifique pour les bouilloires-théières. Suivez les instructions du fabricant, rincez soigneusement la verseuse puis faites bouillir de l'eau plusieurs fois après le détartrage avant d'utiliser à nouveau la bouilloire.

 Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel 
Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex



Art. 8003748
Réf. ETE 3 Fujian
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez **VOTRE THEIÈRE ETE 3 FUJIAN**

