

Si vous avez sélectionné tous les jours de la semaine (1-7), les cinq premiers jours de la semaine (1-5) ou le week-end (6-7), les icônes 1 ou 2 restent affichées et l'alarme demeure active pour le jour suivant.

Activer le rappel d’alarme

Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez une fois sur la touche **Zz • ☀**. L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau après le délai déterminé lors de l'étape 8 du réglage de l'heure (de 5 à 60 minutes). Les icônes 1 ou 2 clignotent à l'écran.

Activer l'éclairage de l'écran

Appuyez brièvement sur la touche **Zz • ☀** pour activer l'éclairage de l'écran. Celui-ci s'éteint automatiquement après 4 secondes.

Réduire la luminosité de l'écran pendant la nuit

Afin d'économiser l'autonomie des piles, vous avez la possibilité de réduire la luminosité de l'écran pendant votre sommeil.

1. Pour cela, maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pendant 3 secondes. La mention OFF clignote.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction, puis appuyez sur la touche **Zz • ☀**.
3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler l'heure de début de l'atténuation de l'intensité de l'éclairage, puis appuyez sur la touche **Zz • ☀**.
4. A présent, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la durée de cette atténuation (5 heures, 6 heures ou 7 heures).
5. Appuyez une dernière fois sur la touche **Zz • ☀** pour valider. La mention NIGHT s'affiche sur l'écran, signifiant que le réglage est mémorisé.
6. Pour annuler cette fonction, maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pendant 3 secondes et sélectionnez OFF (Arrêt). La mention NIGHT disparaît.

guide de dépannage

1. Le réveil ne semble pas être alimenté ?

Vérifiez que les piles sont bien insérées, et que les polarités sont respectées. Effectuez un test croisé avec des piles neuves.
2. Que faire lorsque l’affichage est défectueux ?

Retirez les piles et patientez 1 minute avant de les remettre.
3. Que faire lorsque l’écran devient illisible ou lorsque la sonnerie n’est plus audible ?

Cela signifie que les piles doivent être remplacées. Pour cela, enlevez les piles usagées et remplacez-les par des neuves du même type, tout en respectant les polarités.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

 Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8003761
Réf. Wake 301
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie



essentiel 

Réveil
WAKE 301



Notice d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits. Nous espérons que ce réveil vous donnera entière satisfaction.

caractéristiques techniques

- Réveil par buzzer - réglage de l'intensité sonore
- Afficheur avec rétro éclairage bleu
- Fonction répétition de l'alarme (Snooze)
- Double alarme
- Réglage de l'alarme en fonction des jours de la semaine
- Affichage de l'heure au format 12 heures ou 24 heures
- Fonctionne avec 4 piles LR03 AAA (non fournies)

misés en garde

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- N'utilisez pas cet appareil :
 - » si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - » s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - » en cas de mauvais fonctionnement,
 - » si vous l'avez laissé tomber,
 - » s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Nettoyage de l'appareil


- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérerez pas.



description du réveil

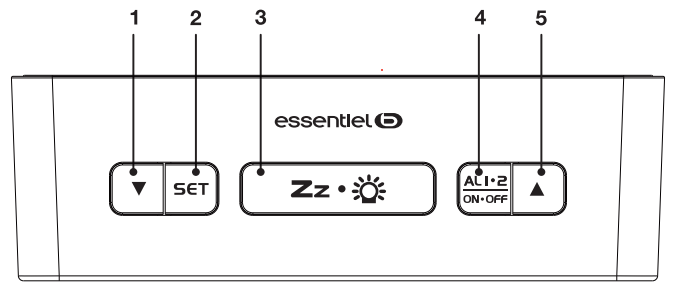

1	Ajuster les valeurs lors du réglage de l'heure ou de l'alarme
2	Régler l'heure
3	Activer le rétroéclairage de l'écran / Activer le rappel d'alarme (Snooze) / Réduire la luminosité de l'écran pendant la nuit
4	Régler, activer/désactiver et arrêter les alarmes 1 ou 2
5	Ajuster les valeurs lors du réglage de l'heure ou de l'alarme

insertion des piles

Insérez 4 piles de type LR03 de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé au dos du réveil en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.

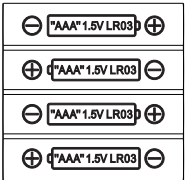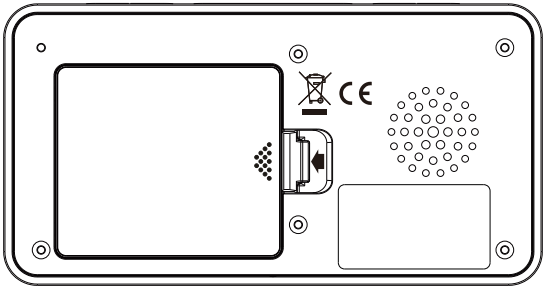

ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation du réveil

Régler l'heure

1. Après avoir inséré les piles, l'écran affiche 0:00. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche **SET** pour accéder au réglage de l'horloge. Les chiffres des heures clignotent.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. La mention 24 HR clignote.
4. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le format horaire (12 heures ou 24 heures), puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. A présent, vous devez régler la date, en commençant par les années.
5. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'année, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des mois clignotent.
6. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le numéro du mois (de 1 à 12), puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des jours clignotent.
7. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler le jour calendaire, puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. La mention 05 clignote. Ce chiffre correspond à la durée du rappel d'alarme (Snooze). Sélectionnez une durée avec les touches ▼ et ▲ (de 5 à 60 minutes).
8. Appuyez une dernière fois sur la touche **SET** pour valider.

Pour annuler le réglage de l'heure, ne touchez à aucune touche de votre réveil pendant 3 secondes.

Régler les deux alarmes

1. Appuyez brièvement sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour accéder au réglage de l'alarme 1. Les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour valider. Les chiffres des minutes clignotent.
3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour valider. La mention H1 clignote sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler le volume de la sonnerie (faible L0 ou élevé H1), puis appuyez sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour valider.
5. A présent, vous devez sélectionner la fréquence du réveil, toujours à l'aide des touches ▼ et ▲ : tous les jours de la semaine (1-7), une fois uniquement (1-1), les cinq premiers jours de la semaine (1-5) ou le week-end (5-7).
6. Appuyez sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour valider. Vous pouvez à présent procéder au réglage de l'alarme 2, en suivant les étapes 1 à 5. Si vous ne souhaitez pas régler la seconde alarme, appuyez directement sur la touche **SET**.

Activer ou désactiver les deux alarmes

1. Appuyez une fois sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour activer l'alarme 1, deux fois sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour activer l'alarme 2, trois fois sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour activer les alarmes 1 et 2.
2. Pour désactiver les deux alarmes, appuyez quatre fois sur la touche **ALI-2 ON-OFF**.

Arrêter l'alarme

Lorsque l'heure programmée est atteinte, la sonnerie se déclenche pendant 2 minutes et les icônes 1 ou 2 clignotent à l'écran. Appuyez une fois sur la touche **ALI-2 ON-OFF** pour arrêter la sonnerie.