

essentiel 

Tondeuse bikini

ETB 4 MOREA



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette tondeuse bikini et sourcils vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu dans ce manuel. Cet appareil est destiné au rasage de la zone du bikini. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un service après-vente agréé.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- **ATTENTION** : Les parties devant être fixées (supports de tête bikini ou sourcils incluant la tête et le guide de coupe) doivent être installées de manière à ne pas tomber dans l'eau.



CET APPAREIL CONVIENT POUR L'UTILISATION SOUS LA DOUCHE, MAIS NE DOIT PAS ÊTRE IMMÉRGE DANS L'EAU.

- L'utilisation dans une baignoire n'est pas recommandé, l'appareil ne pouvant pas être immergé.
- Seuls les supports de tête bikini ou sourcils incluant la tête et le guide de coupe peuvent être rincés sous l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sur le visage ou sur une peau blessée ou présentant une particularité dermatologique (eczéma, varice, verrue, etc.).
- Ne pas utiliser sur les animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifier que l'appareil est en parfait état, ne pas le mettre en marche, si :
 - l'appareil présente des dommages visibles ;

- l'appareil est tombé par terre.
- Pour des raisons d'hygiène, ne prêtez pas votre tondeuse bikini.

Informations concernant les piles

- Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la tondeuse hors de portée des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- Évitez tout contact du contenu de piles écoulé avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 tondeuse bikini
- 2 têtes de coupe
- 2 guides de coupe
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pochette de rangement
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- 1 tête et 1 guide de coupe bikini
- 3 hauteurs ajustables en mode bikini (2, 4 et 6 mm)
- 1 tête et 1 guide coupe sourcils
- Utilisable sous la douche
- Bouton marche/arrêt
- Fonctionne avec 2 piles LR03 / AAA de 1,5 V (non fournies)
- IPX5 : appareil protégé contre les jets d'eau. Ne pas immerger.


description de l'appareil

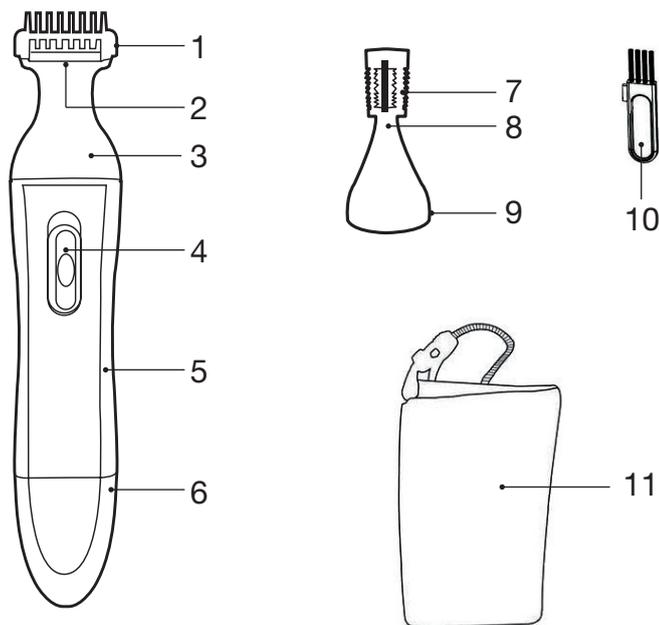

1. Guide de coupe bikini
2. Tête de coupe bikini
3. Support de tête bikini
4. Bouton marche/arrêt (0/I)
5. Corps de l'appareil
6. Compartiment des piles

7. Guide de coupe sourcils
8. Tête de coupe sourcils
9. Support de tête sourcils
10. Brosse de nettoyage
11. Pochette de rangement

installation des piles

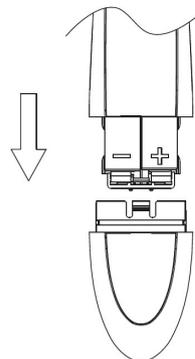

1. Retirez le capot du compartiment des piles.
2. Placez 2 piles de type LR03 / AAA (1,5 V) en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Remplacez le capot.


Pour des performances optimales, nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines.

N'utilisez pas de piles rechargeables. L'utilisation de piles non alcalines pourrait nuire aux performances de votre appareil. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour éviter la corrosion des piles, gardez l'appareil dans un endroit sec.

Important : évitez les chocs sur l'appareil. Si vous l'avez laissé tombé et que vous constatez un dysfonctionnement, ou si l'appareil ne fonctionne pas, assurez-vous que le système de verrouillage des piles est correctement en place et ne s'est pas ouvert lors du choc.

assemblage/désassemblage de la tondeuse

Assemblage de la tête de coupe bikini

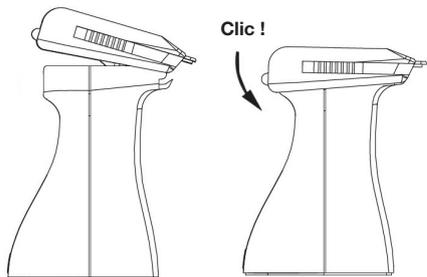


1. Insérez la tête de coupe sur son support en l'inclinant d'abord vers l'avant (le peigne doit se trouver par-dessus la lame). Assurez vous que les encoches du support sont bien alignées à l'intérieur de la tête.
2. Appuyez sur l'arrière de la tête de coupe jusqu'au clic de verrouillage.
3. Pour désassembler la tête de coupe, effectuez la procédure inverse : soulevez l'arrière de la tête en la poussant vers le haut, puis retirez-la en l'inclinant vers l'avant.

Assemblage du guide de coupe bikini


1. Insérez le guide de coupe en le poussant horizontalement sur la tête de coupe.
2. Ajustez la hauteur de coupe souhaitée en plaçant le guide sur le cran correspondant. Vous disposez de 3 hauteurs de coupe comme suit :

Position	Hauteur de coupe
2	Coupe courte
4	Coupe moyenne
6	Coupe longue

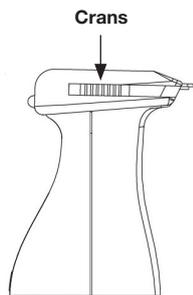


3. Pour retirer le guide de coupe, poussez-le horizontalement hors de la tête de coupe.

Assemblage du guide de coupe sourcils




1. Insérez verticalement le guide sur la tête de coupe. Le peigne doit se trouver par-dessus la lame.
2. Pour retirer le guide, effectuez la procédure inverse.

Assemblage du support de coupe bikini/sourcils sur le corps de l'appareil

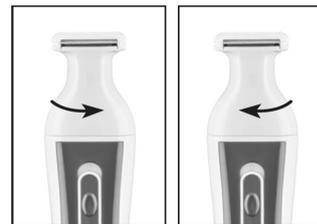

1. Placez le support de coupe sur le corps de l'appareil, puis tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Aidez-vous du repère situé à l'arrière de l'appareil :

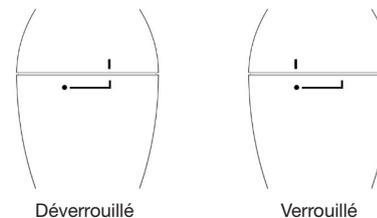

2. Pour retirer le support de coupe, effectuez la procédure inverse.

utilisation

Utilisation de la tondeuse bikini

1. Assemblez la tête et le guide de coupe, puis ajustez la hauteur de coupe en positionnant le guide sur le cran souhaité. Lors de la première utilisation de l'appareil, nous vous conseillons de choisir la hauteur de coupe maximale (position 3). Vous pourrez ensuite passer à des hauteurs de coupe inférieures.
2. Glissez le bouton marche/arrêt vers le bas sur la position "I" (marche) pour allumer la tondeuse.
3. Sans appuyer trop fort, déplacez la tondeuse bikini lentement dans le sens inverse de la pousse des poils.
4. En fin d'utilisation, glissez le bouton marche/arrêt vers le haut sur la position "0" (arrêt) et nettoyez l'appareil.

Utilisation de la tondeuse sourcils

1. Assemblez la tête et le guide de coupe (ou utilisez uniquement la tête de coupe pour des sourcils courts ou pour les finitions).
2. Glissez le bouton marche/arrêt vers le bas sur la position "I" (marche) pour allumer la tondeuse.
3. D'une main, tendez légèrement la peau pour étirer la zone à couper.
4. De l'autre main et sans appuyer trop fort, placez la tondeuse légèrement en angle droit. Déplacez-la avec précaution dans le sens inverse de la pousse des poils, le long de la ligne du sourcil, pour supprimer les poils indésirables ou couper les poils dépassant du sourcil.
Effectuez des mouvements lents et contrôlés.
5. En fin d'utilisation, glissez le bouton marche/arrêt vers le haut sur la position "0" (arrêt) et nettoyez l'appareil.

Conseils d'utilisation

- Pour obtenir une coupe régulière, assurez-vous que la partie plate du guide de coupe est en contact avec la peau.
- Effectuez plusieurs passages si nécessaire.
- Pour éviter de vous blesser, n'effectuez pas de gestes rapides.

nettoyage et entretien

Nettoyage

- **Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**
- **Avant de procéder au nettoyage, l'appareil doit être éteint et les piles retirées.**

- N'utilisez jamais d'alcool, de solvant ou de produits abrasifs pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez le corps de l'appareil régulièrement avec un chiffon légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon sec.
- Désassemblez la tondeuse comme indiqué dans la section "Assemblage/désassemblage de l'appareil" : ôtez le guide de coupe, la tête de coupe (tondeuse bikini uniquement) et le support de coupe pour retirer les poils accumulés.
- Nettoyez soigneusement les lames de coupe et tous les éléments de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Les supports de coupe, la tête de coupe de la tondeuse bikini et les guides de coupe sont amovibles : vous pouvez les passer sous l'eau du robinet pour les nettoyer. Essuyez-les avant de les replacer sur le corps de l'appareil.




Lubrification

Il est recommandé de huiler légèrement les lames de temps en temps avec une goutte d'huile. Vous pouvez utiliser pour cela de l'huile de vaseline, de l'huile spéciale pour tondeuse à cheveux ou de l'huile spéciale pour machine à coudre. Faites fonctionner la tondeuse quelques secondes puis, essuyez le surplus d'huile avec un papier absorbant.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



essentiel

Tondeuse bikini ETB 4 MOREA



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8003805
Ref. ETB 4 MOREA
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

