



Micro-chaîne Bluetooth

MS-3701W BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cette micro-chaîne bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

sommaire	
votre produit	<hr/> 7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de votre produit	8
VUE DE FACE	8
VUE DE DOS	9
La télécommande	10
INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE	11
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	11
consignes d'usage	<hr/> 12
Consignes de sécurité	12
Fréquences radioélectriques	13
Recyclage de la pile	14
branchement des haut-parleurs	<hr/> 15
utilisation de base	<hr/> 16
Allumer ou éteindre l'appareil	16
Sélectionner une source audio	16
Régler le volume	16
Modifier les effets sonores	16
lire un CD audio	<hr/> 17
Fonctions de base	17
Répétition de lecture	17
Programmer une liste de lecture	17
écouter la radio	<hr/> 18
Effectuer un balayage complet de la bande FM	18
Rechercher une station de radio automatiquement	18
Rechercher une station de radio manuellement	18
Mémoriser des stations de radio automatiquement	18
Écouter une fréquence enregistrée	19
établir une connexion bluetooth*	<hr/> 19
Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*	20
Détection des appels entrants	20
Annuler la connexion bluetooth* active	20
connecter un support amovible USB	<hr/> 21
Fonctions de base	21
connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire	<hr/> 22

entretien et nettoyage	23
Nettoyage de l'appareil	23
Remarques concernant les disques	23
guide de dépannage	24
déclaration UE de conformité simplifiée	25

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 micro-chaîne MS-3701W BT
- 2 haut-parleurs
- 1 télécommande (1 pile LR03 AAA fournie)
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	MS-3701W BT
Tension d'alimentation	100-240V ~ 50/60Hz
Tension de sortie USB	5V —— 500mA
Formats audio supportés en USB	MP3
Profil bluetooth*	Version 2.1 + EDR
Puissance émise	< 100mW
Bandes de fréquences	2402 MHz ~ 2480 MHz
Tuner	Plage de fréquences : 87.5 MHz ~ 108 MHz Mémorisation des stations (30 présélections)
Caractéristiques sonores	Bandé passante : 20 Hz ~ 20 KHz
Consommation (max)	40W
Consommation max. en veille	< 0,5W
Puissance de sortie (max)	2 x 15W
Connectiques	Bluetooth* 1 entrée auxiliaire jack 3,5mm 1 port USB pour la lecture et la charge
Dimensions (L x P x H)	Micro-chaîne : 180 x 245 x 120 mm Haut-parleurs : 155,5 x 129 x 254 mm
Poids	1,543 kg

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de votre produit


VUE DE FACE

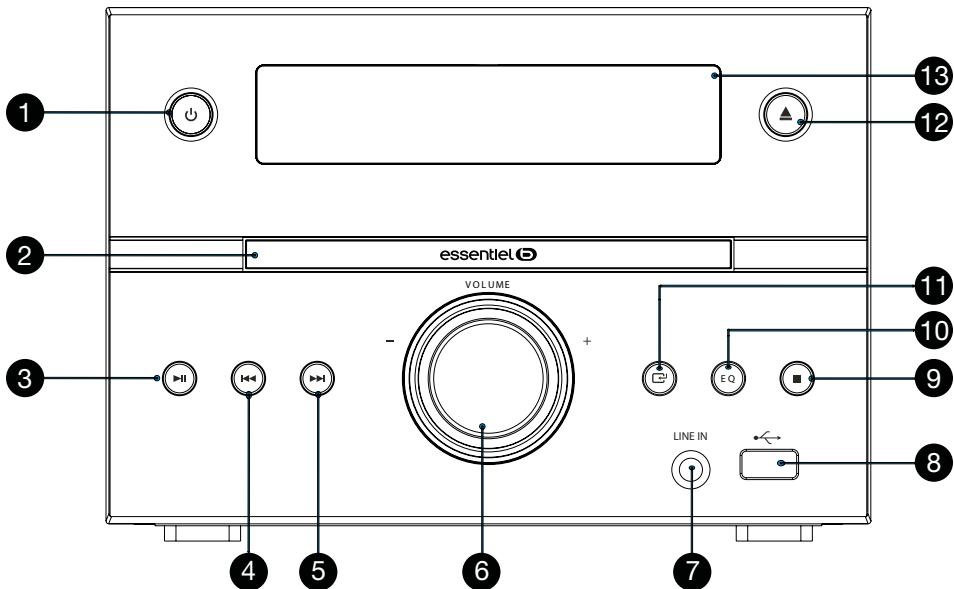

- | | |
|----------|--|
| 1 | Allumer ou mettre en veille l'appareil |
| 2 | Compartiment à disque |
| 3 | Débuter ou mettre en pause la lecture |
| 4 | En mode USB ou CD, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long).
En mode FM, sélectionner une station de radio. |
| 5 | En mode USB ou CD, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long).
En mode FM, sélectionner une station de radio. |
| 6 | Molette de réglage du volume |
| 7 | Entrée auxiliaire jack 3.5 mm |


- | | |
|-----------|--|
| 8 | Port USB pour la lecture et la charge |
| 9 | Arrêter la lecture |
| 10 | Sélectionner un effet sonore : POP, ROCK, JAZZ, FLAT ou CLASSIC |
| 11 | Sélectionner la source de lecture : CD, USB, RADIO, LINE IN, BLUETOOTH |
| 12 | Ouvrir le compartiment à disque |
| 13 | Écran LCD |

VUE DE DOS

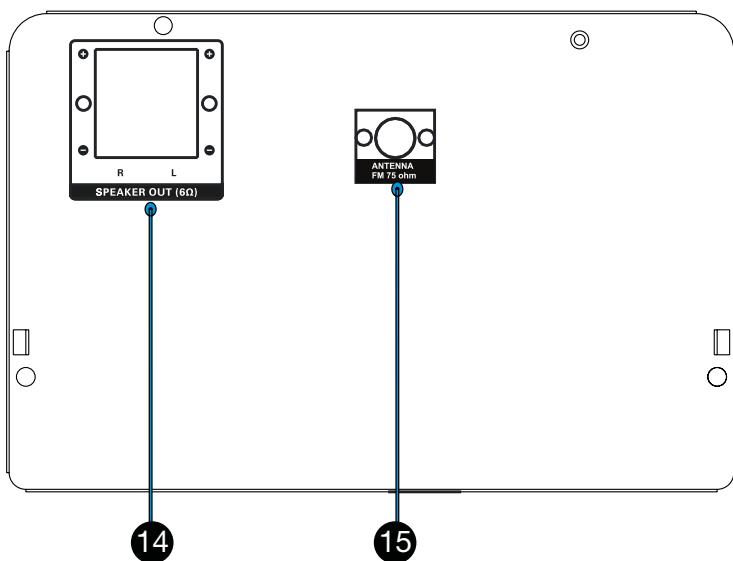


- | | |
|-----------|---|
| 14 | Connecteurs des haut-parleurs droit et gauche |
| 15 | Prise d'antenne FM |

La télécommande

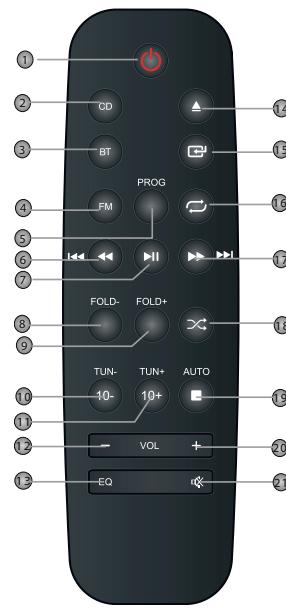


1	Allumer ou mettre en veille l'appareil	12	Diminuer le volume
2	Sélectionner la source CD	13	Définir un effet sonore : POP, ROCK, JAZZ, FLAT ou CLASSIC
3	Sélectionner la source bluetooth*	14	Ouvrir le compartiment à disque
4	Sélectionner la source FM	15	Sélectionner la source de lecture
5	Effectuer une programmation en lecture CD / Mémoriser une station de radio	16	Définir un ordre de répétition
6	En mode USB ou CD, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.	17	En mode USB ou CD, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
7	Débuter ou mettre la lecture en pause	18	Effectuer une lecture aléatoire.
8	Accéder à la station FM mémorisée précédente / Accéder au dossier précédent en lecture MP3	19	Arrêter la lecture en mode USB ou CD / Effectuer un balayage complet de la bande FM (appui long)
9	Accéder à la station FM mémorisée suivante / Accéder au dossier suivant en lecture MP3	20	Augmenter le volume
10	Reculer la lecture de 10 pistes en mode CD et USB / Affiner la recherche des stations FM	21	Désactiver le volume
11	Avancer la lecture de 10 pistes en mode CD et USB / Affiner la recherche des stations FM		


INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

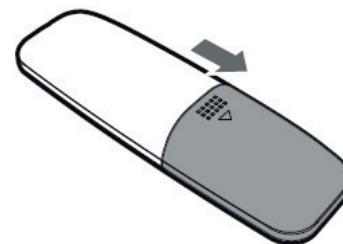

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

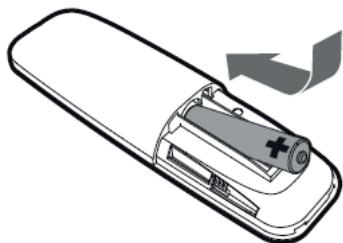

2. Positionnez la pile dans le boîtier en respectant les indications de polarité + et - indiquées.

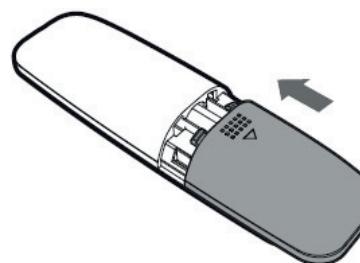

3. Replacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 1 pile de type AAA LR03 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines.
- Retirez la pile de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant de la micro-chaîne dans un angle de 60° pour que cette dernière reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 8 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, Veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :


 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,

- 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes

dénues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats tempérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

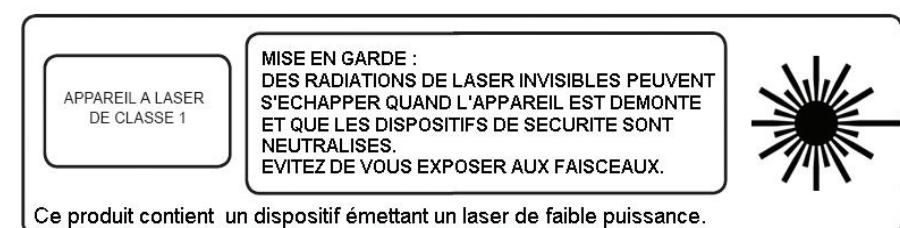

Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Recyclage de la pile

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.



Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.


Ne l'incinérez pas.

branchement des haut-parleurs

1. Connectez le câble du haut-parleur gauche. Pour cela, appuyez sur la pince blanche (L+), insérez la section dénudée du câble blanc et noir puis relâchez la pince. Appuyez ensuite sur la pince noire (L-), insérez la section dénudée du câble noir puis relâchez la pince.
2. Procédez de même pour le haut-parleur droit en connectant le câble sur les pinces (R+) et (R-).



Utilisez uniquement les haut-parleurs fournis. L'utilisation d'autres haut-parleurs risque d'endommager l'appareil ou de nuire à la qualité du son.

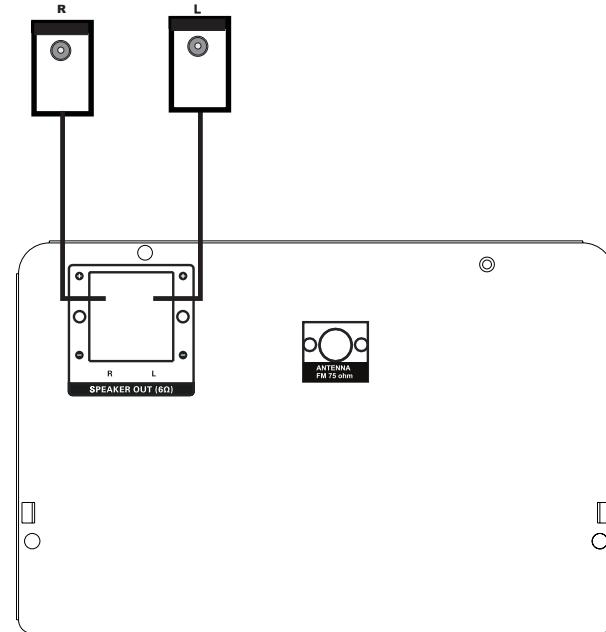

La position des haut-parleurs affecte la qualité du son. Veuillez respecter une distance entre les haut-parleurs et le mur de 30 cm à 1m et de 100 cm et 120 cm entre les deux haut-parleurs en fonction de votre propre environnement.

utilisation de base

Allumer ou éteindre l'appareil

- Pour allumer la micro-chaîne, branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. La micro-chaîne s'allume sur la dernière source active.
- Pour éteindre la micro-chaîne, appuyez à nouveau sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.



Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucun signal audio n'est détecté (hors radio FM), celui-ci se met automatiquement en veille.

Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture sur la télécommande en appuyant sur la touche  ou directement sur la touche correspondante à la source de votre choix (**CD**, **BT** ou **FM**). Vous pouvez également appuyer sur la touche  de l'appareil jusqu'à obtenir la source souhaitée : CD, USB, RADIO, AUX IN, BLUETOOTH *.

Régler le volume

- Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette de volume située à l'avant de la micro-chaîne ou appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche  de la télécommande. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche , appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande ou tournez la molette située à l'avant de l'appareil.

Modifier les effets sonores

Appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** de la télécommande ou de l'appareil pour choisir l'effet sonore de votre choix : POP, ROCK, JAZZ, FLAT ou CLASSIC.

lire un CD audio

Votre micro-chaîne peut lire les CD audio ainsi que les MP3 enregistrés sur CD-R ou CD-RW.

- Allumez le lecteur à l'aide de la touche  de l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source **CD** en appuyant sur la touche  ou sur la touche **CD** de la télécommande.
- Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers le haut).
- Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque, et affiche sur l'écran les informations relatives au contenu du CD, comme le temps total et le nombre de pistes. La lecture débute ensuite automatiquement.
- Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la micro-chaîne débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique. Pour accéder directement à une autre piste, appuyez brièvement sur les touches  ou .

Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
 	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
 	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
	En lecture MP3, permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.

Répétition de lecture

- Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner une option de répétition. Appuyez sur la touche  pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque et une troisième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche en haut à droite de l'écran.
- Lors de la lecture de fichiers audio au format MP3, appuyez sur la touche  pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque et une quatrième fois pour désactiver la répétition.

Programmer une liste de lecture

Lorsque la micro-chaîne est à l'arrêt, appuyez sur la touche **PROG**, puis sélectionnez le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches  et . Appuyez ensuite à nouveau sur **PROG** puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire (20 pistes maximum). Appuyez ensuite sur  pour débuter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini. Utilisez les touches  et  pour naviguer dans votre programmation.

écouter la radio

1. Déployez entièrement le câble d'antenne situé au dos de la micro-chaîne.
2. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source RADIO en appuyant plusieurs fois sur la touche **■** de la télécommande ou de l'appareil ou directement sur la touche **FM** de la télécommande.

Effectuer un balayage complet de la bande FM

1. Lorsque la radio est allumée, maintenez la touche **■** appuyée pendant 3 secondes pour effectuer un balayage complet de la bande FM. Les trente premières stations trouvées sont mémorisées.
2. Pour interrompre la recherche, appuyez à nouveau sur la touche **■**.

Rechercher une station de radio automatiquement

1. Maintenez les touches **TUN-** ou **TUN+** de la télécommande enfoncées pendant 2 secondes pour effectuer un balayage automatique.
2. Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée.
3. Vous pouvez ensuite appuyer brièvement sur les touches **TUN-** ou **TUN+** de la télécommande pour affiner votre recherche, comme indiqué dans le paragraphe suivant.

Rechercher une station de radio manuellement

1. Appuyez brièvement sur les touches **TUN-** ou **TUN+** de la télécommande jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
2. A chaque appui sur les touches **TUN-** ou **TUN+**, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
3. Si la réception est mauvaise, ajustez la disposition de l'antenne FM ou changez de fréquence.

Mémoriser des stations de radio automatiquement



1. Lorsque la radio est allumée, réglez la station FM de votre choix.
 2. Appuyez sur la touche **PROG**. Le numéro de mémoire P01 s'affiche à l'écran. Utilisez les touches **◀◀◀** ou **▶▶▶** pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix. Appuyez à nouveau sur la touche **PROG** pour valider la programmation de la station FM.
 3. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire.
- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
 - La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.
 - Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio.

Écouter une fréquence enregistrée

Utilisez les touches **◀◀◀** ou **▶▶▶** de la télécommande pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix.

établir une connexion bluetooth*

Si vous possédez un périphérique audio bluetooth* (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à la micro-chaîne. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

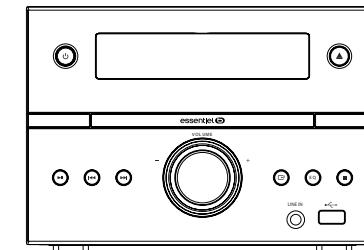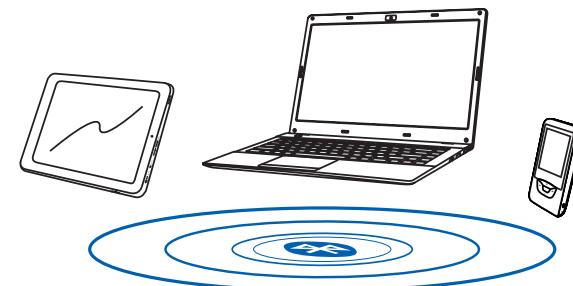

Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source bluetooth* en appuyant plusieurs fois sur la touche **■** ou sur la touche **BT** de la télécommande.

1. La mention **BT** apparaît sur l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la micro-chaîne. Celle-ci se nomme **Essb_MS_3701W** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. L'appairage est réussi lorsque l'indication **CONNECT** apparaît sur l'écran.
4. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
5. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche **▶▶** de la micro chaîne, de la télécommande ou de votre smartphone. Ou changez la source de lecture sur la micro-chaîne ou la télécommande.

- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth®.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth® mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth® est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth® à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth® de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture. Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.


Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la micro-chaîne s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la micro-chaîne.

connecter un support amovible USB

1. Allumez la micro-chaîne. Sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche de la télécommande.
2. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ou .

Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB lorsque la micro-chaîne est allumée, en délivrant une tension de 5V — 500mA, quelque soit la source sélectionnée.

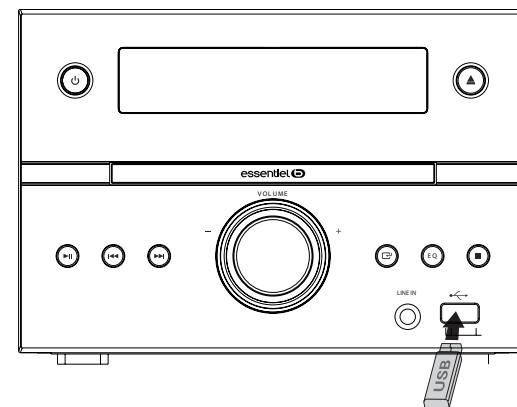


Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
	Permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.
	Appuyez sur la touche pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque, et une quatrième fois pour désactiver la répétition.
10-/10+	Avancer ou reculer la lecture de 10 pistes.

connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire

La prise Jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur les enceintes de la micro-chaîne.

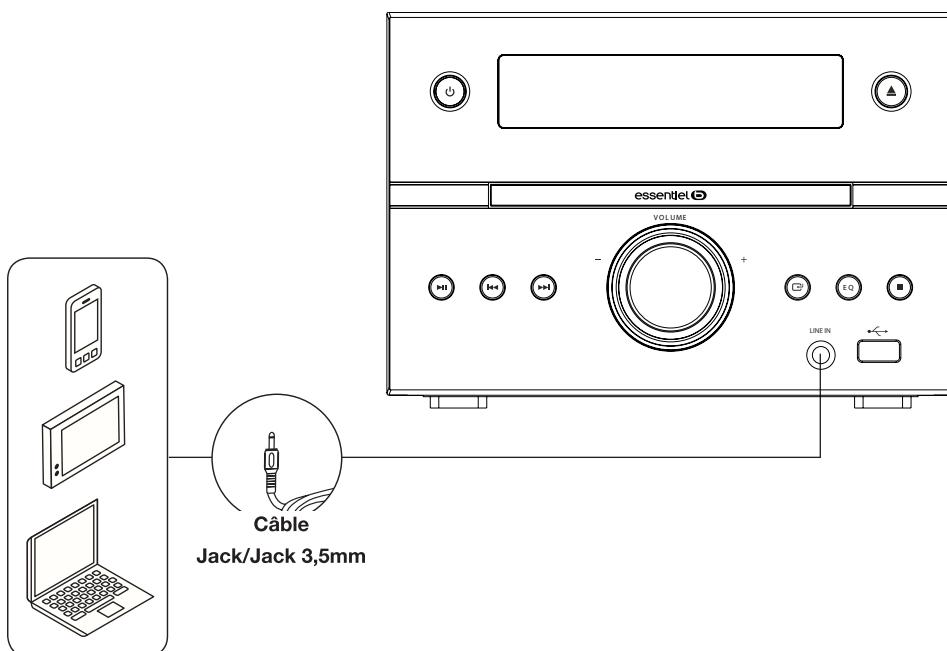

1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5mm /Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise LINE IN située à l'avant de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source LINE IN en appuyant plusieurs fois sur la touche de la télécommande ou de l'appareil.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la micro-chaîne.

entretien et nettoyage

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

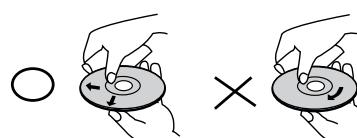

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.

N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

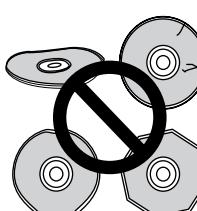

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La micro-chaîne ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche  ou sur les touches VOL+ ou VOL- pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate en appuyant plusieurs fois sur la touche  .
Dysfonctionnement.	La micro-chaîne fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la micro-chaîne en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la micro-chaîne est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile. Reportez-vous à la section "La télécommande - Insertion de la pile" en page 11.
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche  .
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La connexion bluetooth® ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appareillage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil bluetooth® se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électriques ne gênent la transmission.	

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Micro-chaîne bluetooth® Essentiel b MS-3701W BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentialb.fr/content/bfr/essentialb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Micro-chaîne Bluetooth

MS-3701W BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8003062
Ref. MS-3701W BT
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

