

essentiel 

---

## Grille-pain

EGP 2i WATCH



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.  
Nous espérons que ce grille-pain vous donnera entière satisfaction.

---


## votre produit

### Contenu de la boîte

- 1 grille-pain
- 1 notice d'utilisation


### Description de l'appareil

#### VUE D'ENSEMBLE

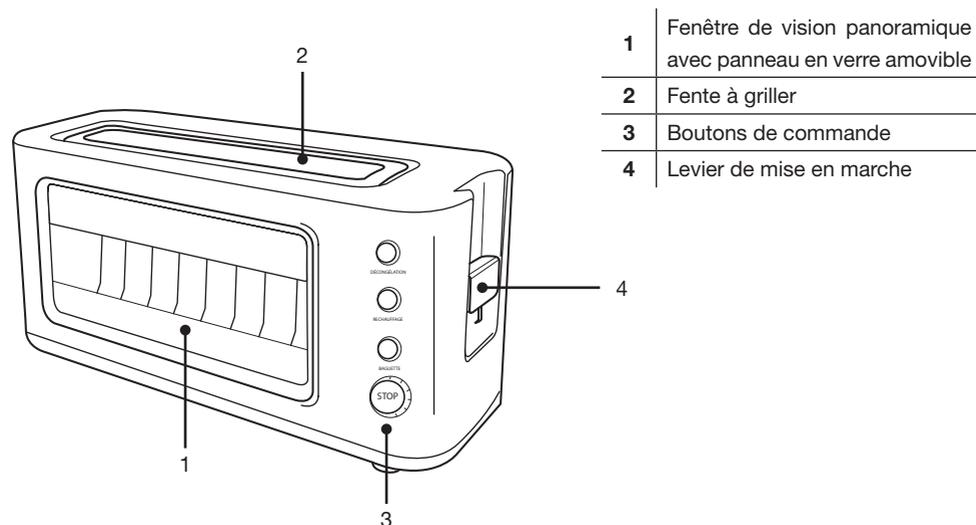

#### BOUTONS DE COMMANDE

6	Bouton de décongélation
7	Bouton de réchauffage
8	Bouton "Baguette"
9	Bouton "Annulation" et thermostat

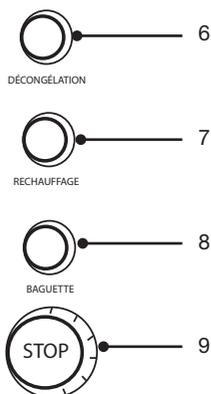

### Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 230 V~ 50-60 Hz
- Puissance : 900 W
- Fonctions : décongélation, réchauffage, baguette, annulation
- Thermostat : 7 positions
- Remontée extra-haute
- Fente (26,7 x 3,6 cm)
- Tiroir ramasse-miettes
- Vision panoramique
- Éjection automatique des tranches
- Range-cordon

### avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Utilisez le grille-pain à vide (sans utiliser de pain) avec le thermostat au maximum afin de brûler tous les résidus qui se trouvent dans l'appareil. Une légère fumée peut alors se dégager. Lors de cette procédure, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

### utilisation

## ATTENTION !

- Risque de brûlure. Le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.
- N'utilisez jamais le grille-pain sans le ramasse-miettes.
- Appuyez sur le bouton "Annulation" et débranchez immédiatement l'appareil en cas de dégagement de fumée à l'intérieur de l'appareil.
- Patientez une vingtaine de secondes entre chaque utilisation afin que l'appareil refroidisse.



Vous pouvez suivre le processus de brunissage, décongélation et réchauffage à l'aide de la vitre transparente panoramique située sur la face avant de l'appareil.


## Montage du panneau en verre amovible

La face avant du grille-pain est équipée d'une vitre panoramique pour vous permettre de suivre le processus de brunissage.

Le **panneau intérieur** de la vitre est amovible et doit être correctement installé pour utiliser l'appareil :

1. Tenez l'appareil d'une main et penchez-le légèrement vers l'arrière avec précaution.
2. A l'aide de l'autre main, glissez le panneau en verre dans son logement avec précaution jusqu'au clic de verrouillage. La patte du panneau en verre doit venir actionner l'interrupteur de sécurité (voir les deux pièces en orange dans le cercle sur le schéma ci-dessous).
3. Vérifiez que le panneau est solidement fixé à l'appareil.

Votre appareil est prêt à être utilisé.

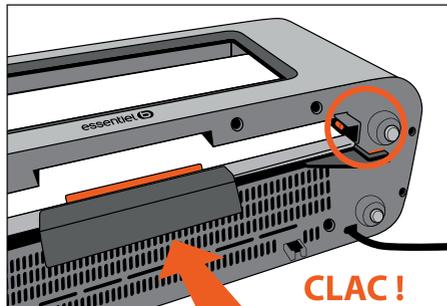

**ATTENTION ! Pour que l'appareil fonctionne, l'insertion du panneau en verre doit être totale afin d'enclencher l'interrupteur de sécurité.**

## Griller du pain

1. Installez le grille-pain sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Placez le pain dans la fente.
4. Choisissez le degré de brunissage que vous souhaitez entre 1 et 7 avec le bouton du thermostat :
  - 1-2 Légèrement grillé
  - 3-4-5 Moyennement grillé
  - 6-7 Très grillé
 Plus le degré de brunissage est élevé, plus la durée de fonctionnement du grille-pain est longue.
5. Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même. Le grille-

pain démarre automatiquement.

6. Pour annuler le cycle de chauffe, appuyez sur le bouton "**STOP**".

**Remarque :** Si le câble électrique n'est pas branché, le levier de mise en marche ne pourra pas se bloquer.

7. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain grillé est éjecté lorsque le degré de brunissage est atteint.
8. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le ranger dans un endroit sec.



Si le pain reste coincé dans le grille-pain, débranchez l'appareil de la prise de courant, laissez-le refroidir puis retirez le pain. Assurez-vous de ne pas endommager les éléments internes du mécanisme ou des éléments de chauffe en retirant du pain bloqué.

## Fonction "Décongélation"

La fonction "Décongélation" vous permet de décongeler et griller du pain.

1. Effectuez les étapes 1 à 4 de la section précédente "**Griller du pain**".
2. Pour décongeler et griller du pain, appuyez sur le bouton "**Décongélation**".  
Pour décongeler et réchauffer du pain, appuyez sur les boutons "**Décongélation**" et "**Réchauffage**".
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de décongélation, appuyez sur bouton "Annulation".
4. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain décongelé et grillé est éjecté lorsque le degré de brunissage est atteint.

## Fonction "Réchauffage"

La fonction "Réchauffage" vous permet de réchauffer du pain préalablement grillé qui a refroidi.

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section "**Griller du pain**". Il est inutile de régler le thermostat.
2. Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même puis appuyez sur le bouton "**Réchauffage**". Le grille-pain démarre automatiquement.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de réchauffage, appuyez sur bouton "**STOP**".
4. En fin de cycle, le grille-pain s'éteint automatiquement.

## Fonction "Baguette"

La fonction "Baguette" vous permet de griller uniquement la mie et de chauffer l'intérieur du pain. Seul le côté du grille-pain le plus proche de la fenêtre chauffera.

1. Effectuez les étapes 1 à 4 de la section "**Griller du pain**" en veillant à ce que la mie soit orientée vers

la fenêtre de vision panoramique.

2. Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même puis appuyez sur le bouton "**Baguette**". Le grille-pain démarre automatiquement.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de réchauffage, appuyez sur bouton "**STOP**".
4. En fin de cycle, le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain réchauffé est éjecté lorsque le degré de brunissage est atteint.

### Fonction "Annulation"

- Les fonctions de cuisson, décongélation, réchauffage et baguette peuvent être annulées à tout moment en appuyant sur le bouton "**STOP**".
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain est éjecté.

### Conseils d'utilisation

- À la première utilisation, nous conseillons de choisir le degré 3. Ensuite, vous adapterez le degré de brunissage selon les différents types de pain et vos goûts personnels.
- Sélectionnez un thermostat plus bas pour obtenir des tranches de pain grillé légèrement dorées.
- Le pain sec grille plus rapidement que le pain frais, et les tranches de pain fines grillent plus rapidement que les tranches de pain épaisses. Sélectionnez un thermostat adapté au type de pain que vous souhaitez griller.
- Le pain complet et le pain dont la surface est inégale met plus de temps à griller. Sélectionnez un thermostat plus haut.
- Si vous n'insérez qu'une seule tranche de pain dans le grille-pain, sélectionnez un thermostat plus bas pour éviter que celle-ci ne soit trop grillée.
- En cas de fonctionnement continu au même degré de brunissage, le pain sera plus grillé en fin d'utilisation qu'en début d'utilisation.
- Si, après utilisation, le pain ne dépasse pas de l'appareil pour une saisie plus facile, pousser le levier vers le haut pour soulever le contenu du grille-pain.

### nettoyage et entretien

## ATTENTION !

- N'immergez jamais le grille-pain dans l'eau !
- Laissez le grille-pain refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- N'intervenez jamais à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

### Nettoyage des surfaces extérieures

1. Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.
2. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.


### Nettoyage des surfaces intérieures

Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le avec précaution au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce que toutes les miettes éventuellement coincées soient tombées.

### Nettoyage du tiroir ramasse-miettes

Pour éviter tout risque d'incendie, le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain :


1. Glissez le ramasse-miettes de son logement situé sur le côté de l'appareil.
2. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec. Ne placez jamais le tiroir ramasse-miettes dans le lave-vaisselle !
3. Videz-le et glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.

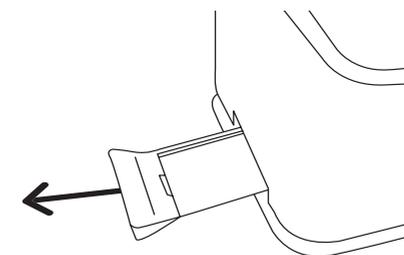

### Nettoyage du panneau en verre amovible

Pour nettoyer le panneau intérieur de la vitre amovible, procédez comme suit :

1. Tenez l'appareil d'une main et penchez-le légèrement vers l'arrière avec précaution.
2. A l'aide de l'autre main, appuyez sur le loquet de verrouillage/déverrouillage situé sous l'appareil et tirez doucement le panneau en verre vers l'extérieur.
3. Nettoyez le panneau avec un chiffon humide légèrement imbibé de liquide vaisselle, rincez, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.
4. Glissez à nouveau le panneau dans son logement (voir paragraphe « Montage du panneau en verre amovible » en page 6).

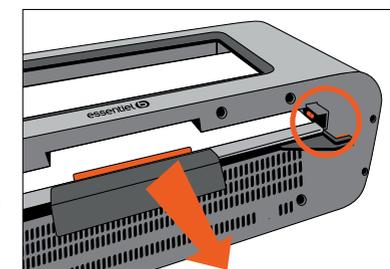

**ATTENTION ! Pour que l'appareil fonctionne, l'insertion du panneau en verre doit être totale afin d'enclencher l'interrupteur de sécurité.**

## Stockage

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et après vous être assuré que celui-ci a refroidi après utilisation, enroulez le cordon dans le range-cordon situé sous l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

## résolution de problèmes

### Le grille-pain ne fonctionne pas.

- Vérifiez que l'appareil est branché à une prise murale équipée d'une terre.
- Vérifiez que le panneau en verre amovible est correctement inséré dans l'appareil (reportez-vous à la section "Utilisation - Montage du panneau en verre amovible").

### Du pain est coincé dans l'appareil.

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir, puis retirez avec précaution la ou les tranche(s) de pain coincées dans l'appareil à l'aide de la pince à toasts.
- Retournez l'appareil et secouez-le avec précaution au-dessus de l'évier.
- N'utilisez pas d'objet métallique pour retirer le pain coincé dans l'appareil sous peine de détérioration grave.

### Le pain est trop / pas assez grillé.

- Le thermostat est mal positionné. Ajustez le thermostat en fonction du degré de brunissage souhaité.

### De la fumée se dégage de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton "Annulation", puis débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Le thermostat est trop fort. Ajustez le thermostat sur une position plus basse.
- Videz et nettoyez le tiroir ramasse-miettes.
- Retournez l'appareil et secouez-le avec précaution au-dessus de l'évier.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Grille-pain

### EGP 2i WATCH



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

