



Balance de cuisine

EBC 81 Chantilly



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions.
Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cette balance de cuisine vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 balance de cuisine
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


- Capacité maximale : 5000 g / 5000 ml / 11,02 lb / 166,66 fl.oz
- Précision : 1 g
- Unités de mesure : g / ml / lb.oz / fl.oz
- Arrêt automatique après 2 minutes de non-utilisation
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de piles usagées
- Fonction remise à zéro
- Fonction tarage
- Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies)

Description de l'appareil

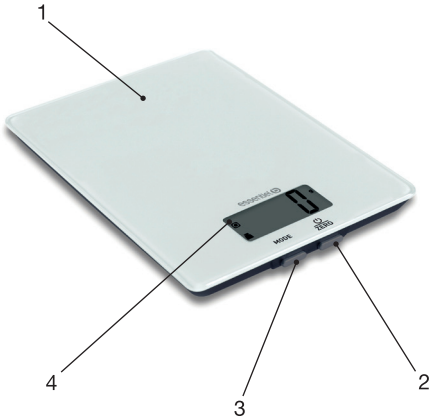

- 1. Plateau
- 2. Bouton marche/arrêt et fonction tarage  **ZERO**
- 3. Bouton de sélection du mode et de l'unité de mesure **MODE**
- 4. Écran d'affichage

Description de l'écran d'affichage

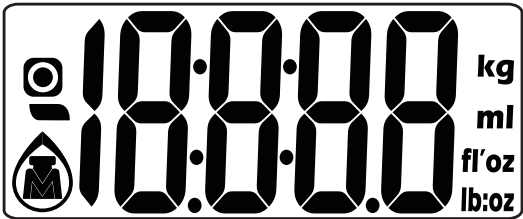

Symbole	Description
	Mode de mesure ( poids,  volume lait ou  volume eau)
	Poids négatif (après la fonction tarage)
	Fonction Remise à zéro
lb:oz fl'oz ml kg	Diverses unités de mesure

consignes d'usage

Consignes générales

- Cette balance de cuisine est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Posez le récipient ou les autres aliments à peser au centre du plateau.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'appuyez pas dessus et ne laissez pas tomber la balance.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 5000 g).
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de cuisine dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.


Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.



utilisation

Insertion/remplacement des piles

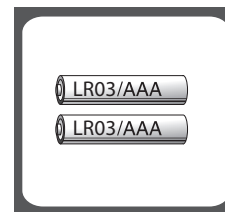

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies) en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment (voir figure ci-dessous).
3. Remplacez le couvercle.




- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la balance.

Pesage et choix de l'unité de mesure


Choix du mode et de l'unité de mesure

Allumez la balance à l'aide du bouton **ZERO**. Attendez quelques secondes puis appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode et l'unité de mesure désirés. Le cycle d'affichage se déroule comme suit :

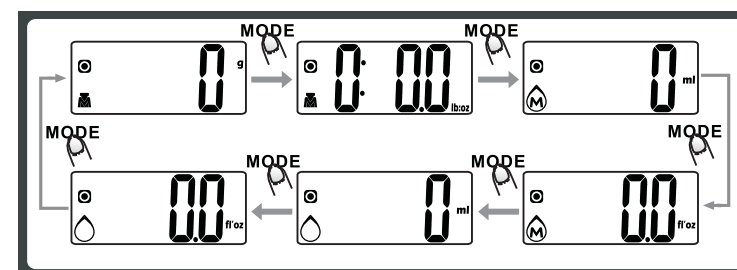


Vous pouvez ainsi passer d'une mesure en g ou en mL à une mesure en lb:oz ou en fl:oz. Votre appareil vous permet également de mesurer le poids de vos ingrédients ou le volume d'un liquide.

Peser les ingrédients

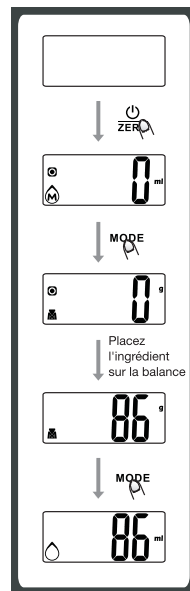

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Si vous souhaitez mettre les ingrédients à peser dans un récipient, placez-le vide sur la balance avant de la mettre en marche.
3. Appuyez sur le bouton **ZERO** pour allumer la balance.
4. Attendez que la mention "0" s'affiche avant de commencer le pesage.
5. Si vous avez besoin de convertir le mode de mesure, appuyez sur le bouton **MODE**.
6. Disposez les ingrédients à peser directement sur la balance ou dans le récipient pour activer le pesage.
7. Le poids s'affiche à l'écran.


Mesurer le volume

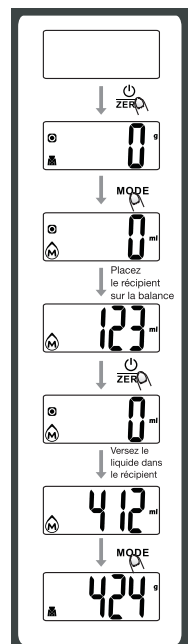

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Appuyez sur le bouton **ZERO** pour allumer la balance.
3. Attendez que la mention "0" s'affiche.
4. Sélectionnez le mode "Eau" ou le mode "Lait" en appuyant sur le bouton **MODE**.
5. Placez un récipient vide sur la balance.
6. Appuyez sur le bouton **ZERO** pour remettre à zéro la balance.
7. Versez le liquide dans le récipient.
8. Le volume s'affiche à l'écran.
9. Pour repasser en mode de pesage, appuyez sur le bouton **MODE**. Le poids du liquide apparaît à l'écran.

Effectuer la tare / Remettre l'écran à zéro

Cette fonction vous permet de remettre la balance à zéro, et de mesurer séparément le poids de chaque ingrédient, même si vous les placez dans le même récipient sur la balance.

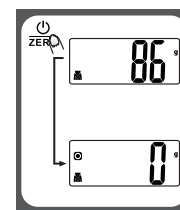

Pour remettre l'affichage du poids à zéro, appuyez sur le bouton **ZERO**. La mention "0" et le symbole s'affichent.

Lorsque vous mesurez séparément le poids de plusieurs ingrédients dans le même récipient, il vous suffit d'effectuer cette opération après avoir placé le récipient et entre chaque ingrédient

NOTE : Si la mention "-----" s'affiche, attendez que le système se stabilise. Au bout de quelques secondes la mention "0" apparaît.


Éteindre la balance

Pour éteindre la balance manuellement :

- Si la mention "0" est affichée, appuyez sur le bouton **ZERO**.
- Si une mesure de poids ou de volume est affichée, maintenez le bouton **ZERO** appuyée pendant 3 secondes.

NOTE : La balance s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, si aucune mesure n'est effectuée pendant ce délai.

Indicateurs de surcharge et d'alimentation

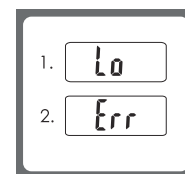

1. Les piles sont usagées et doivent être remplacées.
2. La balance est en surcharge. Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement. La capacité de charge maximale est indiquée sur la balance.

nettoyage

- Essuyez le plateau de votre balance avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, notamment au niveau du compartiment des piles. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Balance de cuisine

EBC 81 Chantilly



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

