

essentiel 

---

## **Balance de cuisine**

EBC 55 Forchetta /

EBC 56 Pasta



---

## **Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquiescer un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits. Nous espérons que cette balance de cuisine vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit


### Contenu de la boîte

- 1 balance de cuisine
- 1 pile CR2032 de 3 V
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Surface en verre trempé
- Capacité maximale : 5000 g
- Pesée minimum : 2 g
- Précision : 1 g
- Unités de mesure : g /lb:oz/ml/fl oz
- Arrêt automatique après 2 minutes de non-utilisation
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de piles usagées
- Fonction remise à zéro
- Fonction tarage
- Fonctionne avec 1 pile de type CR2032 de 3 V
- Dimensions : 19.5 x 14 cm


### Description de l'appareil

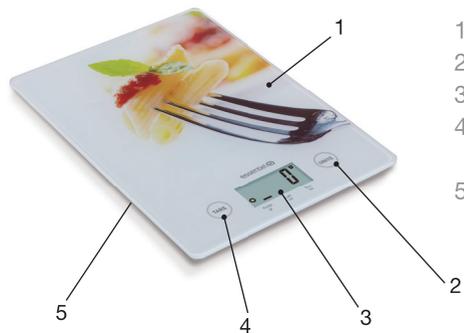

1. Plateau
2. Touche de sélection du mode de mesure : **UNITÉ**
3. Écran d'affichage
4. Touche de mise en marche et de fonction tarage : **TARE**
5. Bouton de sélection des unités de mesure  (situé au dessous de l'appareil)

(Visuel non contractuel)

### Description de l'écran d'affichage

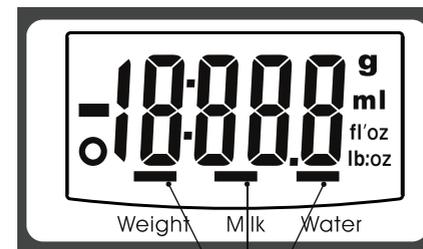

Modes de mesure  
(poids, volume lait ou volume eau)

Symbole	Description
■	Poids négatif (après la fonction tarage)
○	Fonction Remise à zéro
g ml lb:oz fl oz	Diverses unités de mesure

## consignes d'usage

### Consignes générales

- Cette balance de cuisine est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Posez le récipient ou les autres aliments à peser au centre du plateau.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'appuyez pas dessus et ne laissez pas tomber la balance.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 5000 g).
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de cuisine dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.

### Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.


Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.



## utilisation

### insertion/remplacement des piles

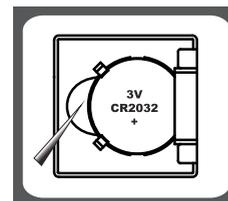

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Insérez 1 pile de type CR2032 de 3 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment (voir figure ci-dessous).
3. Replacez le couvercle.




- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de la balance.


### Pesage et choix de l'unité de mesure

#### Choix du mode et de l'unité de mesure


1. Allumez la balance à l'aide de la touche **TARE**.
2. Appuyez sur la touche **UNITÉ** pour sélectionner le mode de mesure (poids, volume lait ou volume eau).

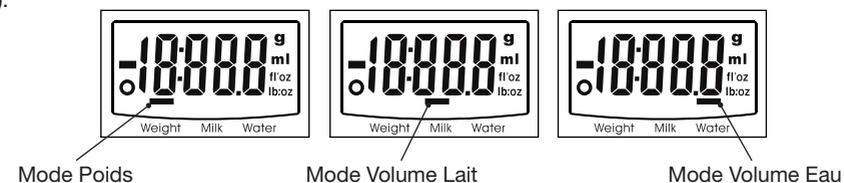

3. Convertissez les unités de mesure en appuyant sur le bouton , situé sous la balance (g/ml ou lb:oz/ fl'oz).

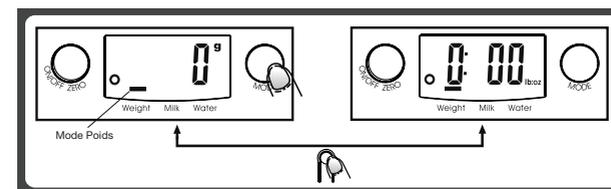

## Peser les ingrédients

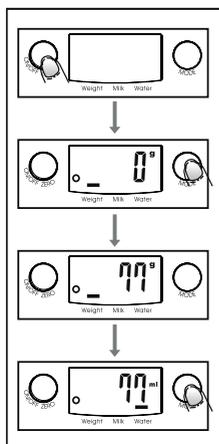


1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Si vous souhaitez mettre les ingrédients à peser dans un récipient, placez-le vide sur la balance avant de la mettre en marche.
3. Appuyez sur la touche **TARE** pour allumer la balance.
4. Attendez que la mention "0" s'affiche avant de commencer le pesage.
5. Si vous avez besoin de convertir le mode et l'unité de mesure, appuyez sur la touche **UNITÉ** et le bouton **UNITÉ**, situé sous la balance.
6. Disposez les ingrédients à peser directement sur la balance ou dans le récipient pour activer le pesage.
7. Le poids s'affiche à l'écran.

### NOTE :

Si la matière à peser est de l'eau ou du lait, appuyez sur la touche **UNITÉ** pour sélectionner le mode de mesure de volume. Vous pourrez ainsi visualiser le volume du liquide pesé.


## Mesurer le volume

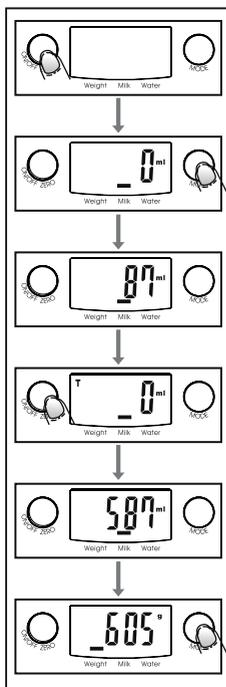

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Appuyez sur la touche **TARE** pour allumer la balance.
3. Attendez que la mention "0" s'affiche.
4. Sélectionnez le mode "Eau" ou le mode "Lait" en appuyant sur la touche **UNITÉ**.
5. Si vous avez besoin de convertir l'unité de mesure, appuyez sur le bouton **UNITÉ**, situé sous la balance.
6. Placez un récipient vide sur la balance.
7. Appuyez sur la touche **TARE** pour remettre à zéro la balance.
8. Versez le liquide dans le récipient.
9. Le volume s'affiche à l'écran.
10. Pour repasser en mode de pesage, appuyez sur la touche **UNITÉ**. Le poids du liquide apparaît à l'écran.

## Effectuer la tare / Remettre l'écran à zéro

Cette fonction vous permet de remettre la balance à zéro, et de mesurer séparément le poids de chaque ingrédient, même si vous les placez dans le même récipient sur la balance.

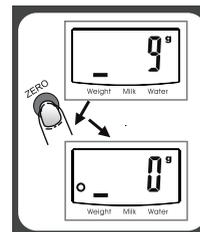

Pour remettre l'affichage du poids à zéro, appuyez sur le bouton **TARE**. La mention "0" et le symbole **0** s'affichent.


Lorsque vous mesurez séparément le poids de plusieurs ingrédients dans le même récipient, il vous suffit d'effectuer cette opération après avoir placé le récipient et entre chaque ingrédient

NOTE : Si la mention "-----" s'affiche, attendez que le système se stabilise. Au bout de quelques secondes la mention "0" apparaît.

## Éteindre la balance

- La balance s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, si aucune mesure n'est effectuée pendant ce délai.

## Indicateurs de surcharge et d'alimentation

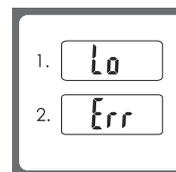

1. Les piles sont usagées et doivent être remplacées
2. La balance est en surcharge. Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement. La capacité de charge maximale est indiquée sur la balance

## nettoyage

- Essuyez le plateau de votre balance avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, notamment au niveau du compartiment des piles. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Balance de cuisine

EBC 55 Forchetta /

EBC 56 Pasta



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

