

essentiel 

Radio de cuisine

COOK'N FIX



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio de cuisine vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	6
Consignes de sécurité	6
Fréquences radioélectriques	6
votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de l'appareil	8
installation	10
Positionnement	10
Branchement	10
utilisation	12
Régler l'heure	12
Écouter la radio	12
Mode bluetooth	14
Régler l'alarme	15
Fonction Minuteur	16
Utiliser la lampe	17
Réinitialisation	17
guide de dépannage	18
déclaration de conformité	18

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- ATTENTION : Maintenir cet appareil hors de l'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de la radio.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de la radio.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

vosre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio
- 1 support de montage (visserie incluse)
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Tuner numérique
- Gamme d'ondes : FM (87.5 MHz - 108 MHz)
- Présélections des stations : 40
- Bluetooth* 4.1 avec une portée de 10 m, dans la gamme d'ondes 2402-2480 MHz, avec une puissance émise de 1.79 mW
- Affichage de l'heure
- Fonction Minuteur (0 à 300 mn)
- Double alarme
- Rangée de Leds pour éclairer sous la radio
- Puissance : 2x3 W
- Adaptateur secteur : Modèle : K12S050200G
 - Entrée : 100-240V~50/60Hz 0.35A
 - Sortie : 5.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Description de votre produit

VUE AVANT




1	Bouton Marche/Arrêt
2	Réglage de l'horloge / Fonction son stéréo de la radio
3	Choix des stations présélectionnées / Mémorisation manuelle des fréquences
4	Réglage de la fréquence / Passer à la piste précédente
5	Réglage de la fréquence / Passer à la piste suivante
6	Lecture/Pause / Gestion des appels téléphoniques / Fonction de mémorisation automatique (AMS)
7	Interrupteur de l'éclairage
8	Réinitialisation / Sélection de la source radio ou bluetooth*
9	Écran LED
10	Réglage de l'alarme
11	Réglage du minuteur
12	Micro d'appel téléphonique
13	Bouton de réglage (+/-)

VUE ARRIÈRE

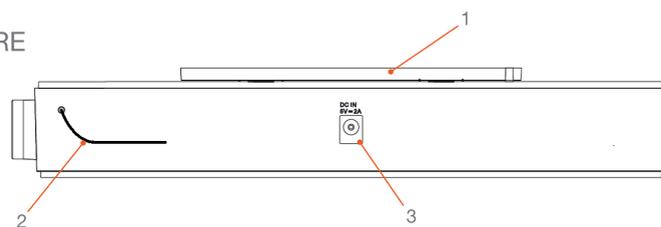

1	Support de fixation
2	Antenne
3	Prise de branchement au secteur

VUE DE DESSOUS

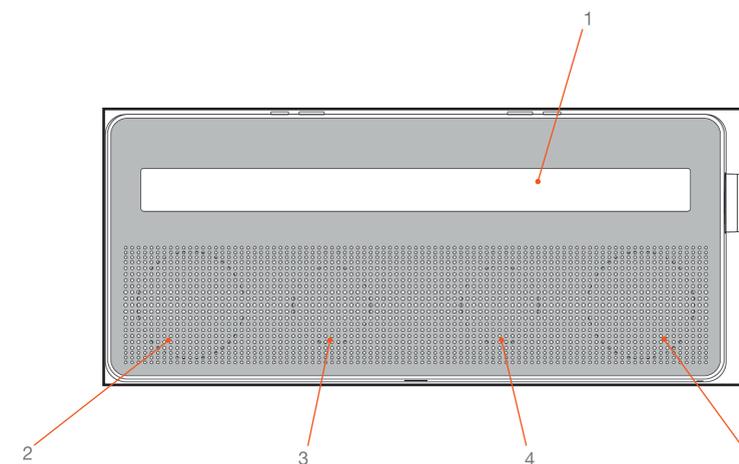

1	Éclairage
2	Enceinte aiguë gauche
3	Enceinte grave gauche
4	Enceinte grave droite
5	Enceinte aiguë droite

installation de l'appareil

Positionnement de l'appareil




- La visserie fournie avec cette radio est destinée exclusivement à une fixation sur un meuble de cuisine. Pour une installation sur tout autre support, veuillez contacter un installateur professionnel agréé, et utiliser du matériel approprié.
- Vérifiez la nature de la paroi du meuble sur lequel vous souhaitez fixer la radio. Assurez-vous que celle-ci soit compatible avec la visserie utilisée et le poids de la radio.
- Assurez-vous que les vis et chevilles n'entrent pas en contact avec des fils/objets électriques dans la paroi du meuble pour éviter tout risque de choc électrique.
- Ne branchez pas la radio au réseau électrique avant que l'installation soit terminée.

Avant de commencer l'installation, munissez-vous du kit de visserie fourni et d'une perceuse électrique. Reportez-vous également au schéma de la page suivante.

1. Vérifiez le sens de pose du support à l'aide du quadrillage.
2. A l'aide d'un crayon, tracez sur le meuble une marque à l'emplacement des 4 trous.
3. Percez les 4 trous de fixation à l'aide d'une perceuse. Pour une fixation optimale, il est recommandé d'effectuer un perçage de 5 mm de profondeur et de 2 mm de diamètre.
4. Vissez le support à l'aide des 4 vis fournies.
5. Glissez les plots du supports dans les encoches de la radio prévues à cet effet.
6. Faites glisser la radio afin que les plots du support se trouvent au fond des encoches.
7. Branchez votre radio.

Branchement sur une prise secteur

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation DC 5V situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

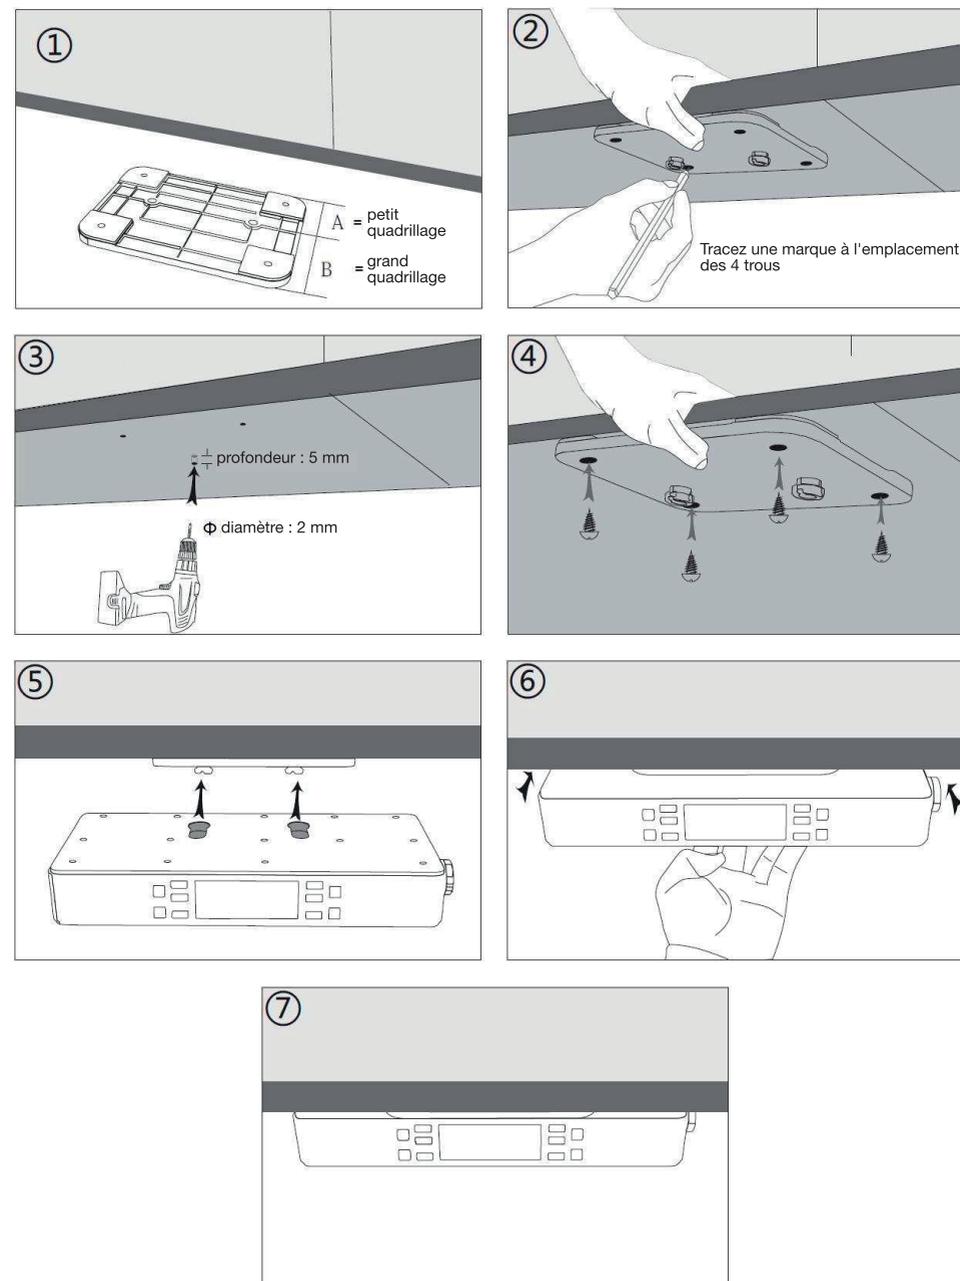

utilisation

Régler l'heure

1. Pour débiter le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton . Le format de l'horloge s'affiche en clignotant.
2. Faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le format horaire : 12 heures ou 24 heures.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage situé à droite de la radio pour valider. Le chiffre des heures clignote.
4. Faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton de réglage situé à droite de la radio pour valider. Le chiffre des minutes clignote.
5. Faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio vers le haut ou vers le bas pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton de réglage situé à droite de la radio pour enregistrer le réglage de l'heure.

NOTE :

- Lorsque le réglage de l'heure sur 12 heures est activé, la mention AM (Jour) ou la mention PM (Nuit) apparaît, selon la période pour laquelle vous souhaitez régler l'alarme..
- Pour passer de AM à PM ou inversement, réglez l'heure comme mentionné ci-dessus en augmentant ou en diminuant en fonction de la période que vous souhaitez voir mentionnée à l'écran.

Écouter la radio

1. Pour allumer la radio, appuyez sur le bouton .
2. Pour effectuer un balayage automatique des fréquences, appuyez 2 secondes sur le bouton TUN- /  ou le bouton TUN+ / . Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.
3. Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur le bouton TUN- /  ou le bouton TUN+ / . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,1 MHz.
4. Pour régler le volume, faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio, vers le haut (+) ou vers le bas (-). Le niveau de volume s'affiche lors du réglage.
5. Déployez le fil d'antenne situé à l'arrière de l'appareil pour une meilleure réception FM.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton .

Note : Si vous souhaitez interrompre le son de la radio pour quelques instants, appuyez sur le bouton . Pour reprendre l'écoute de la radio, appuyez de nouveau sur le bouton .

PRÉSÉLECTION MANUELLE DES STATIONS

Votre radio peut enregistrer jusqu'à 40 stations de radio en mode manuel.

1. Allumez la radio et sélectionnez la fréquence de votre choix à l'aide des boutons TUN- /  et TUN+ / .
2. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **PRESET**. Un numéro de présélection compris entre "P01" et "P30" s'affiche en clignotant.
3. Appuyez une ou plusieurs fois sur les boutons TUN- /  et TUN+ /  pour faire défiler les numéros de présélection et faire apparaître celui que vous souhaitez. Les numéros de présélection défilent en clignotant.
4. Une fois que vous avez atteint le numéro souhaité, appuyez sur le bouton **PRESET** pour mémoriser la fréquence sous ce numéro.
5. Une fois le numéro atteint, l'écran revient à l'affichage de la fréquence au bout de quelques secondes.

NOTES :

- Pour effacer une station de radio mémorisée, enregistrez une autre station de radio sur le même numéro.
- En mode radio, l'écran alterne l'affichage de l'heure et celui de la fréquence écoutée.

PRÉSÉLECTION AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES

Votre radio peut mémoriser jusqu'à 40 stations automatiquement.

1. Allumez la radio et appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **SCAN**. La recherche automatique commence.
2. Dès que la radio reçoit une station, elle la mémorise et lui affecte un numéro de présélection automatiquement.
3. La recherche s'interrompt quand toute la bande a été balayée (de 87.5MHz à 108.0MHz)

NOTE : la fonction de présélection automatique des fréquences efface les stations que vous avez présélectionnées manuellement.

ÉCOUTER UNE RADIO PRÉSÉLECTIONNÉE

1. Allumez la radio et appuyez sur le bouton **PRESET**. Le numéro de présélection de la fréquence s'affiche pendant 3 secondes.
2. Au cours de ces 3 secondes, appuyez sur les boutons TUN- /  et TUN+ /  pour atteindre le numéro de présélection de la station que vous souhaitez écouter.
3. Une fois le numéro atteint, l'écran revient à l'affichage de la fréquence au bout de quelques secondes.

MODE FM STEREO

Certaines fréquences sont émises en stéréo. Lorsque votre radio reçoit une fréquence en stéréo, la mention **ST** s'affiche. Cependant, le mode stéréo peut altérer la qualité du son à cause d'interférences ou d'une mauvaise émission. Si c'est le cas, vous pouvez désactiver le mode stéréo en appuyant sur le bouton /ST. Pour le réactiver, appuyez de nouveau sur le bouton /ST.

Mode bluetooth

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à la radio. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Allumez la radio et appuyez sur le bouton FM / , pour passer du mode RADIO au mode BLUETOOTH. Lorsque le mode BLUETOOTH est activé et en appairage, la mention "BT" s'affiche en clignotant.
2. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
3. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « **essb_Cook'nFix** ». Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
4. Lorsque votre radio se connecte au périphérique, un signal sonore retentit et la mention "BT" s'affiche de manière fixe. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.
5. Pour désactiver le mode bluetooth*, appuyez sur le bouton FM / . Vous passez ainsi en mode RADIO.

NOTES :

- Pour commander votre source, vous pouvez utiliser les boutons  (lecture/pause), TUN — / (piste précédente) et TUN+/ (piste suivante) de votre radio.
- Vous pouvez également diminuer ou augmenter le volume en faisant pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio, vers le haut (+) ou vers le bas (-).
- Pour passer du mode BLUETOOTH au mode RADIO ou inversement, appuyez sur le bouton FM / .

SE DÉCONNECTER

1. Pour déconnecter votre radio de la source audio, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton  ou déconnectez-la à partir de votre source audio (voir le manuel de votre source).
2. Lorsque la radio se déconnecte, un signal sonore retentit et la mention "BT" s'affiche en clignotant. Vous pouvez connecter votre radio à une autre source.

NOTE : Lorsque vous allumez la radio et que vous passez en mode BLUETOOTH, votre radio tentera automatiquement de se connecter à la dernière source à laquelle elle a été connectée. Si après quelques secondes, la radio n'a pas pu se connecter à la dernière source, elle passera automatiquement en mode appairage.

PRENDRE/REJETER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

- Pour prendre un appel ou raccrocher lorsque vous écoutez une source audio en bluetooth*, appuyez sur le bouton . La piste audio s'interrompt lorsque vous décrochez et reprend lorsque vous raccrochez.
- Pour rejeter un appel, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.
- Pour une qualité de volume d'appel optimale, parlez à une distance comprise entre 30 et 60 cm du micro.
- Pour composer le dernier numéro affiché sur votre téléphone, appuyez 2 fois sur le bouton . Cette fonction ne s'applique que lorsque le dernier appel a été passé à travers le mode BLUETOOTH de la radio.

Régler l'alarme

Votre radio-réveil vous permet de programmer 2 alarmes à des heures différentes. Pour que l'alarme fonctionne, il faut que l'heure ait été préalablement réglée (voir paragraphe précédent). Vous pouvez sélectionner soit la sonnerie, soit la radio.

1. Pour débiter le réglage de l'alarme, appuyez sur le bouton . La mention "0:00" apparaît et le symbole  s'affiche en clignotant.
2. Vous devez d'abord choisir l'alarme que vous souhaitez programmer. Pour choisir l'Alarme 1  ou l'Alarme 2 , appuyez sur le bouton . Ensuite, validez le choix de l'alarme en appuyant sur le bouton de réglage situé à droite de la radio.
3. Puis, le cycle de réglage se déroule comme suit : Heure > Minute > Buzzer ("bU") ou Radio ("tU"). Pour faire défiler les étapes de réglage, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de réglage situé à droite de la radio. Lorsqu'une des étapes est sélectionnée pour le réglage, elle s'affiche en clignotant.
4. Faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio, vers le haut (+) ou vers le bas (-), pour atteindre le chiffre que vous souhaitez.
5. Pour mémoriser le chiffre, appuyez sur le bouton de réglage situé à droite de la radio. Quand un chiffre est mémorisé, il cesse de clignoter et le cycle de réglage passe automatiquement à l'étape suivante.
6. Quand une alarme est programmée, le symbole correspondant ( ou ) s'affiche de manière fixe à l'écran.

NOTE : Il est possible de programmer les 2 alarmes à la même heure pour cumuler la sonnerie du buzzer et la radio

ÉTEINDRE L'ALARME

- Si vous avez choisi le mode BUZZER, pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton .
- Si vous avez choisi le mode RADIO, pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton .

FONCTION RÉPÉTITION D'ALARME (SNOOZE)

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton de réglage situé à droite. La radio ou la sonnerie s'interrompt et le symbole **Zz** s'affiche. L'alarme retentira à nouveau après une durée de **9 minutes**.
- Vous pouvez répéter l'alarme 3 fois.

ACTIVER / DÉSACTIVER L'ALARME

- Pour activer ou désactiver une des 2 alarmes, appuyez sur le bouton . L'heure de l'alarme s'affiche et le symbole  ou  s'affiche en clignotant. Choisissez votre alarme en appuyant sur le bouton , puis activez ou désactivez-la en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton .
- Lorsqu'une alarme est activée, le symbole correspondant  ou  s'affiche de manière fixe à droite de l'heure.
- La désactivation ne s'applique que lorsque les alarmes ont été programmées au préalable.

Fonction Minuteur

1. Pour régler le minuteur, appuyez sur le bouton . La mention "05" apparaît et le symbole  s'affiche en clignotant.
2. Faites pivoter le bouton de réglage situé sur la droite de la radio, vers le haut (+) ou vers le bas (-), pour atteindre la durée de minuterie désirée (entre 1 et 300 minutes).
3. Pour confirmer votre choix, appuyez sur le bouton  ou le bouton de réglage situé à droite de la radio.
4. Quand le minuteur est programmé, le symbole  s'affiche de manière fixe à l'écran.
5. Pour annuler la fonction minuteur, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes. Le symbole  disparaît.

NOTES :

- 30 secondes avant la fin du délai de minuterie, un décompte des secondes s'affiche et un signal sonore retentit toutes les secondes.
- Quand le minuteur est programmé, une boucle d'affichage se déroule à l'écran comme suit :
Heure > Fréquence radio > Décompte de la minuterie.

Utiliser la lampe

Pour allumer ou éteindre la lampe qui se situe sous la radio, appuyez sur le bouton .

Réinitialisation

- Pour réinitialiser la radio, appuyez sur le bouton **FM / ** pendant 8 secondes. La mention "F003" s'affiche à l'écran pendant 5 secondes, puis la mention "0:00" apparaît à l'écran, ce qui correspond à l'affichage de l'heure.
- Lorsque vous réinitialisez la radio, tous les réglages mémorisés disparaissent (heure, alarme et stations présélectionnées).

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La radio ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Vérifiez que le bloc d'alimentation et la radio sont bien branchés.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume grâce au bouton de réglage situé sur la droite de la radio
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate à l'aide du bouton MODE.
Dysfonctionnement.	La radio fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la radio en fonction.
La connexion bluetooth ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la radio et votre source bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio de cuisine Essentiel b Cook'N Fix est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio de cuisine COOK'N FIX



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

