

essentiel 

---

## Appareil à pop corn Circus



---

### Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cet appareil à pop corn vous donnera entière satisfaction.

---

## consignes d'usage

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - des fermes ;
  - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être équipée d'une prise de terre et doit supporter la puissance de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la rallonge ne puisse être accidentellement accroché(e) et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.

- Assurez-vous, avant chaque utilisation, que le câble d'alimentation soit en parfait état.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes ou des surfaces coupantes.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Posez toujours votre appareil sur une surface plane et stable pour qu'il fonctionne de manière satisfaisante et ne bascule pas.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne laissez jamais les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants car ce sont des sources potentielles de danger.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais mettre d'huile, d'eau ou autre chose que du maïs dans le corps de l'appareil. Ne jamais surcharger l'appareil. Pour une préparation, mettre une coupelle de dosage.

- N'utilisez cet appareil que pour préparer du pop corn.
- Lors du fonctionnement de l'appareil et 15 minutes après l'utilisation, ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (coupelle de dosage, couvercle transparent et corps de l'appareil).
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil,...) ni à des vibrations constantes.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne le placez pas dans un coin ou contre un mur et déroulez toujours entièrement le câble d'alimentation.
- Veillez toujours, avant de mettre votre appareil en marche, à ce que la coupelle de dosage et le couvercle soient bien en place.
- Après chaque utilisation, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) puis, débranchez l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
- Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement :  
**RISQUES DE BRÛLURES !**




## votre produit

### Contenu de la boîte

- 1 machine à pop corn
- 1 couvercle
- 1 coupelle de dosage
- 1 notice d'utilisation

### Vue d'ensemble

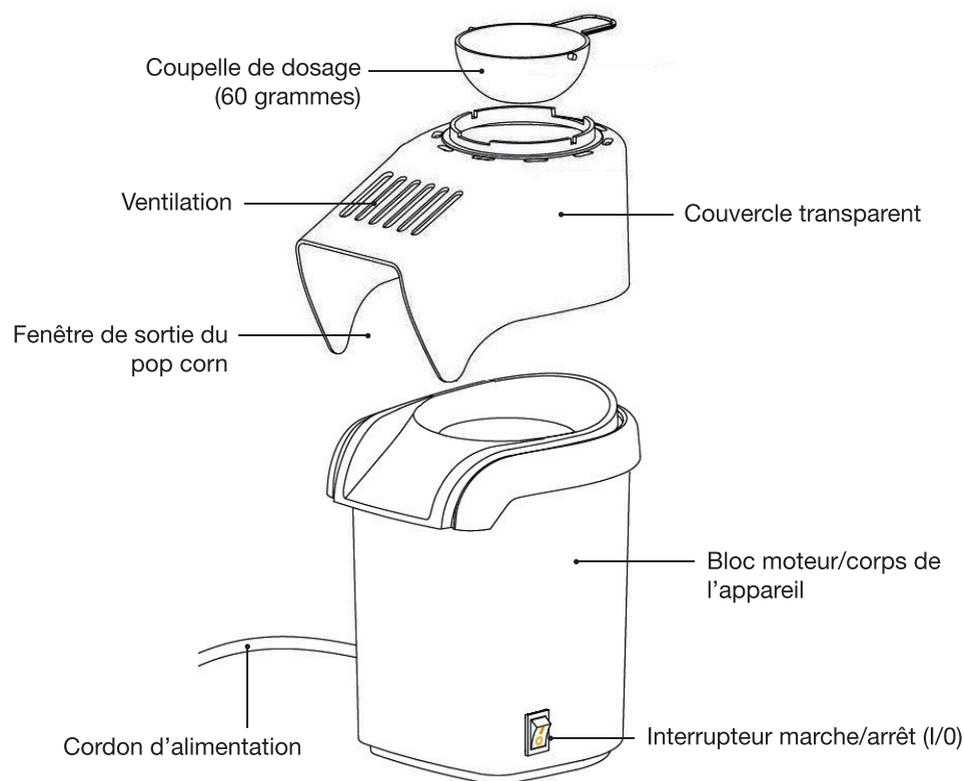

## Caractéristiques techniques

- Puissance : 1200 W
- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Interrupteur marche/arrêt
- 4 pieds antidérapants

## avant la première utilisation

- Nettoyez et rincez le couvercle transparent et la coupelle de dosage à l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire puis séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide.
- L'appareil et ses accessoires doivent être totalement secs avant d'être utilisés.

## Sécurité anti-surchauffe

Il est possible que l'appareil s'arrête pendant la préparation du pop corn. Ceci est normal. Il s'agit d'une sécurité anti-surchauffe. Patientez quelques instants le temps que l'appareil refroidisse. Il se remettra en marche automatiquement.

## utilisation

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (I/O) soit bien sur la position « 0 » (arrêt).

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Retirez la coupelle de dosage et le couvercle transparent.
3. Versez le maïs dans la coupelle de dosage. Remplissez la coupelle à ras : 1 coupelle contient environ 60 grammes de maïs. Une mesure suffit pour remplir l'appareil. Ne surchargez pas l'appareil au risque de créer un débordement et/ou un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Versez le maïs dans le corps de l'appareil.

- N'ajoutez pas d'autres ingrédients (huile, graisse, sel, sucre, etc.) dans le corps en aluminium. L'utilisation d'autres ingrédients pourrait endommager l'appareil.
- Vous pouvez accommoder votre pop corn de sucre, sel, etc. uniquement après sa fabrication et dans votre récipient de service.

5. Placez le couvercle sur le corps de l'appareil et la coupelle retournée sur le couvercle. Placez un récipient sous la fenêtre de sortie.
6. Branchez l'appareil sur une prise secteur et placez l'interrupteur marche/arrêt (I/O) sur la position « I » (marche). L'appareil chauffe puis le maïs commence à éclater au bout de 50 secondes environ. Tout le maïs sera éclaté au bout d'une minute et 30 secondes environ.
7. Arrêtez l'appareil (interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 ») dès que l'éclat des grains de maïs a cessé. Il peut subsister des résidus de grains de maïs non éclatés au fond du corps en aluminium. Attendez que l'appareil refroidisse avant de les retirer.

- Le pop corn est très chaud lorsqu'il sort du corps de l'appareil. Ne le dégustez pas tout de suite mais attendez quelques instants.
- 8. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 9. Ajoutez du sucre, du sel ou d'autres ingrédients au pop corn selon votre goût dans votre récipient de service.
- Si vous désirez une deuxième portion de pop corn, retirez d'abord tous les résidus de grains de maïs non éclatés du corps de l'appareil.

## nettoyage

Il est impératif de garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre et en bon état donne de meilleurs résultats et a une plus longue durée de vie. Procédez au nettoyage après chaque utilisation.

- En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant. Laissez refroidir l'appareil complètement avant de procéder au nettoyage.
  - N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
  - N'utilisez pas de produit détergent abrasif ni d'éponge à récurer pour le nettoyage afin de ne pas endommager le revêtement.
1. Nettoyez le couvercle et la coupelle de dosage avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.
  2. Essuyez le corps de l'appareil (intérieur et extérieur) avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau chaude savonneuse.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Appareil à pop corn Circus



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

