



Four micro-ondes gril

EG 341s



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce micro-ondes vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6
Contenu de la boîte	6
Description de l'appareil	6
DESCRIPTION GENERALE DU FOUR	6
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE	7
Caractéristiques techniques	7
mise à la terre	8
déballage du Four à micro-ondes	8
installation de l'appareil	8
première utilisation	10
guide des ustensiles	10
Plateau tournant en verre	10
Grille de cuisson	10
Autres ustensiles (non fournis)	11
utilisation	12
Réglage de l'horloge	12
Cuisson au micro-ondes	12
Cuisson au gril	13
Cuisson combinée micro-ondes + gril	13
Cuisson express	14
Décongélation	14
Cuisson multi-étapes	15
Programmes automatiques	16
Sécurité enfants	17
Fonction interrogation	17
Minuterie seule	17
nettoyage et entretien	18
Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes	18
Nettoyage de l'extérieur du four à micro-ondes	18
guide de dépannage	19


votre produit

Contenu de la boîte

- 1 four micro-ondes
- 1 anneau de plateau tournant
- 1 plateau tournant en verre
- 1 grille
- 1 notice d'utilisation


Description de l'appareil

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FOUR

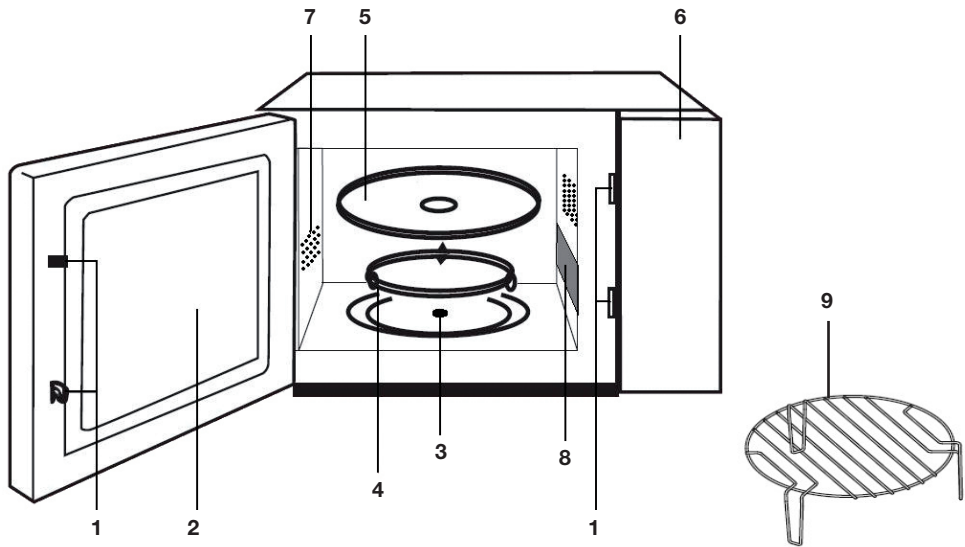

1	Système de verrouillage de sécurité de la porte
2	Hublot
3	Axe du plateau tournant
4	Anneau du plateau tournant
5	Plateau tournant
6	Panneau de commande
7	Ouvertures de ventilation
8	Plaque en mica du guide d'ondes
9	Grille métallique


DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

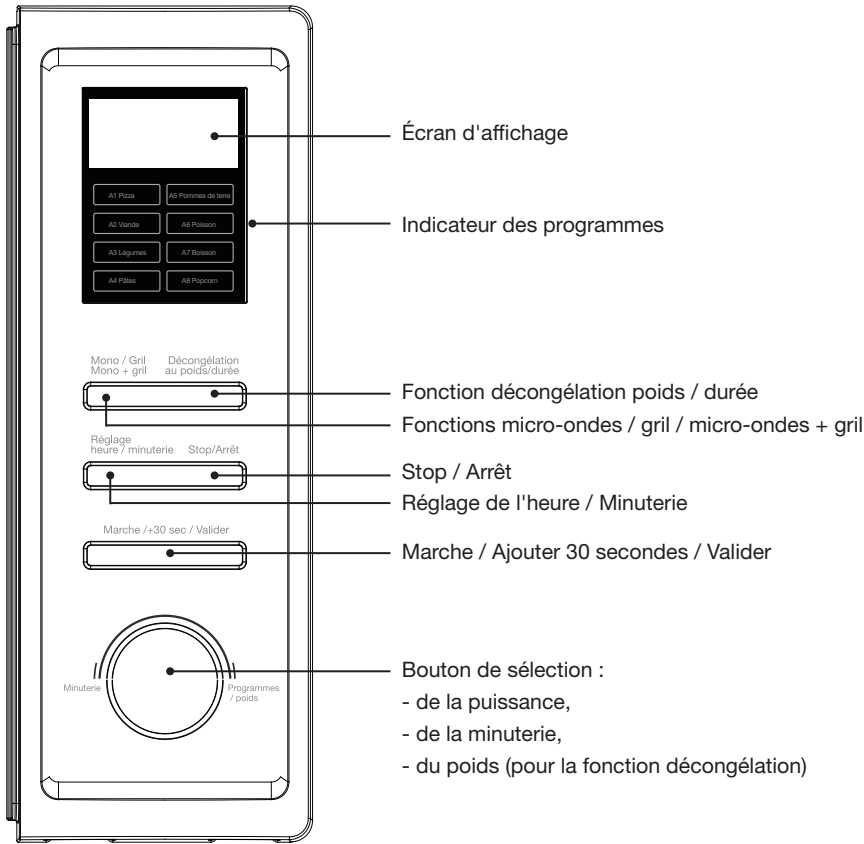

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
- Fréquence micro-ondes : 2450 MHz
- Capacité : 34 L
- Puissance nominale Micro-ondes : 1500 W
- Puissance restituée Micro-ondes : 1000 W
- Puissance grill : 1100 W
- 5 niveaux de puissance
- Minuterie : 95 min (avec arrêt automatique)
- Commandes électroniques
- Affichage digital
- Horloge
- Diamètre extérieur du plateau tournant : 31,5 cm
- Éclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Dimensions (L x H x P) : 51,9 x 35,1 x 46 cm

mise à la terre



Ce four à micro-ondes est équipé d'une prise électrique de terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

ATTENTION ! Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.


Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à trois fils équipée d'une terre.

déballage du Four à micro-ondes

- Retirez tous les emballages et les accessoires situés à l'intérieur et à l'extérieur du four à micro-ondes, puis examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport.
- Si l'appareil a subi des dommages visibles comme une déformation de la porte, ne l'utilisez pas mais contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
- Avant d'utiliser le four à micro-ondes, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.

installation de l'appareil

- Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique.
- Placez le four à micro-ondes sur une surface stable et plane. Laissez un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil pour permettre une bonne ventilation. Laissez environ 20 à 30 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm entre l'arrière et le mur, 20 cm entre les côtés et une paroi adjacente.

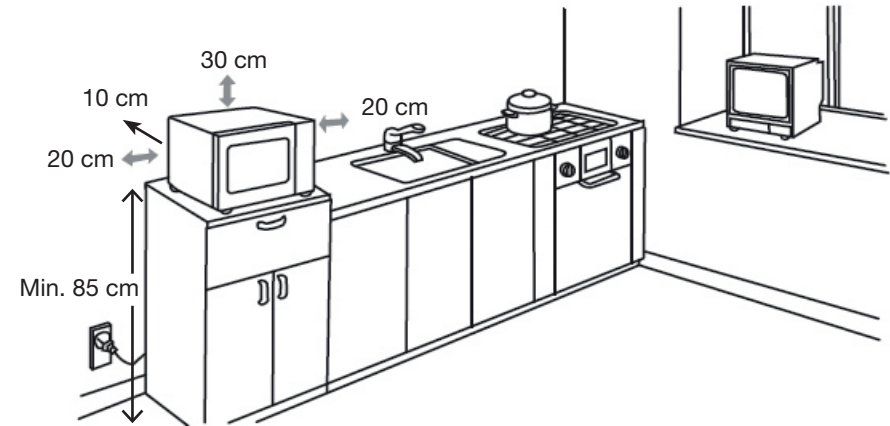

Assurez-vous que rien n'obstrue les orifices de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil.

ATTENTION ! N'installez pas votre appareil sur une table de cuisson ou sur un appareil produisant de la chaleur. Votre appareil risque d'être endommagé et la garantie ne s'applique pas dans ce cas.

- N'installez pas ce four à micro-ondes à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds.
- Il est également recommandé de ne pas placer cet appareil près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique de l'appareil pouvant créer des interférences et parasites.
- Ne posez rien sur le four à micro-ondes.
- N'installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du four à micro-ondes et que la fiche du câble d'alimentation est adaptée à la prise de courant.
- Branchez votre four à micro-ondes sur une prise murale équipée d'une terre.

ATTENTION !

- Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica (sortie d'ondes) qui est vissé dans la cavité du four à micro-ondes afin de protéger le magnétron.

• La température des surfaces accessibles (porte et surface extérieure) peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

première utilisation

- Comme la cavité du four à micro-ondes ou les éléments de chauffe peuvent comporter de la graisse ou certains résidus de fabrication, il est courant qu'une odeur se dégage (voire même un peu de fumée) lors de la première utilisation. Ceci est normal et ne se reproduira plus après plusieurs utilisations. Aérez votre pièce en ouvrant les portes et fenêtres pour dissiper les odeurs.
- En conséquence, nous vous recommandons fortement de procéder comme suit : réglez l'appareil en mode gril et faites-le fonctionner à vide plusieurs fois.

Attention ! Le fonctionnement à vide n'est possible qu'en mode gril. Il ne peut pas être effectué en mode combiné ou en mode micro-ondes.

guide des ustensiles


Plateau tournant en verre

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il est conçu pour s'emboîter parfaitement sur l'axe d'entraînement.
- Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être présents dans le four à micro-ondes lors de son utilisation.
- Manipulez le plateau avec précaution pour éviter de le casser.
- Si le plateau en verre est fissuré ou cassé ou si l'anneau du plateau tournant est endommagé, n'utilisez pas le four à micro-ondes et commandez des pièces de remplacement conformes à celles d'origine auprès de votre magasin revendeur.
- Le plateau tournant tourne dans les deux sens : ceci est normal.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson. Veillez à bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne cogner contre les parois ou la porte.



Grille de cuisson

La grille doit être utilisée avec la fonction "Gril" uniquement pour surélever les plats et griller les pizzas ou gratins.

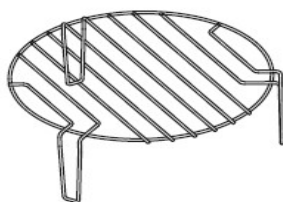

Autres ustensiles (non fournis)

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et qui ne présentent aucun risque pour la cuisson au four à micro-ondes. Généralement, les récipients à base de céramique, verre et plastique résistants à la chaleur sont adaptés aux cuissons aux micro-ondes. Vérifiez que le récipient porte la mention « Résiste au four à micro-ondes ».



ATTENTION ! N'utilisez jamais d'ustensiles métalliques ou d'ustensiles qui ont des garnitures métalliques avec la fonction micro-ondes. Les ondes ne peuvent pas pénétrer le métal. Les objets métalliques provoquent des étincelles ou flashes qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil.

- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- N'utilisez pas de vaisselle en métal, en fonte ou en faïence ayant des parties, même minimes, en métal (y compris argent ou or).
- La chaleur des aliments peut se transmettre au récipient de cuisson et ce dernier peut devenir chaud. Utilisez des gants isolants pour manipuler les récipients.
- Il est conseillé d'utiliser des couvercles en verre ou en plastique ou un film plastique pour :
 - empêcher toute évaporation excessive (principalement pendant les très longs temps de cuisson),
 - réduire les temps de cuisson,
 - ne pas dessécher les aliments,
 - préserver l'arôme.
- Le couvercle devra être percé de quelques trous ou disposer d'ouvertures pour que la pression ne s'accumule pas. Les sacs en plastique doivent obligatoirement être ouverts.

ATTENTION ! Tous les types de film plastique ne conviennent pas aux micro-ondes. Consultez les instructions sur l'emballage des récipients.

utilisation

Réglage de l'horloge

- 1. Branchez le four à micro-ondes sur une prise murale équipée d'une prise de terre. Un signal sonore retentit et « 0:00 » apparaît sur l'afficheur.
- 2. Appuyez deux fois sur la touche « Réglage heure / minuterie ». Les chiffres des heures clignotent.
- 3. Tournez le bouton pour régler les chiffres des heures. L'heure introduite doit être comprise entre 0 et 23.
- 4. Appuyez sur « Réglage heure / minuterie », les chiffres des minutes clignotent.
- 5. Faites tourner le bouton pour régler les chiffres des minutes, le nombre introduit doit être compris entre 0 et 59.
- 6. Appuyez sur « Réglage heure / minuterie » pour valider le réglage de l'horloge.

Notes :

- Pendant le réglage de l'horloge, vous pouvez revenir à l'étape précédente en appuyant sur la touche « Stop/Arrêt ».
- Pendant le réglage de l'horloge, si aucune touche n'est pressée pendant 1 minute, l'horloge retournera automatiquement à son état initial.

Cuisson au micro-ondes

- 1. Appuyez une fois sur la touche « Mono / Gril », « P100 » s'affiche à l'écran.
- 2. Faites tourner le bouton ou appuyez plusieurs fois sur la touche « Mono / Gril » pour choisir l'une des puissances suivantes :

Affichage	P100	P80	P50	P30	P10
Puissance fournie	100%	80%	50%	30%	10%
Puissance restituée	1000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

Note : les puissances « G », « C1 » et « C2 » sont réservées au gril et à la cuisson combinée micro-ondes + gril. Reportez-vous aux sections correspondantes pour plus d'informations sur ces programmes.

- 3. Confirmez en appuyant sur la touche « Marche / +30 sec / Valider ».
- 4. Faites tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. Le réglage de temps doit être compris entre 5 secondes et 95 minutes.
- 5. Appuyez sur « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer la cuisson.
Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Lors de la programmation du temps de cuisson, la précision de la durée s'affiche comme suit :

Temps de cuisson programmé	Précision de la sélection
De 0 à 1 min	Par tranches de 5 secondes
De 1 à 5 min	Par tranches de 10 secondes
De 5 à 10 min	Par tranches de 30 secondes
De 10 à 30 min	Par tranches de 1 minute
De 30 à 95 min	Par tranches de 5 minutes

Cuisson au gril

La fonction gril vous permet de réchauffer et de faire dorer rapidement des aliments tels que les viandes, les poissons, etc.

- 1. Appuyez une fois sur la touche « Mono + Gril », « P100 » s'affiche à l'écran.
- 2. Faites tourner le bouton ou appuyez plusieurs fois sur la touche « Mono / Gril » pour choisir la puissance « G ».
- 3. Confirmez en appuyant sur la touche « Marche / +30 sec / Valider ».
- 4. Faites tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. Le réglage de temps doit être compris entre 5 secondes et 95 minutes.
- 5. Appuyez sur « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer la cuisson.
- 6. A mi-cuisson, 2 signaux sonores retentissent. Nous vous recommandons d'ouvrir la porte, de retourner les aliments pour obtenir une cuisson homogène, de refermer la porte et d'appuyer sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- 7. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Cuisson combinée micro-ondes + gril

Cette fonction offre deux modes de cuisson combinée micro-ondes + gril.

- 1. Appuyez une fois sur la touche « Mono + Gril », « P100 » s'affiche à l'écran.
- 2. Faites tourner le bouton ou appuyez plusieurs fois sur la touche « Mono + gril » pour choisir la puissance « C1 » ou « C2 » (selon la nature des aliments, leur épaisseur, leur taille, etc.) :

C1	Cuisson combinée 1 (55% micro-ondes + 45% gril)
C2	Cuisson combinée 2 (30% micro-ondes + 70% gril)

3. Confirmez en appuyant sur la touche « Marche / +30 sec / Valider ».
4. Faites tourner le bouton  pour régler le temps de cuisson. Le réglage de temps doit être compris entre 5 secondes et 95 minutes.
5. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer la cuisson.
6. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Cuisson express

Cette fonction vous permet de définir une cuisson par tranches de 30 secondes :

1. Lorsque le four à micro-ondes est à l'arrêt, appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour cuire les aliments à puissance maximale pendant 30 secondes. A chaque pression de cette touche, le temps de cuisson augmente de 30 secondes. Le temps maximum de cuisson dans ce cas est de 90 minutes.
2. Pendant la cuisson en mode micro-ondes, gril, combiné ou décongélation à la durée, vous pouvez appuyer sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour augmenter le temps de cuisson de 30 secondes.
3. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Lorsque le four à micro-ondes est en mode programme automatique ou décongélation au poids, le temps de cuisson ne peut pas être augmenté en appuyant sur la touche « Marche / +30 sec / Valider ».
- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Décongélation

- Décongélation au poids

1. Appuyez une fois sur la touche « Décongélation au poids/durée », l'écran affiche « dEF1 ».
2. Faites tourner le bouton  pour choisir le poids des aliments à cuire (entre 100 et 2000 g).
3. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour commencer la décongélation.
4. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

- Décongélation à la durée

1. Appuyez deux fois sur la touche « Décongélation au poids/durée », l'écran affiche « dEF2 ».
2. Faites tourner le bouton  pour choisir le temps de décongélation des aliments (entre 5 secondes et 95 minutes).
3. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour commencer la décongélation.
4. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- La puissance de décongélation par défaut est « P30 » (30% soit 300 W). Cette valeur ne peut pas être modifiée.
- Pour mettre la décongélation sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la décongélation, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Cuisson multi-étapes

Vous pouvez choisir jusqu'à 2 étapes de cuisson. Un signal sonore retentit lorsqu'une étape est finie et que la suivante commence.

Notes :

- Si, parmi les étapes, vous choisissez la fonction décongélation, celle-ci doit être sélectionnée en premier.
- Les programmes automatiques ne peuvent pas être sélectionnés comme étapes.

Exemple : Vous souhaitez décongeler un aliment pendant 5 minutes, puis le cuire à une puissance de 80% pendant 7 minutes. Procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur la touche « Décongélation au poids/durée » pour sélectionner la fonction « dEF2 ».
2. Faites tourner le bouton  pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes.
3. Appuyez une fois sur la touche « Mono + Gril ». « P100 » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Mono + Gril » ou faites tourner le bouton  pour choisir la puissance de micro-ondes jusqu'à ce que « P80 » s'affiche.
5. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour confirmer. Vous devez valider le programme dans un délai d'une minute, sinon l'horloge s'affiche et le réglage est annulé.
6. Faites tourner le bouton  pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.
7. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer la cuisson.
8. Un signal sonore retentit lors du démarrage de la première étape et le décompte commence, puis un autre signal sonore retentit à nouveau au démarrage de la seconde étape.
9. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Programmes automatiques

1. Lorsque le four à micro-ondes est à l'arrêt, faites tourner le bouton  vers la droite pour choisir un menu entre « A-1 » et « A-8 ».
2. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour confirmer votre choix de menu.
3. Faites tourner le bouton  pour choisir le poids des aliments à cuire.
4. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer la cuisson.
5. Cinq signaux sonores retentissent lorsque la cuisson est terminée.

Notes :

- Pour mettre la cuisson sur pause, appuyez une fois sur la touche « Stop / Arrêt » ou ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour reprendre la cuisson.
- Pour arrêter complètement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « Stop / Arrêt ».

Tableau des programmes automatiques :

Menu	Poids	Affichage	Puissance	Puissance
A-1 Pizza	200 g	200	100%	1000 W
	400 g	400		
A-2 Viande	250 g	250	100%	1000 W
	350 g	350		
	450 g	450		
A-3 Légumes	200 g	200	100%	1000 W
	300 g	300		
	400 g	400		
A-4 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau)	50	80%	800 W
	100 g (avec 800 ml d'eau)	100		
A-5 Pommes de terre	200 g	200	100%	1000 W
	400 g	400		
	600 g	600		
A-6 Poisson	250 g	250	80%	800 W
	350 g	350		
	450 g	450		
A-7 Boisson	1 tasse	1	80%	800 W
	2 tasses	2		
	3 tasses	3		
A-8 Popcorn	50 g	50	80%	800 W
	85 g	85		
	100 g	100		

Sécurité enfants

- Verrouillage du panneau de commande

Lorsque le four à micro-ondes est à l'arrêt, appuyez sur la touche « Stop / Arrêt » pendant 4 secondes. Un signal sonore retentit vous signalant que le four est maintenant verrouillé. Le symbole de verrouillage de sécurité  s'affiche à l'écran.

- Déverrouillage du panneau de commande

Lorsque votre four à micro-ondes est en mode de verrouillage enfants, appuyez sur la touche « Stop / Arrêt » pendant 4 secondes. Un signal sonore retentit et le symbole de verrouillage de sécurité disparaît de l'écran.

Fonction interrogation

La fonction interrogation vous permet d'afficher les informations suivantes :

- Affichage de la puissance de cuisson

Pendant la cuisson, appuyez sur la touche « Mono + Gril ». La puissance en cours d'utilisation s'affiche pendant 3 secondes.

- Affichage de l'heure

Pendant la cuisson, appuyez sur la touche « Réglage heure / minuterie » pour vérifier l'heure de l'horloge. Elle s'affiche pendant 3 secondes.

Minuterie seule

Vous pouvez programmer la minuterie sans définir de programme de cuisson au préalable :

1. Appuyez une fois sur la touche « Réglage heure / minuterie ».
2. Faites tourner le bouton  pour la minuterie. Le réglage de temps doit être compris entre 5 secondes et 95 minutes.
3. Appuyez sur la touche « Marche / +30 sec / Valider » pour démarrer le décompte de la minuterie.
4. Cinq signaux sonores retentissent lorsque le temps programmé est écoulé.

ATTENTION :

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage et, si possible, laissez la porte ouverte pour désactiver le four à micro-ondes.
- N'utilisez jamais de brosse, d'éponge à récureur ou de tampon abrasif pour nettoyer l'appareil. Vous risqueriez de l'endommager !

Il est recommandé de nettoyer le four à micro-ondes régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire : si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes

- Les éclaboussures et les projections de nourriture à l'intérieur du four doivent être nettoyées quotidiennement avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Nettoyez les joints de porte avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou d'éponge à récureur pour le nettoyage.
- **Contrôlez régulièrement l'état de propreté de la plaque mica (sortie d'ondes) située à l'intérieur de la cavité du four.**
- Ne retirez pas le couvercle de guide d'ondes (la plaque en mica).
- Vous pouvez nettoyer le plateau tournant en verre, l'axe, l'anneau du plateau tournant et la grille de cuisson une fois refroidis avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les soigneusement avec un chiffon doux.

Nettoyage de l'extérieur du four à micro-ondes

- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau chaude savonneuse puis d'eau claire. Séchez ensuite soigneusement avec un chiffon propre et sec.
- **Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.**
- Nettoyez le bandeau de commandes avec précaution. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide (avec de l'eau uniquement). N'utilisez pas de produits chimiques. Évitez les excès d'eau.

Attention ! Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente de votre magasin revendeur ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation.

Fonctionnement normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur.	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four à micro-ondes faible.	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération.	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four à micro-ondes utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à micro-ondes à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.
Four à micro-ondes inutilisable quand le déart différé est activé	Ceci est normal. La programmation du départ différé bloque l'utilisation du four. Pour utiliser l'appareil, annulez le départ différé.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le four à micro-ondes ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Fusion des fusibles ou action du disjoncteur.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur (réparé par des techniciens professionnels de notre société).
	Problème avec la prise électrique.	Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four à micro-ondes ne chauffe pas.	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche.	La surface d'appui des roulettes de l'anneau du plateau et le fond du four sont sales.	Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage & Entretien" pour nettoyer les surfaces sales.

Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. N'essayez pas de régler ou de réparer le four vous-même.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Four micro-ondes grill EG 341s



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

