

essentiel 

---

## Tondeuse bikini


BORA BORA



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette tondeuse bikini et sourcils vous donnera entière satisfaction.

---

# consignes d'usage


LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu dans ce manuel. Cet appareil est destiné au rasage de la zone du bikini. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un service après-vente agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des

enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- **ATTENTION** : Les parties devant être fixées (support de tête bikini et le guide de coupe) doivent être installées de manière à ne pas tomber dans l'eau. **CET APPAREIL CONVIENT POUR L'UTILISATION SOUS LA DOUCHE, MAIS NE DOIT PAS ÊTRE IMMÉRGE**

## DANS L'EAU.

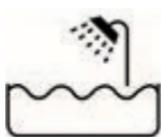

- L'utilisation dans une baignoire n'est pas recommandée, l'appareil ne pouvant pas être immergé.
- Seuls le support de tête bikini et le guide de coupe peuvent être rincés sous l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sur le visage ou sur une peau blessée ou présentant une particularité dermatologique (eczéma, varice, verrue, etc.).
- Ne pas utiliser sur les animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifier que l'appareil est en parfait état, ne pas le mettre en marche, si :
  - l'appareil présente des dommages visibles ;
  - l'appareil est tombé par terre.
- Pour des raisons d'hygiène, ne prêtez pas votre tondeuse bikini.

## Informations concernant les piles

- Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la tondeuse hors de portée des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- Évitez tout contact du contenu de piles écoulé avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures

élevées ou à la lumière directe du soleil.

- Ne les incinérez pas.
- Respectez les indications de polarité "+" et "-" indiquées.
- Retirez les piles de l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.

## Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

## votre produit

---

### Contenu de la boîte



- 1 tondeuse bikini
- 1 tête de coupe
- 1 guide de coupe
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pochette de rangement
- 1 notice d'utilisation

---

### Caractéristiques techniques

- 1 tête et 1 guide de coupe bikini
- Hauteurs de coupe de 0 et de 3 mm
- Bouton marche/arrêt
- Fonctionne avec 1 pile LR6-AA - 1,5 V (fournie)
- Brosse de nettoyage


## description de l'appareil

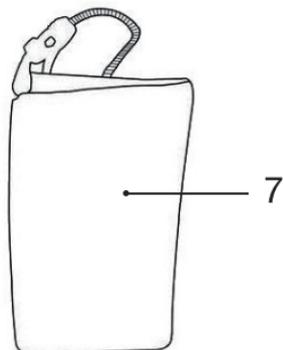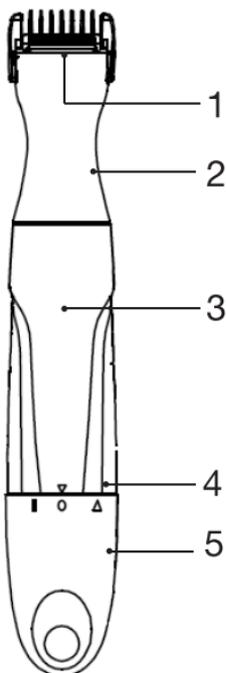

1. Guide de coupe
2. Tête de coupe
3. Corps de l'appareil
4. Marche/arrêt (0/I)

5. Compartiment à pile
6. Brosse de nettoyage
7. Pochette de rangement

## installation des piles

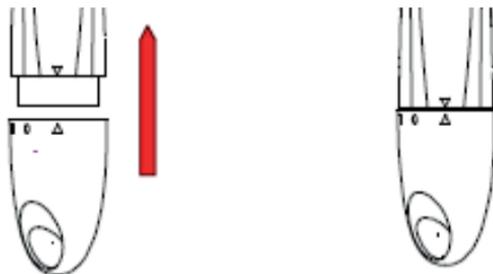

1. Retirez le capot du compartiment à pile en déplaçant le curseur du corps de l'appareil vers la droite.
2. Une fois que le curseur est en face du triangle du compartiment à pile, le capot s'ouvre.
3. Placez 1 pile de type LR6-AA (1,5 V) en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
4. Remplacez le capot.

Pour des performances optimales, nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines.


N'utilisez pas de pile rechargeable. L'utilisation de piles non alcalines pourrait nuire aux performances de votre appareil. La pile doit être retirée de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour éviter la corrosion de la pile, gardez l'appareil dans un endroit sec.

**Important :** évitez les chocs sur l'appareil. Si vous l'avez laissé tomber et que vous constatez un dysfonctionnement, assurez-vous que le système de verrouillage du capot est correctement en place et que celui-ci ne s'est pas ouvert lors du choc.

## assemblage/désassemblage de la tondeuse

### Assemblage de la tête de coupe bikini

1. Placez la tête de coupe sur le corps de l'appareil, puis tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- Pour déboîter la tête de coupe du corps de l'appareil, le curseur du corps de l'appareil se trouve face au triangle de la tête de coupe.
  - Pour verrouiller la tête de coupe sur le corps de l'appareil, le curseur du corps de l'appareil se trouve face au I.

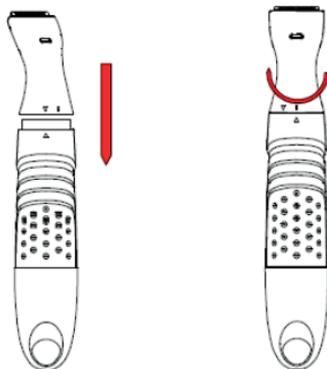

2. Pour retirer le support de coupe, effectuez la procédure inverse.


### Assemblage du guide de coupe bikini

1. Insérez le guide de coupe en le poussant sur les lames de la tête de coupe.
2. Pour retirer le guide de coupe, poussez-le pour le déloger.

## utilisation

### Utilisation de la tondeuse bikini

1. Assemblez la tête et le guide de coupe.
2. Faites glisser le curseur du corps de l'appareil de la position « 0 » à « 1 », soit de la position « arrêt » à la position « marche ».

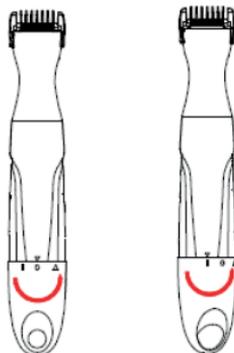

3. Sans appuyer, déplacez la tondeuse bikini lentement dans le sens inverse de la pousse des poils.
4. En fin d'utilisation, faites glisser de nouveau le curseur sur la position « 0 » (arrêt) et nettoyez l'appareil.

### Conseils d'utilisation

- Pour obtenir une coupe régulière, assurez-vous que la partie plate du guide de coupe est en contact avec la peau.
- Effectuez plusieurs passages si nécessaire.
- Pour éviter de vous blesser, n'effectuez pas de gestes rapides.

## nettoyage et entretien

### Nettoyage

- Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Avant de procéder au nettoyage, l'appareil doit être éteint et les piles retirées.

- N'utilisez jamais d'alcool, de solvant ou de produits abrasifs pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez le corps de l'appareil régulièrement avec un chiffon légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon sec.
- Désassemblez la tondeuse comme indiqué dans la section "Assemblage/désassemblage de l'appareil" : ôtez le guide de coupe, la tête de coupe (tondeuse bikini uniquement) pour retirer les poils accumulés.
- Nettoyez soigneusement les lames de coupe et tous les éléments de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- La tête de coupe et le guide de coupe de la tondeuse bikini sont amovibles : vous pouvez les passer sous l'eau du robinet pour les nettoyer. Essayez-les avant de les replacer sur le corps de l'appareil.



### Lubrification

Il est recommandé de huiler légèrement les lames de temps en temps avec une goutte d'huile. Vous pouvez utiliser pour cela de l'huile de vaseline, de l'huile spéciale pour tondeuse à cheveux ou de l'huile spéciale pour machine à coudre. Faites fonctionner la tondeuse quelques secondes puis, essuyez le surplus d'huile avec un papier absorbant.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Tondeuse bikini ETB 5 BORA BORA



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8005809  
Ref. ETB 5 BORA BORA  
Fabriqué en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq

