Barbecue électrique sur pied EBAPP 3

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.
Nous espérons que ce barbecue électrique sur pied vous donnera entière satisfaction.

Notice d'utilisation

description

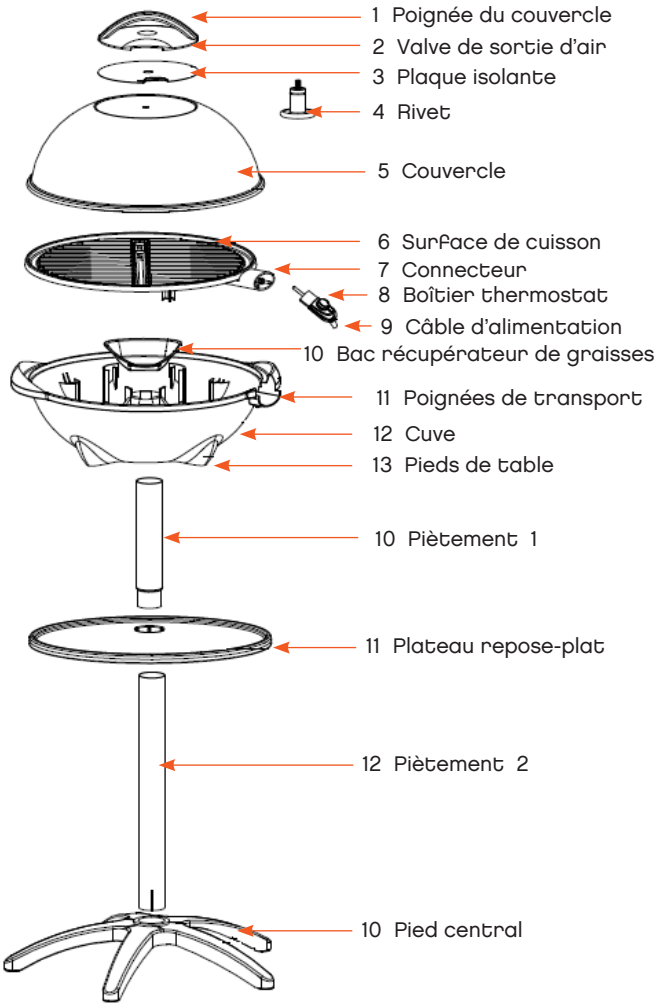

CONTENU

1 barbecue

1 notice de montage et d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque de cuisson 2 en 1 Grill Plancha
- Revêtement anti-adhésif facile à nettoyer
- Prêt à cuire en moins de 10 minutes
- Grande surface de cuisson 42 cm
- Cuisson directe et indirecte avec ajustement du flux de fumée
- Thermostat réglable
- 2 poignées de transport
- Puissance 2200 Watts
- Longueur du câble : 230 cm
- Dimensions du produit assemblé : H 98 cm x L 58,5 cm
- Quantité maximum d'eau à mettre dans le bac récupérateur de graisses : 20 cl

installation

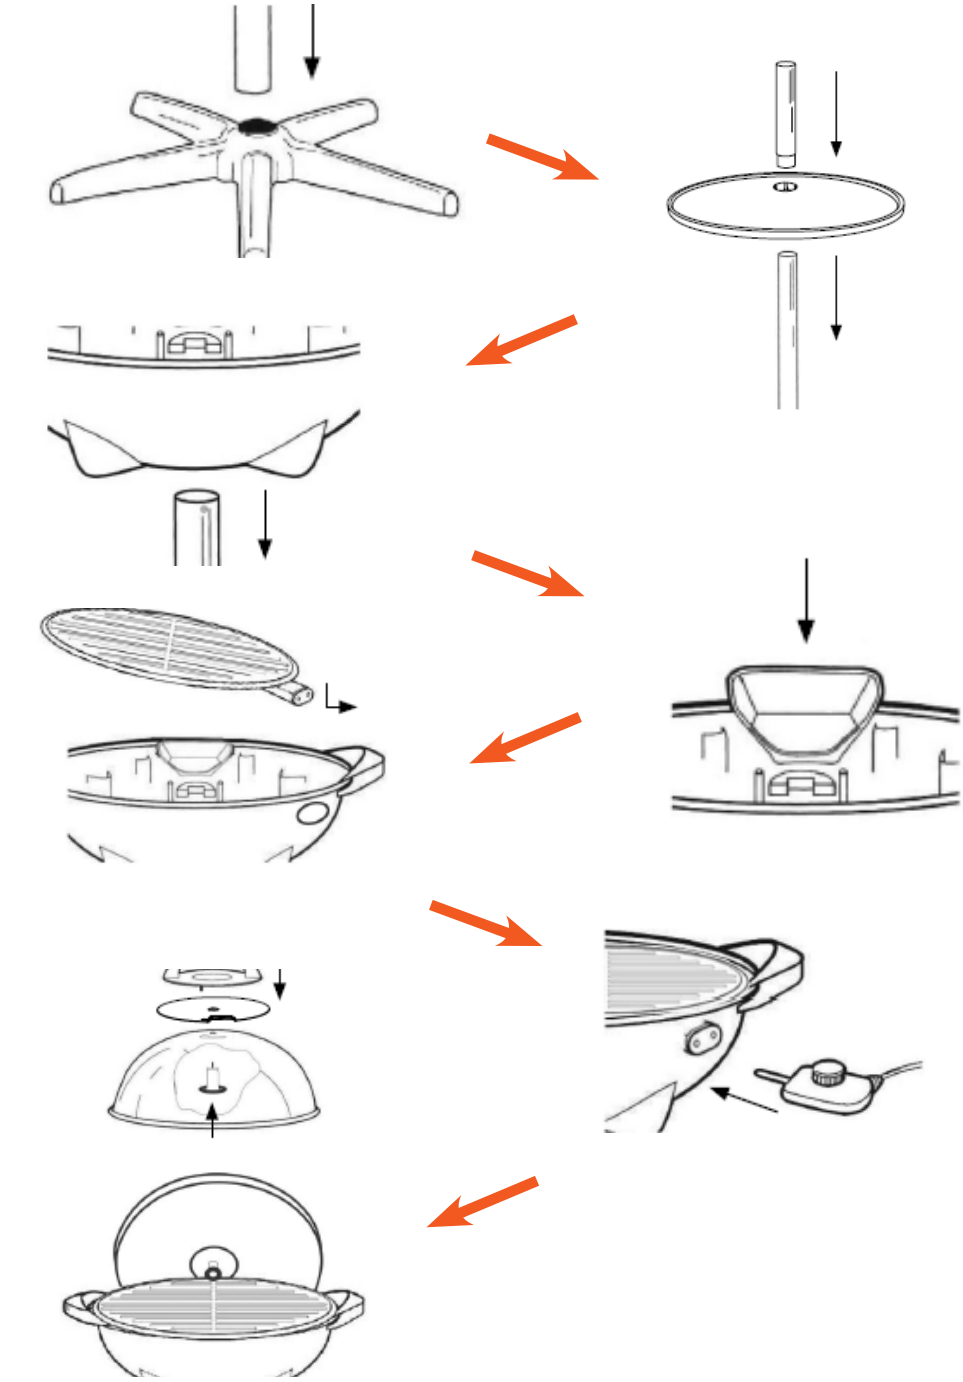

utilisation

• Versez 15 à 20 cl d'eau dans le plateau récupérateur de graisses. **L'appareil ne doit jamais être utilisé sans eau.** Contrôlez le niveau d'eau en cours de cuisson et rajoutez de l'eau si nécessaire. Lors de cette manipulation, veillez à ne pas mouiller le boîtier thermostat.

• Réglez le boîtier thermostat sur la température désirée (de 0 à 5). Le témoin lumineux est allumé tant que l'appareil chauffe pour atteindre et maintenir cette température.

• Préchauffez le barbecue (10 minutes) avant toute cuisson et appliquez à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur une légère couche d'huile pour faire dorer les aliments et éviter qu'ils ne collent à la grille de cuisson.

• Utilisez la poignée du couvercle dès que vous manipulez celui-ci.

• Dès la fin de cuisson, tournez le bouton du thermostat sur 0 et débranchez le barbecue. Laissez l'appareil refroidir 20 minutes avant de le déplacer.

• Pour une cuisson optimale :

Thermostat 1/2	Maintien au chaud des aliments
Thermostat 3/4	Cuisson des poissons
Thermostat 4	Cuisson des légumes
Thermostat 4/5	Cuisson des viandes blanches
Thermostat 5	Cuisson des viandes rouges

nettoyage et entretien

• Avant tout nettoyage, tournez le bouton du thermostat sur 0 et débranchez le barbecue.

• Lors du nettoyage, assurez-vous de ne pas plonger les parties électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Faites tremper et nettoyez la cuve ainsi que le bac récupérateur de graisses avec une éponge douce et du liquide-vaisselle. Séchez-les avec un chiffon doux.

• Nettoyez la grill/plancha avec une brosse à vaisselle et du liquide vaisselle. Rincez-la à l'eau claire.

• L'appareil doit être stocké à l'intérieur, à l'abri de la pluie et de l'humidité, et à l'écart de toute source de chaleur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

essentiel b

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8005991
Réf. EBAPP 3
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq

Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.