NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation pour éviter que les aliments ne sèchent dessus.

ATTENTION :

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage.
- Manipulez le pied mixeur avec précaution : les lames sont très coupantes.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage.

1. Dévissez le pied mixeur du bloc moteur comme indiqué dans la section « Montage et démontage ».
2. Nettoyez le pied mixeur amovible à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle, rincez-le à l'eau claire et séchez-le entièrement ou laissez-le sécher à la verticale (lames vers le bas). Vous pouvez également placer le pied mixeur au lave-vaisselle.
3. Essuyez le corps de l'appareil avec une éponge douce légèrement humide, et séchez-le entièrement.
4. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie

essentiel b

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8006623
Réf. EMX 2 Easymix
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq

essentiel b

Mixeur plongeant
EMX 2 EASYMIX

Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 400 W
- 2 vitesses
- Pied mixeur amovible en inox

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec, et lavez le pied mixeur à l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez-le à l'eau claire et séchez-le avec précaution.
- Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » pour les précautions de nettoyage à respecter, et à la section « Montage et démontage » pour remonter l'appareil.

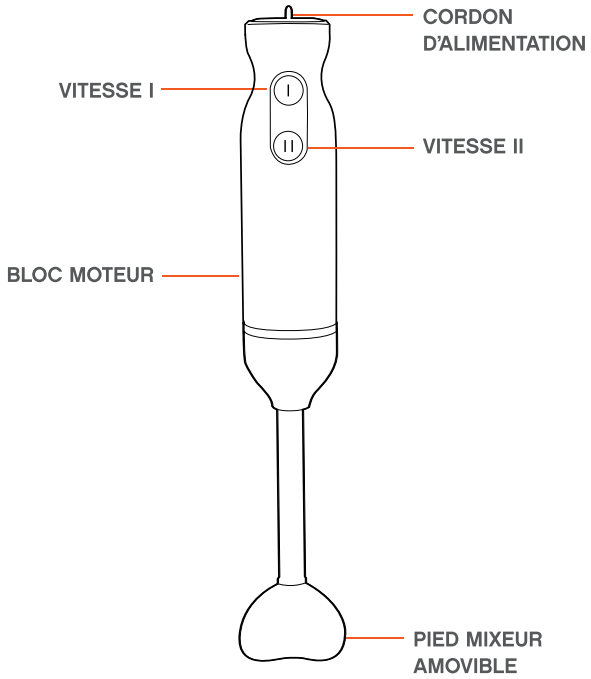

MONTAGE ET DÉMONTAGE

ATTENTION :

- Veillez à ce que le bloc moteur soit débranché lors du montage/démontage du pied.
- Manipulez le pied mixeur avec précaution : les lames sont très coupantes.

1. Vissez complètement le pied mixeur sur le bloc moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position (verrouillage).

2. Pour démonter le pied mixeur, dévissez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position (déverrouillage).

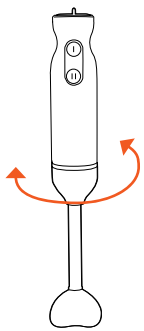

UTILISATION

- Ce mixeur plongeant est particulièrement adapté pour la préparation de soupes, sauces, mayonnaise et aliments pour bébé.
- Il n'est pas adapté pour les aliments durs et secs, et ne doit pas être utilisé pour faire de la glace pilée.

1. Assemblez le pied mixeur comme indiqué dans la section précédente.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
3. Introduisez verticalement le mixeur plongeant dans un bol mélangeur (non fourni) ou tout autre récipient à bords hauts.
4. Pour mettre en marche l'appareil, appuyez et maintenez le bouton « I » ou « II » enfoncé.
5. Effectuez des mouvements verticaux, de haut en bas, pour mixer les aliments.
6. Respectez une durée d'utilisation d'une minute, puis effectuez une pause de 10 minutes avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
7. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant.

ATTENTION :

N'introduisez pas de spatule ou tout autre ustensile dans le récipient pendant le fonctionnement de l'appareil. Introduisez uniquement un ustensile lorsque l'appareil est à l'arrêt.

CONSEILS PRATIQUES

- Coupez les aliments en petits morceaux avant de les mixer.
- Si vous devez mixer d'importantes quantités, procédez par petites portions.
- Si vous souhaitez mixer des fruits et/ou légumes, ajoutez de l'eau à la préparation pour faciliter le mixage.
- Chauffez préalablement les ingrédients liquides pour une homogénéité optimale.
- Entre deux préparations, rincez les lames en introduisant le pied mixeur dans un récipient d'eau claire à bords hauts, et faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes.