

Cadre photo numérique

10"



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce cadre photo numérique vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	6
Consignes générales	6
Recyclage de la pile	7
votre produit	8
Contenu de la boîte	8
Caractéristiques techniques	8
description de l'appareil	9
Face arrière	9
Détail du panneau de commandes	10
Détail des connectiques	10
Description de la télécommande	11
insertion du pied support	12
installation	12
Insertion de la pile dans la télécommande	12
Branchements	13
insertion d'un périphérique média	14
utilisation du cadre photo numérique	15
Menu Photo	16
Menu Musique	17
Menu Vidéo	18
Menu Calendrier	19
Menu Explorateur	20
Menu Réglage	21
nettoyage et entretien	24
guide de dépannage	25

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Consignes générales

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne recouvrez pas l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'ouvrez pas l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Gardez le produit hors de portée des

enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez la cadre photo avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats tempérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.



- Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe, à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.
- Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

Recyclage de la pile



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

- N'ingérez pas la pile. Danger de brûlure chimique !
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION

- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent. Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 cadre photo numérique
- 1 câble d'alimentation (longueur 1,2 m)
- 1 télécommande (1 pile CR2025 incluse)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


Taille d'écran		22,3 x 12,6 cm / 10,1"
Ratio écran		16:9
Contraste		500:1
Luminosité		200 cd/m²
Cartes compatibles		SD/MMC
Formats compatibles	Photo	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
	Audio	MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, OGG
	Vidéo	MP4
Ports USB		1 USB, 1Mini USB
Bloc d'alimentation secteur	Modèle	JY-012L050200G
	Entrée	100–240V~ 50/60Hz 0,5A max
	Sortie	5.0V  2A
Résolution d'affichage		1024 x 600 pixels
Dimensions (LxHxP)	Cadre sans pied	27,3 x 18,8 x 1,9 cm
	Cadre avec pied	27,3 x 18,8 x 13 cm
Poids		0,540 kg
Condition d'utilisation	Humidité	10-85%
	Température	0 – 40°C
Télécommande		Fonctionne avec une 1 pile au lithium CR2025 de 3 V.

description de l'appareil

Face arrière

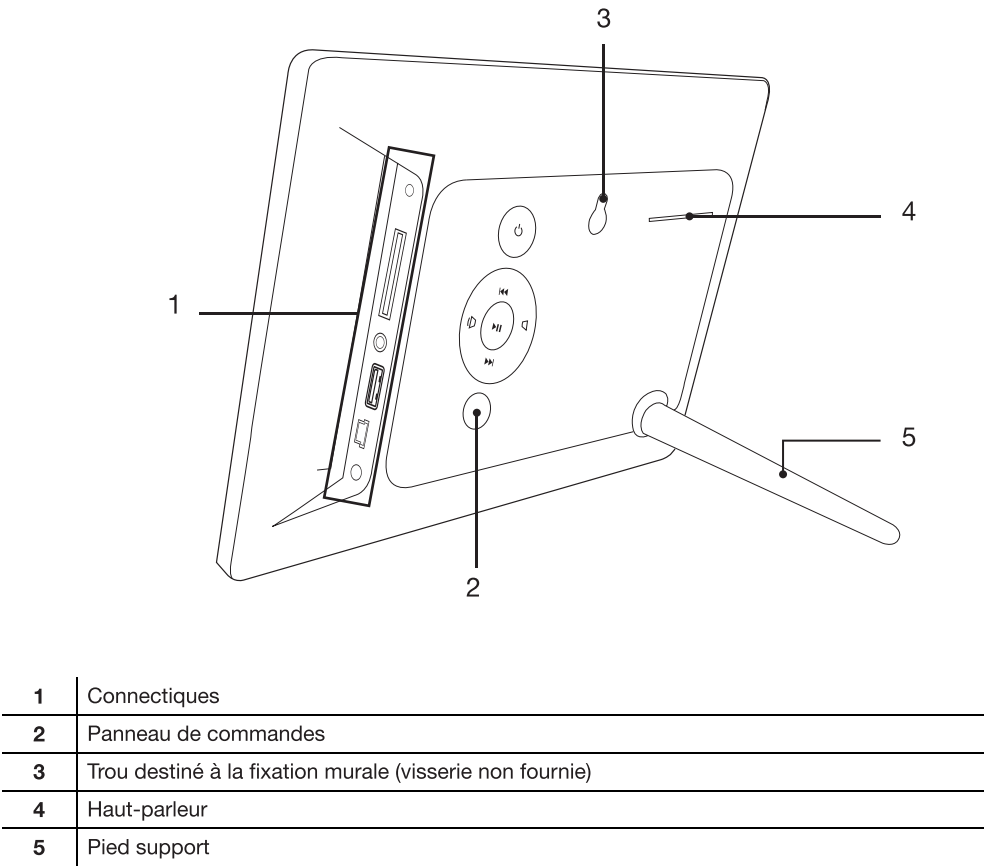


Détail du panneau de commandes

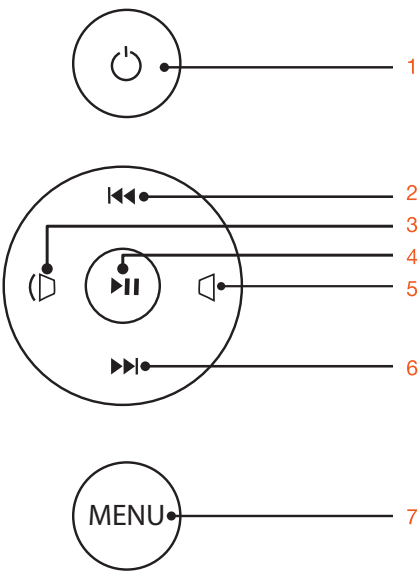


1	Allumer ou éteindre l'appareil.
2	Accéder à la piste précédente / Déplacement vers le haut.
3	Augmenter le volume (appui long) / Déplacement vers la gauche.
4	Débuter ou mettre en pause la lecture / Valider une sélection.
5	Diminuer le volume (appui long) / Déplacement vers la droite.
6	Accéder à la piste suivante / Déplacement vers le bas.
7	Accéder aux menus de configuration.

Détail des connectiques

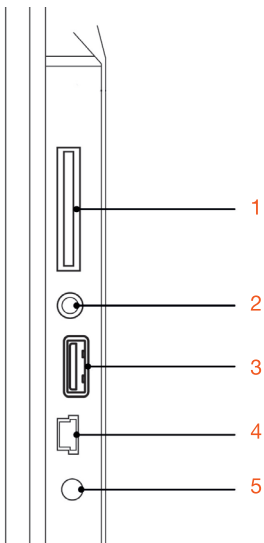

1	Lecteur de cartes SD/MMC
2	Prise casque
3	Prise USB
4	Prise mini-USB, pour transférer des fichiers depuis vers votre ordinateur vers une clé USB ou une carte SD branchées sur le cadre photo numérique
5	Connecteur d'alimentation

Description de la télécommande

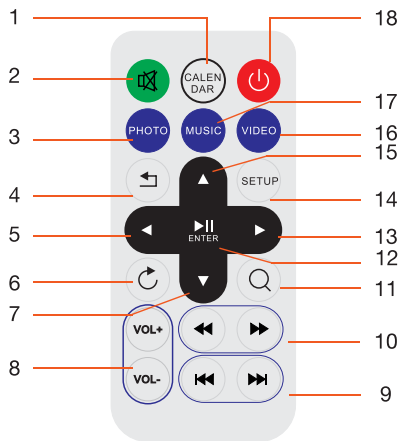


1	CALENDAR	Afficher le calendrier.
2		Désactiver le volume.
3	PHOTO	Débuter la lecture du diaporama photo.
4		Revenir au menu précédent / Sélectionner la source de lecture.
5		Déplacement vers la gauche dans les menus ou en mode Zoom.
6		Effectuer une rotation de l'image.
7		Déplacement vers le bas dans les menus ou en mode Zoom.
8	VOL+/VOL-	Augmenter ou diminuer le volume.
9		Accéder au fichier vidéo, photo ou audio précédent ou suivant.
10		Lire la piste audio ou le fichier vidéo en vitesse accélérée.
11		Effectuer un zoom sur l'image en mode Photo
12		Débuter ou mettre en pause la lecture, confirmer une sélection.
13		Déplacement vers la droite dans les menus ou en mode Zoom.
14	SETUP	Entrer directement dans le menu Configuration .
15		Déplacement vers le haut dans les menus ou en mode Zoom.
16	VIDEO	Débuter la lecture d'un fichier vidéo.
17	MUSIC	Débuter la lecture d'un fichier audio.
18		Allumer/éteindre l'appareil.

installation

Insertion de la pile dans la télécommande


Pour insérer la pile dans la télécommande ou procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :

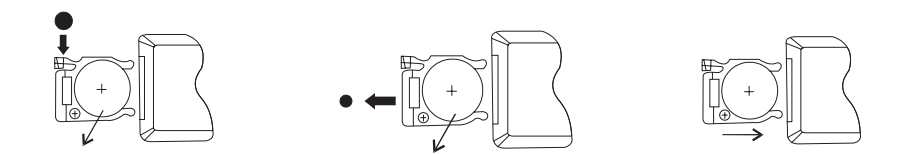- 
1. Pressez et tirez tel qu'indiqué.
 2. Insérez la pile face vers le haut.
 3. Remplacez le plateau de la pile dans la télécommande.

Important :


- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre cadre photo pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

insertion du pied support

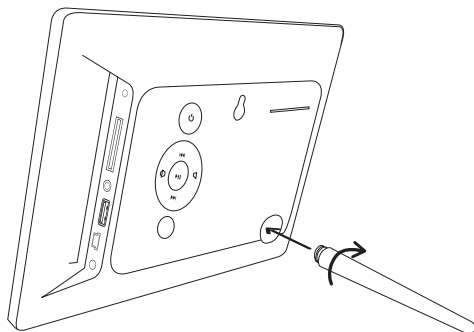


1. Insérez le pied support dans l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière du cadre.
2. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. Installez votre cadre sur une surface plane et stable en mode « portrait » (à la verticale) ou en mode « paysage » (à l'horizontale).

Branchements

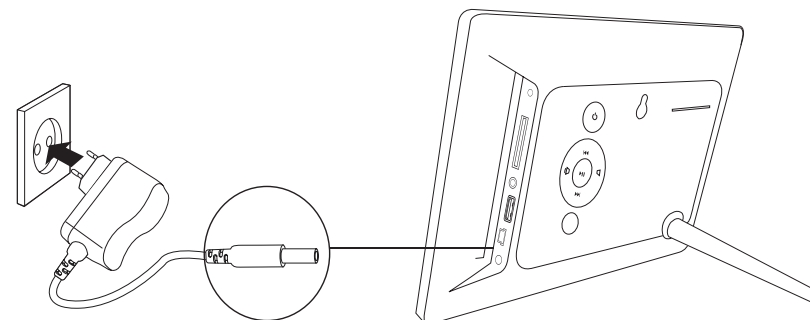

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni dans la prise d'alimentation située à l'arrière du cadre photo numérique, puis branchez l'autre extrémité sur une prise de courant.
2. Appuyez sur l'interrupteur  (marche/arrêt) situé à l'arrière du cadre, ou sur la touche  de la télécommande.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur  (marche/arrêt), ou sur la touche  de la télécommande.

insertion d'un périphérique média

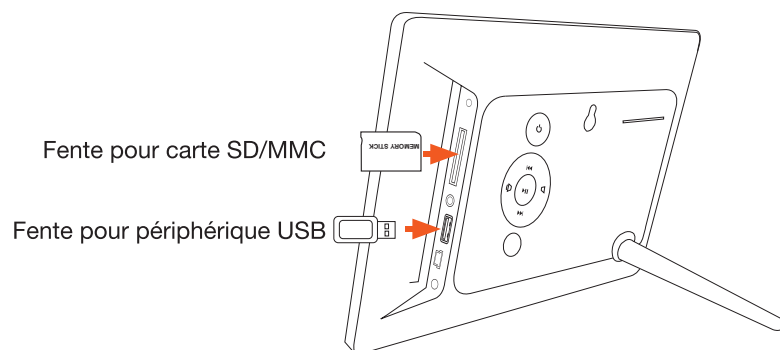


Pour lire des photos à partir d'une carte SD/MMC ou du port USB, insérez une carte mémoire (face imprimée vers l'arrière) ou un périphérique USB dans la fente correspondante à l'arrière du cadre.



- Poussez délicatement la carte mémoire dans la fente. La carte mémoire ne s'insère pas complètement. Ne forcez pas.
- N'insérez qu'une seule carte à la fois dans la fente.
- Retirez toujours le périphérique USB délicatement.

Sélectionnez le support contenant les photos à visionner en appuyant sur la touche  de la télécommande, lorsque le menu principal est affiché sur votre cadre photo numérique.

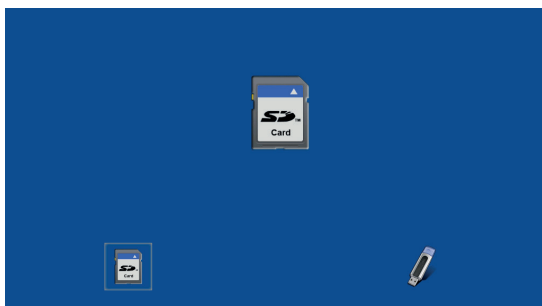


Si une clé USB ou une carte mémoire n'apparaissent pas en surbrillance alors qu'elles sont branchées, retirez-les, éteignez le cadre photo, puis rallumez l'appareil. Branchez à nouveau votre clé USB ou votre carte mémoire.

utilisation du cadre photo numérique

Lorsque vous allumez votre cadre photo numérique, le menu principal s'affiche.

Utilisez les touches ◀ et ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu **Photo**, **Musique**, **Vidéo**, **Calendrier**, **Explorateur** ou **Réglage**.

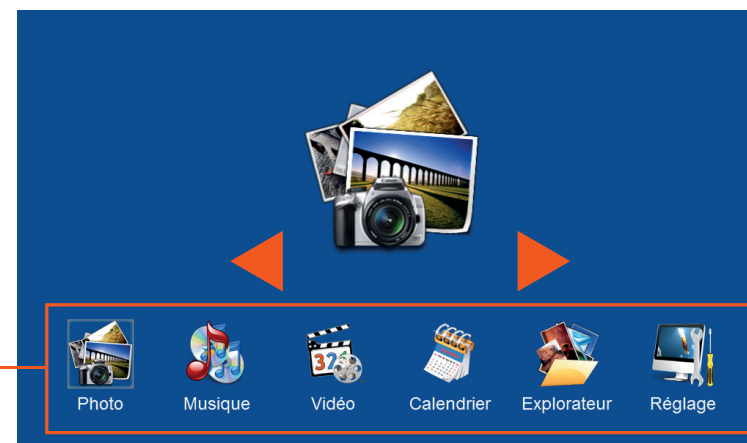


Sélection du menu

Utilisez les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu souhaité puis appuyez sur la touche  pour valider :

- Photo : visionner vos photos en diaporama sur le support sélectionné
- Musique : écouter votre musique sur le support sélectionné
- Vidéo : visionner vos vidéos sur le support sélectionné
- Calendrier : afficher le calendrier et l'heure
- Explorateur : afficher tous les fichiers présents sur le support sélectionné
- Réglage : paramétrer votre cadre photo

Menu Photo

- Utilisez les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu **Photo** puis appuyez sur la touche  pour valider.
- La liste des photos s'affiche à l'écran sous forme de vignettes comme représenté ci-dessous.

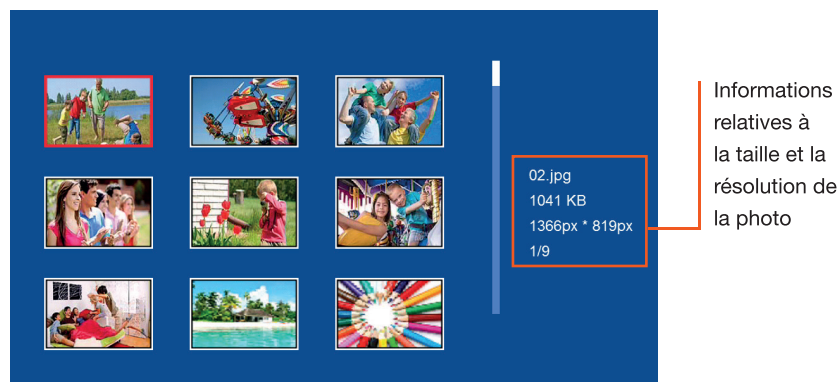

Utilisez les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour naviguer dans le mode vignettes et passer à la page suivante ou précédente des vignettes.

Lorsque vous avez sélectionné une photo, appuyez sur la touche  pour la visualiser en plein écran. Le diaporama débute à partir de la photo sélectionnée.

Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **PHOTO** de la télécommande pour débiter instantanément la lecture de votre diaporama.


L'intervalle entre chaque photo (**15s, 30s, 1min, 15min** ou **Désactivé.**) peut être défini dans le menu **Réglage d'image.**

Lecture d'un diaporama photo

- Afficher la photo précédente ou suivante : utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande.
- Mettre en pause le diaporama : appuyez sur la touche  de la télécommande.
- Lorsque le diaporama est en pause :
 - Faites pivoter une photo dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant sur la touche  de la télécommande.
 - Effectuez un zoom sur l'image en appuyant sur la touche . Pour vous déplacer à l'intérieur de celle-ci, utilisez les touches de navigation ◀ / ▶ / ▲ / ▼.
- Reprendre la lecture d'un diaporama : appuyez de nouveau sur la touche .

Menu Musique


- Utilisez les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu **Musique** puis appuyez sur la touche  pour valider.

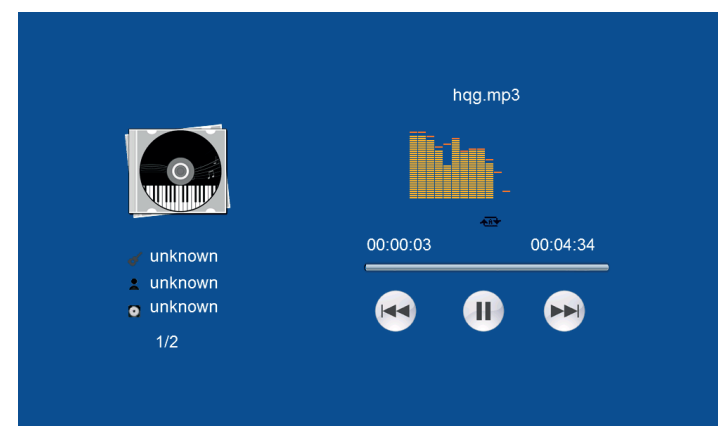

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour naviguer dans la liste des fichiers audio et passer à la page suivante ou précédente.
- Lorsque vous avez sélectionné un fichier, appuyez sur la touche  pour débiter la lecture.
- Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **MUSIC** de la télécommande pour débiter instantanément la lecture de la première piste audio.
- Appuyez sur la touche  pour mettre la lecture en pause si vous le souhaitez.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande pour accéder au fichier audio suivant ou précédent.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ de la télécommande pour lire votre fichier audio en vitesse accélérée et accéder à un endroit précis.
- Ajustez le volume à l'aide des touches VOL+ et VOL-.

Menu Vidéo

- Utilisez les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu **Vidéo** puis appuyez sur la touche ▶||
ENTER pour valider.

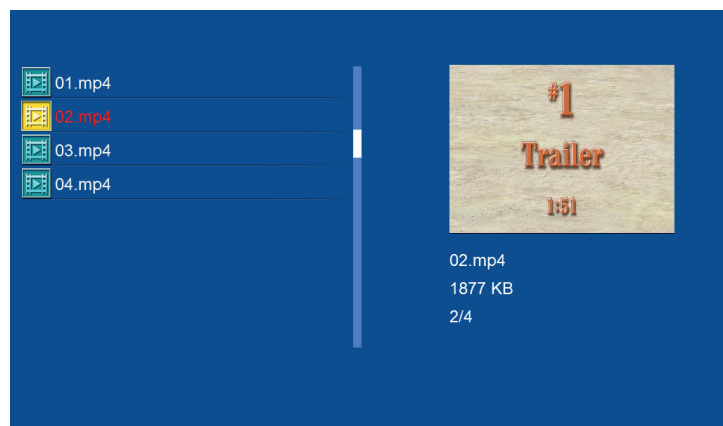


- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour naviguer dans la liste des fichiers vidéo et passer à la page suivante ou précédente.
- Lorsque vous avez sélectionné un fichier, appuyez sur la touche ▶||
ENTER pour débiter la lecture.
- Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **VIDEO** de la télécommande pour débiter instantanément la lecture de la première piste vidéo.
- Appuyez sur la touche ▶||
ENTER pour mettre la lecture en pause si vous le souhaitez.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande pour accéder au fichier vidéo suivant ou précédent.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande pour lire votre fichier vidéo en vitesse accélérée et accéder à un endroit précis.
- Ajustez le volume à l'aide des touches VOL+ et VOL-.

Menu Calendrier

Le menu **Calendrier** vous permet d'afficher l'heure et la date et de faire défiler un diaporama de photos au format vignettes.

Le menu calendrier ne permet pas de régler l'heure et la date. Pour cela, reportez vous au menu **Réglage**. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **CALENDAR** de la télécommande pour accéder instantanément au calendrier.

- Utilisez les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu **Calendrier** puis appuyez sur la touche ▶||
ENTER pour valider.

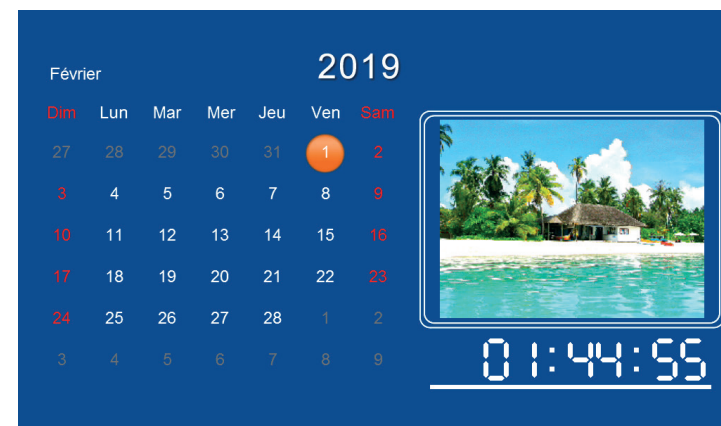


- Utilisez les touches ◀ / ▶ pour afficher l'année précédente ou suivante.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour afficher le mois précédent ou suivant.

Menu Explorateur

Le menu **Explorateur** vous permet d'afficher l'ensemble des fichiers disponibles sur le support sélectionné.

- Utilisez les touches ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner le menu **Explorateur** puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

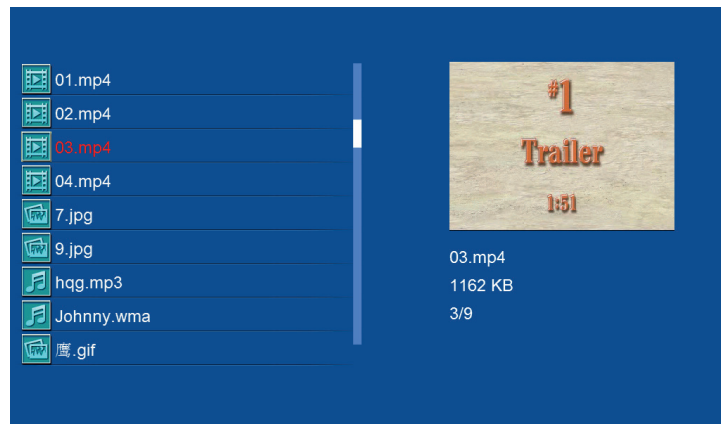


- Utilisez les touches ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner un dossier ou un fichier puis appuyez sur la touche  pour accéder à ce dossier ou débiter la lecture de ce fichier.

Menu Réglage

Le menu **Réglage** vous permet de personnaliser et de configurer votre cadre photo numérique.

A partir du menu principal, sélectionnez le menu **Réglage** à l'aide des touches de navigation ◀ / ▶ de la télécommande puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche SETUP de la télécommande.

Le menu **Réglage** s'affiche à l'écran comme suit :

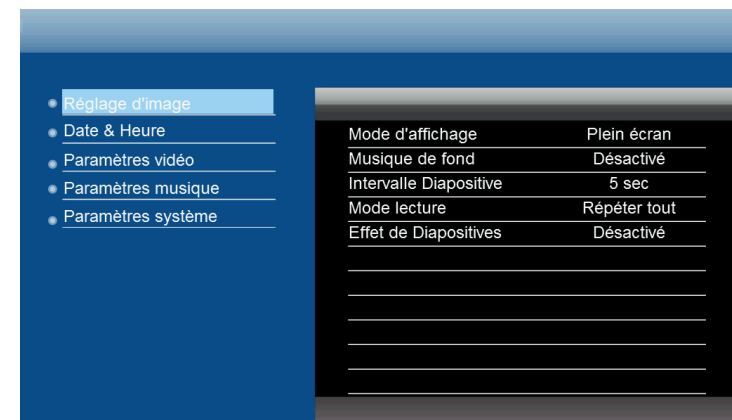

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un sous-menu (Réglages d'image, Date&Heure, Paramètres vidéo, Paramètres musique et Paramètres système) puis validez votre choix avec la touche .
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche .

Détail du menu Réglage

Menus	Sous-menus	Description
Réglage d'image	Mode d'affichage	Régler le format d'affichage des photos : • Taille originale : Votre cadre affiche les images directement au format d'origine sans les déformer. • A l'échelle : Le cadre photo numérique détermine le réglage le plus adapté selon le format d'origine. • Plein écran : Ce réglage vous permet d'afficher l'image en plein écran.
	Musique de fond	Activer ou désactiver le fond musical.
	Intervalle diapositive	Définir la durée d'affichage des photos du diaporama : 5s, 15s, 30s, 1min, 15min ou Désactivé . Avec l'option " Désactivé ", la photo sélectionnée reste affichée en permanence sur l'écran.
	Mode lecture	Définir le mode de répétition du diaporama photo : • Séquence : Lire toutes les photos une fois dans l'ordre. • Répéter tout : Lire le diaporama en boucle.
	Effet de diapositives	Définir les effets de transition entre les photos lors du diaporama.
Date & Heure	Réglage date	Régler la date.
	Ajuster l'heure	Régler l'heure
	Mode heure	Régler le format horaire : 12 heures ou 24 heures.
	Paramètre alarme	Activer ou désactiver l'alarme.
	Heure alarme	Régler l'heure de l'alarme.
	Fréquence alarme	Régler la périodicité de l'alarme : Lun à ven, Weekend, une fois, tous les jours .
Paramètres Vidéo	Mode de lecture	Définir le mode de répétition des fichiers vidéo : • Répéter 1 : Lire toutes les vidéos une fois dans l'ordre. • Séquence : Lire la vidéo sélectionnée en boucle. • Répéter tout : Répéter la lecture de toutes les vidéos.
	Mode d'affichage	Régler le format d'affichage des vidéos : • Taille originale : Votre cadre affiche les images directement au format d'origine sans les déformer. • A l'échelle : Le cadre photo numérique détermine le réglage le plus adapté selon le format d'origine. • Plein écran : Ce réglage vous permet d'afficher l'image en plein écran.

Paramètres Musique	Mode d'affichage	Activer ou désactiver l'affichage du spectre ou des paroles lors de la lecture de fichiers audio.
	Mode de lecture	Définir le mode de répétition des pistes audio : • Répéter 1 : Lire toutes les pistes audio une fois dans l'ordre. • Séquence : Lire la piste audio sélectionnée en boucle. • Répéter tout : Répéter la lecture de toutes les pistes audio.
Paramètres système	Langue	Définir la langue du menu à l'écran
	Rétroéclairage	Régler le rétroéclairage de l'écran entre 0 et 13
	Saturation	Régler la saturation de l'écran entre -10 et +10
	Luminosité	Régler la luminosité de l'écran entre -10 et +10
	Contraste	Régler le contraste de l'écran entre -10 et +10
	Allumer	Activer ou désactiver l'allumage automatique du cadre
	Heure allumage	Définir l'heure de l'allumage automatique
	Éteindre	Activer ou désactiver l'extinction automatique.
	Heure arrêt	Définir l'heure de l'arrêt automatique
	Fréquence ON auto	Régler la périodicité de l'allumage et de l'arrêt automatique : Lun à ven, Weekend, une fois, tous les jours .
	Mode démarrage	Sélectionner le meu affiché à l'écran lorsque vous allumez votre cadre photo numérique.
	Version du firmware	Afficher le numéro de version du logiciel
	Reset usine	Réinitialiser tous les paramètres par défaut.

nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de spray ou de liquide nettoyant directement sur l'écran du cadre photo numérique.

Pour nettoyer l'écran :

1. Essuyez l'écran avec un chiffon doux et propre pour ôter la poussière et les autres particules.
2. Si l'écran n'est toujours pas propre, appliquez un nettoyant pour vitre (sans ammoniac et sans alcool) sur un chiffon propre et doux.

Pour nettoyer le tour et le dos du cadre photo numérique, utilisez un chiffon doux et sec.



Attention ! Assurez-vous que le cadre photo est débranché avant de le nettoyer.

guide de dépannage

Q : J'ai mis une carte mémoire dans mon cadre photo mais le cadre ne la lit pas. Que dois-je faire ?

R : Assurez-vous que le format de la carte est compatible avec le cadre. Ensuite, assurez-vous que la carte est bien insérée dans l'emplacement correspondant et étiquette vers le bas. Enfin, assurez-vous que les fichiers sur la carte sont dans un format supporté par le cadre photo numérique. Seules les photos au format JPEG sont compatibles.

Note : Certains appareils photo enregistrent les photos dans un format non standard. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil photo pour plus de détails.

Q : Pourquoi certaines photos sont chargées plus vite que d'autres ?

R : Les photos en haute résolution sont plus lentes à charger. Pour réduire le temps de chargement, utilisez des photos de plus basse résolution.

Q : Pourquoi l'écran reste-t-il noir ?

R : Le cadre photo numérique n'est peut être pas allumé ou l'adaptateur secteur n'est peut être pas correctement branché.

Q : Puis-je faire pivoter une photo à l'écran ?

R : Oui. Pour faire pivoter une photo dans le sens des aiguilles d'une montre, mettez le diaporama en puis appuyez sur la touche  de la télécommande.

Note : La photo pivotée retrouvera son orientation initiale après extinction du cadre.

Q : Quelle est la meilleure résolution pour l'affichage des photos ?

R : La meilleure résolution est de 1024 x 600 pixels.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Cadre photo numérique

10"



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

