

essentiel 

Enceinte bluetooth* lumineuse PTB700



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette enceinte bluetooth* lumineuse vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 enceinte PTB700
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Bluetooth* : 5.0
- Bande de fréquences : 2402-2480 MHz
- Puissance émise : 1.92 mW
- Portée du bluetooth* : 10 mètres
- Puissance sonore : 30W
- Fonction Volume +/- , suivant/précédent
- Port USB de lecture
- Lecteur carte Micro SD
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- 7 heures d'autonomie**
- Entrées micro et guitare
- Dimensions : (L x H x P) : 26 x 55 x 24,5 cm
- Poids : 5,7 kg
- Connectiques :
 - Entrée auxiliaire jack 3,5 mm
 - Entrée auxiliaire 6,35 mm Microphone
 - Entrée auxiliaire 6,35 mm Guitare
 - Entrée USB de lecture
 - Entrée micro SD

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


** Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute.

Description du panneau de commandes

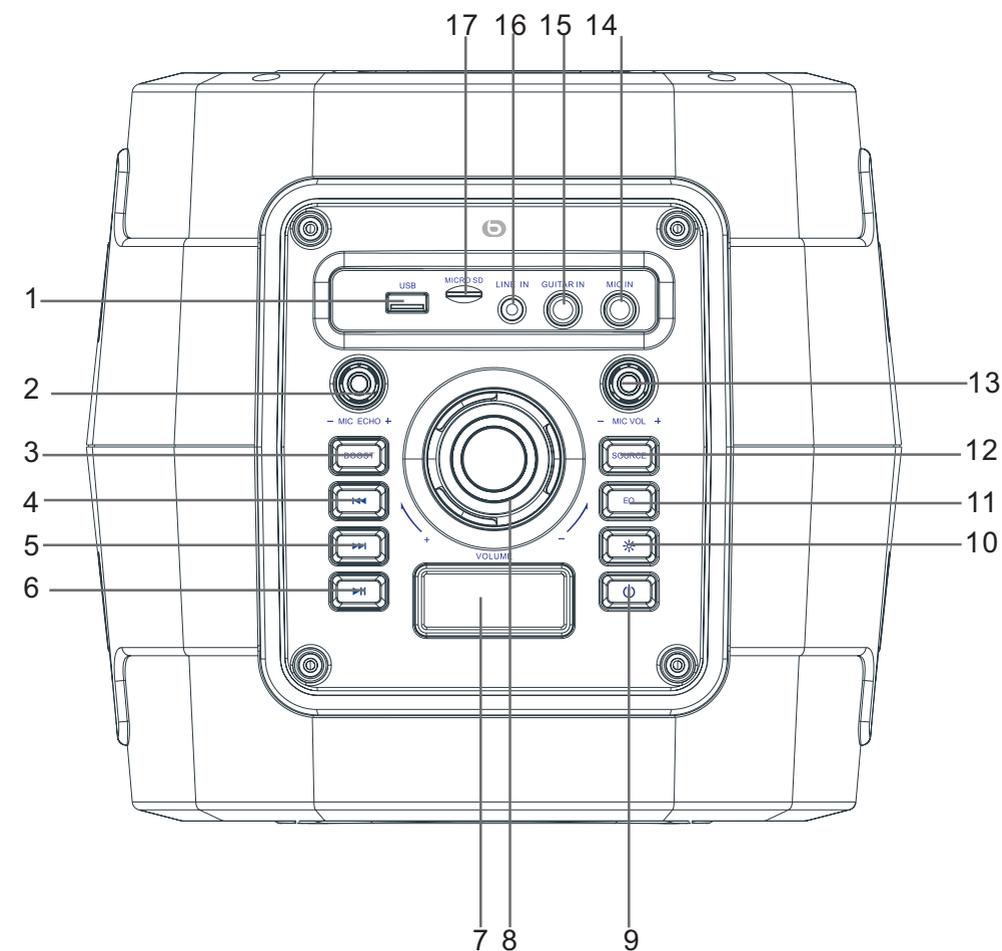

1	Port USB, destiné à la lecture d'un support amovible USB
2	Molette de réglage du niveau d'écho du microphone
3	Touche BOOST pour activer l'accentuation des basses et activer les effets lumineux
4	Accéder à la piste précédente (modes bluetooth*, USB ou SD) / Accéder au dossier précédent (appui long lors de la lecture d'un support amovible)
5	Accéder à la piste suivante (modes bluetooth*, USB ou SD) / Accéder au dossier suivant (appui long lors de la lecture d'un support amovible)
6	Débuter ou mettre en pause la lecture (modes bluetooth*, USB ou SD) / Annuler la connexion bluetooth* active (appui long)
7	Afficheur LED
8	Molette de réglage du volume
9	Allumer ou mettre en veille l'enceinte
10	Activer les effets lumineux (appui court) / Régler le rétroéclairage de l'écran (6 niveaux disponibles)
11	Sélectionner un effet sonore (6 effets disponibles)
12	Sélectionner la source de lecture
13	Molette de réglage du volume du microphone
14	Entrée MIC IN 6,35 mm pour brancher un microphone
15	Entrée GUITAR IN 6,35 mm pour brancher une guitare
16	Entrée Jack 3,5 mm pour brancher un lecteur audio
17	Lecteur de carte SD (compatible MP3)

Description du dos de l'enceinte

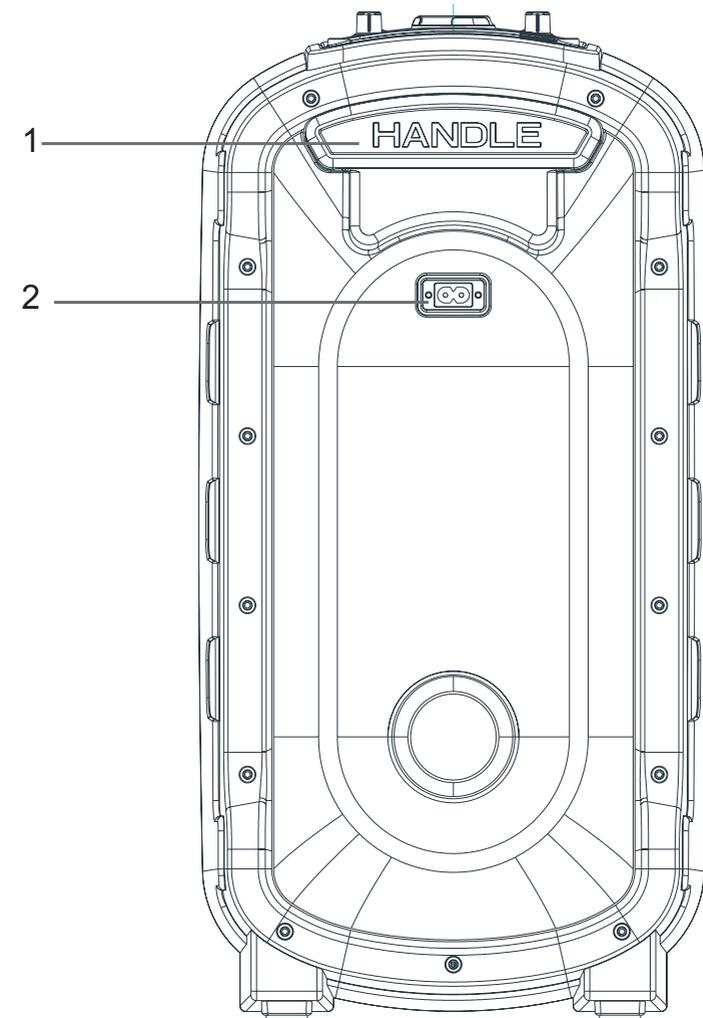

- | | |
|---|---|
| 1 | Poignée de transport |
| 2 | Connecteur d'alimentation 100-240V~ 50/60Hz |

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Alimentation électrique



Attention : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier ou le panneau arrière.




Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Avant de brancher votre enceinte, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broches de terre.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de retirer le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Ne retirez jamais la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.

Usage prévu

- Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Cet appareil est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- Débranchez l'enceinte avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des

instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une

source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et l'enceinte pourrait être sérieusement endommagée.

Espace de ventilation

- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil.
- Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération.

- Ne placez pas l'enceinte dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

Condensation

• La condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager l'enceinte, elle peut entraver ses performances temporairement. Laissez l'enceinte s'adapter à la température

ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

• Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Fin de vie de l'appareil

Attention : Lors de la mise au rebut de votre appareil, veuillez vous en débarrasser dans un centre de recyclage agréé. S'il n'est pas éliminé correctement, cet appareil peut avoir des effets nocifs sur l'environnement et sur la santé humaine, causés par des substances spécifiques qu'il contient.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre appareil, veuillez contacter votre mairie, la déchetterie, le centre de récupération le plus proche de chez vous ou votre magasin revendeur.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

• endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,


• à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

utilisation de base de l'enceinte

Connexion au secteur

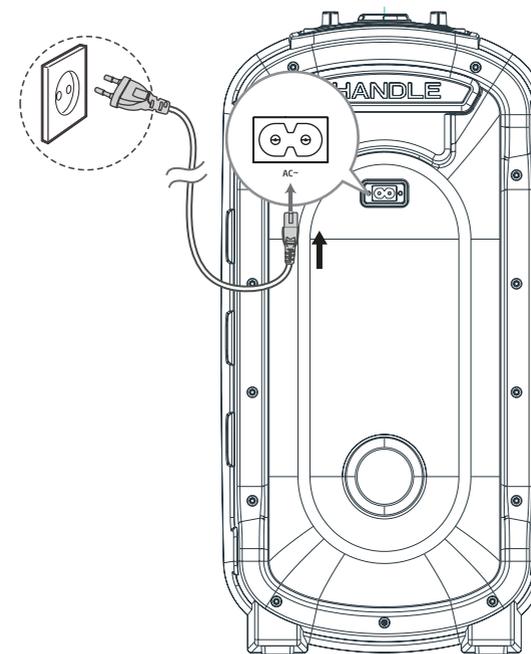

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos de l'enceinte. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale. L'appareil est alors prêt à fonctionner.

Autonomie et temps de recharge

Charge

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium-ion intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant six à sept heures minimum avant la première utilisation.

- Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos de l'enceinte. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale
- La charge commence. Les trois tirets affichés en bas à droite de l'écran (de 1 à 3 tirets) vous indiquent le niveau de charge. La charge est complète lorsque les trois tirets sont affichés.

AUTONOMIE

- Six heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Lorsque la qualité du son se détériore, la batterie doit être rechargée.
- L'enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner en moyenne pendant 7 heures.

Mettre votre enceinte en fonction ou en veille

- Pour mettre en fonction votre enceinte à partir du mode veille, maintenez appuyée la touche  du panneau de commandes. La mention ON s'affiche à l'écran.
- Pour mettre en veille l'appareil, maintenez appuyée à nouveau la touche  de l'enceinte.




Votre enceinte est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met automatiquement en veille. Appuyez sur la touche  pour sortir l'appareil du mode veille.

Sélectionner la source de lecture

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche **SOURCE** de l'enceinte jusqu'à obtenir la source souhaitée : **Bluetooth**, **USB**, **SD** ou **Line**.

Régler le volume

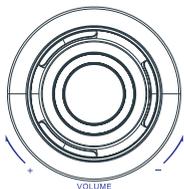

- **Pour augmenter le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la droite.
- **Pour diminuer le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la gauche.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche **MUTE**.

Définir un effet sonore

En cours d'écoute, sélectionnez un effet sonore (POP, FUNK, FLAT, ROCK, JAZZ ou SAMBA) en appuyant sur la touche EQ du panneau de commandes.

Activer les effets lumineux

- **Pour activer un effet lumineux**, appuyez plusieurs fois sur la touche **LIGHT** de l'enceinte.
- Pour **personnaliser un effet lumineux (led1 ou led2 uniquement)**, maintenez appuyée la touche **LIGHT** jusqu'à faire apparaître COL. Puis maintenez appuyée la touche **LIGHT** pendant 3 secondes pour choisir la couleur de votre choix (6 couleurs au choix).
- **Pour désactiver les effets lumineux**, appuyez plusieurs fois sur la touche **LIGHT** jusqu'à faire apparaître la mention OFF.

Activer la fonction BOOST




Appuyez sur la touche **BOOST** pour accentuer les graves et activer les effets lumineux de votre enceinte.

branchements

Connexion d'un périphérique audio

La prise Jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur les haut-parleurs de l'enceinte.

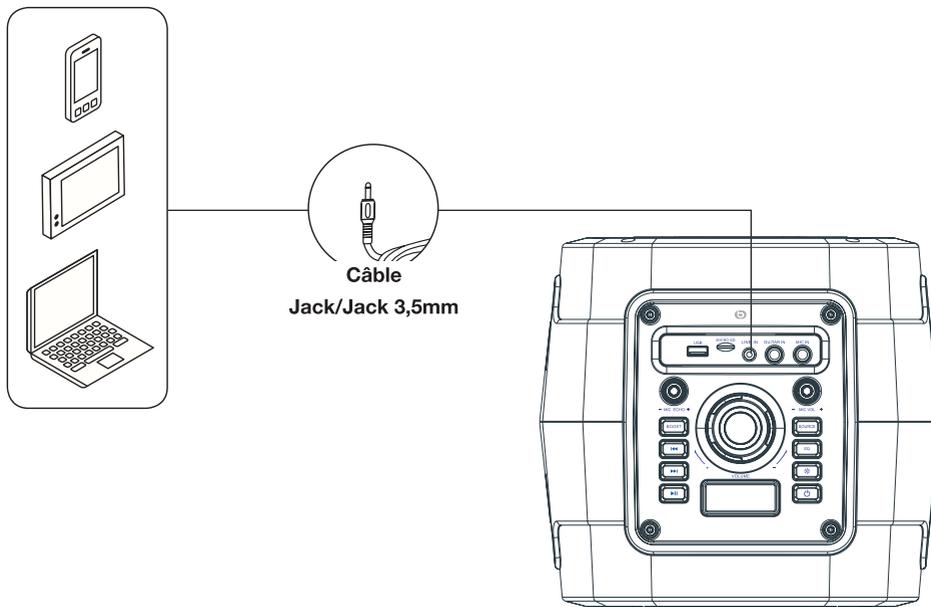


1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5 mm / Jack 3,5 mm (non fourni) dans la prise LINE IN située sur le panneau de commandes de l'enceinte.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source AUX en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de l'appareil.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les haut-parleurs de l'enceinte.

Connexion d'un microphone Filaire ou d'une guitare sur les deux entrées ligne


Ces deux entrées peuvent être utilisées simultanément en associant un microphone et une guitare.

1. Sur la prise MIC IN, branchez la prise jack stéréo 6,35mm d'un microphone filaire.
2. Réglez le volume du microphone à l'aide de la molette de réglage **MIC VOL**, l'écho à l'aide de la molette de réglage **MIC ECHO** et le volume général de l'enceinte en tournant la molette de réglage **VOLUME**.
3. Sur la prise GUITAR IN, vous pouvez brancher la prise jack stéréo 6,35mm d'une guitare.

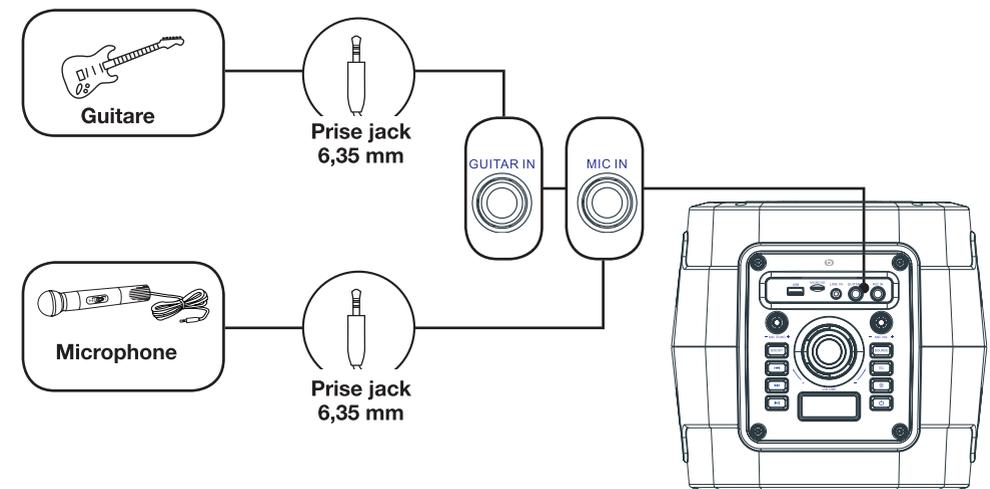

connecter un périphérique bluetooth*

Si vous possédez un périphérique audio bluetooth* (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à votre enceinte. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

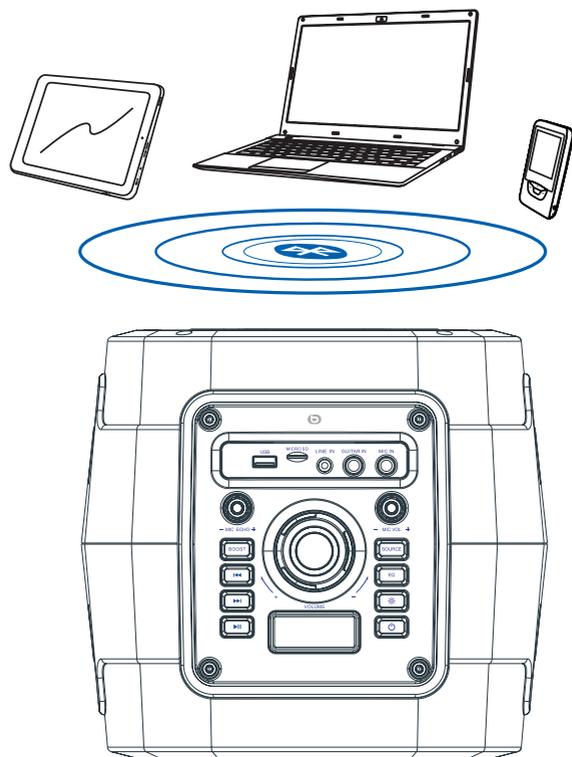

Allumez votre enceinte, et sélectionnez la source bluetooth* en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**.

1. La mention BT clignote sur l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec l'enceinte. Celle-ci se nomme **PTB700** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. L'appairage est réussi lorsque la mention BT cesse de clignoter.
4. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
5. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche **▶||** de l'enceinte ou de votre smartphone. Ou changez la source de lecture sur l'enceinte.

- Cette enceinte peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

Utilisation du panneau de commandes en mode bluetooth*

▶ 	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.• Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante.


Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers l'enceinte s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de votre enceinte.

Annuler la connexion active

Pour annuler la connexion active et appairer votre enceinte à une nouvelle source audio, maintenez appuyée la touche **▶||** pendant 3 secondes. La mention **BT** clignote à nouveau sur l'écran de l'enceinte.

lire des fichiers audio MP3 mémorisés sur un support amovible

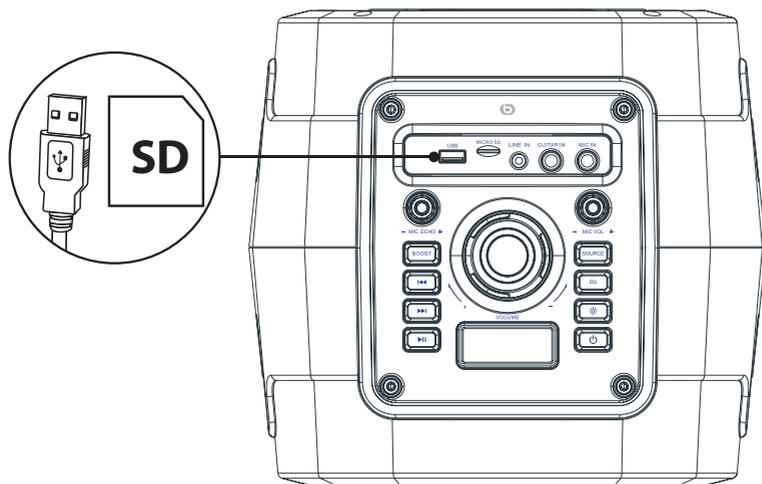

Insérez votre périphérique USB dans le port USB, ou votre carte SD dans le lecteur de carte SD, tous deux situés sur le panneau de commandes. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source de votre choix : **USB** ou **SD**.

▶	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour accéder au dossier précédent.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour accéder au dossier suivant.

Utiliser la fonction KaraoKé

1. Téléchargez des morceaux sonores karaoké à partir de sites internet spécialisés (comme par exemple <http://www.monkaraoke.com>) sur votre clé USB ou votre carte SD.
2. Branchez un microphone sur l'entrée MIC IN, et ajustez le volume de sortie.
3. Insérez votre périphérique amovible dans l'emplacement prévu à cet effet. Sélectionnez la source de lecture en appuyant sur le touche **SOURCE**.
4. Vous pouvez également raccorder directement votre sono karaoké sur cette enceinte. Pour cela, consultez la notice d'utilisation du fournisseur de votre appareil.

guide de dépannage

Avant de contacter le centre de services de votre magasin, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est trop bas.	Augmentez le volume.
Absence de son sur l'entrée auxiliaire	La source sélectionnée n'est pas correcte. Le son est réglé au minimum.	Sélectionnez la source à l'aide du bouton SOURCE . Augmentez le volume.
Le périphérique USB n'est pas reconnu	Les fichiers audio stockés sur le périphérique USB ne sont pas compatibles. Le périphérique USB n'est pas correctement branché.	Le format de lecture MP3 est compatible avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La carte SD n'est pas reconnue	Les fichiers audio stockés sur la carte SD ne sont pas compatibles. La carte SD n'est pas correctement insérée.	Le format de lecture MP3 est compatible avec cet appareil. Débranchez la carte SD puis branchez-la à nouveau.
Pas de son du microphone	Le microphone est éteint. Le volume du micro est très bas.	Placez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) du microphone sur la position ON . Augmentez le volume du microphone à l'aide du potentiomètre MICRO situé sur le panneau supérieur de l'appareil.
Larsen	Le microphone est trop près des enceintes.	Éloignez le micro des enceintes ou réglez le volume au plus bas à l'aide du potentiomètre MICRO situé sur le panneau supérieur de l'appareil.
La connexion bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage. Assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte bluetooth* lumineuse Essentiel b PTB700 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Enceinte bluetooth* lumineuse PTB700



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

