



essentiel 

## Platine vinyle

TT-B561



## Notice d'utilisation


Pour vous aider à bien vivre votre achat






## Description de L'appareil

### VUE DE DESSUS

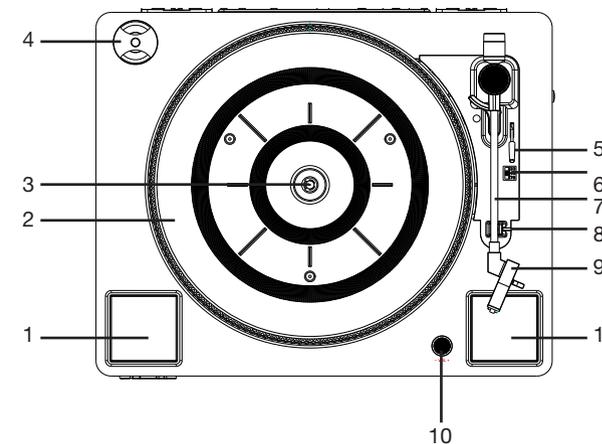

1. HAUT-PARLEUR
2. PLATINE
3. AXE
4. ADAPTATEUR POUR 45 TOURS
5. SUPPORT POUR BRAS DE LECTURE
6. SÉLECTEUR DE VITESSE POUR 33/45/78 TOURS
7. BRAS DE LECTURE
8. VERROU DU BRAS
9. TÊTE DE LECTURE
10. BOUTON - VOL +

### VUE ARRIÈRE

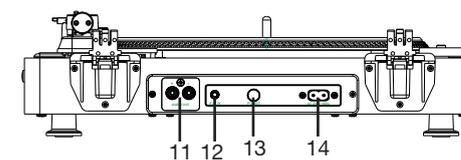

11. PRISES AUDIO RCA ROUGE ET BLANCHE
12. PRISE AUX IN
13. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT
14. PRISE DE COURANT AC





## Consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si le cordon d'alimentation ou le bloc secteur ont été endommagés de quelque façon que ce soit,

2. en cas de mauvais fonctionnement,
3. si vous l'avez laissé tomber,
4. s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la prise secteur, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la prise secteur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise secteur avec les mains mouillées. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

### Platine vinyle

Nettoyez la pointe de la cellule régulièrement avec une brosse douce pour éviter l'accumulation de poussière.

Lorsque le son est distordu ou de mauvaise qualité, vérifiez le diamant et si besoin procédez à son remplacement.

- L'appareil doit être éteint avant de débrancher la prise secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Nettoyez de temps en temps le couvercle anti poussières avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits à base d'essence ou d'alcool.



## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRAL

Puissance nécessaire	AC 230 V~50 Hz
Consommation d'énergie	10 W
Dimensions (L x D x H)	432X363x124 cm (approx)
Poids	4,10 kg

### AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie	1,5 W + 1,5 W
Réponse de fréquence	60 à 20 000 Hz

### SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR

Type	2 voies
Impédance	8 ohms
Puissance de sortie	2x3W RMS

### Section TOURNE-DISQUE

Moteur	Servo-moteur CC
Système de transmission	Commande par courroie
Vitesses	33-1/3 tr/min, 45,78 tr/min
Rapport signal/bruit	55 Db (AUX-IN)
Tête de lecture	M02-M208-165
Type de cartouche	Cartouche stéréo en céramique
arrêt automatique	Oui

## Utilisation de votre platine vinyle

### Brancher votre platine

Votre platine utilise une alimentation secteur AC et est alimentée par une prise standard.

1. Insérez l'alimentation secteur AC dans l'appareil.
2. Insérez la prise murale dans une prise appropriée.

### Ecouter un disque vinyle



- Retirez la protection en plastique de la tête de lecture avant la mise en service du tourne-disque.
- Avant de faire fonctionner le tourne-disque, desserrez la pince du bras de lecture et fixez le bras de lecture de nouveau avec la pince après l'utilisation.

1. Connectez l'alimentation secteur AC à la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton marche pour allumer la platine. Sélectionnez la vitesse de lecture en fonction du type de disque que vous écoutez.
3. Placez un disque sur la platine. N'oubliez pas d'utiliser l'adaptateur pour 45 tours situé dans l'angle en haut à gauche lorsque vous écoutez un 45 tours.
4. Levez le bras de lecture et faites-le pivoter vers le support du bras de lecture. Placez le bras de lecture sur le bord du disque, qui commence alors à tourner.
5. Tournez le bouton -VOL+ pour ajuster le son.
6. Pour mettre en pause ou arrêter la musique, vous devez lever et faire pivoter le bras de lecture manuellement vers le support du bras de lecture. Le temps d'arrêt automatique pour les 45 tours est d'environ 30 secondes.
7. Une fois que le disque est terminé, le bras de lecture et la rotation s'arrêtent. Levez le bras de lecture et placez-le manuellement sur le support du bras de lecture.

### Brancher un périphérique audio sur les deux prises RCA

1. Branchez une extrémité du câble RCA (**non inclus**) dans la prise AUDIO OUT à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous que la couleur corresponde à la prise.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise LINE IN de votre amplificateur.
3. Allumez l'appareil et l'amplificateur connecté.
4. Pendant la lecture, ajustez le volume sur l'amplificateur. Si nécessaire, allumez la commande de volume sur la platine.
5. Ne pas oublier de mettre le volume des haut parleurs de la platine au minimum, ajuster le niveau sonore à l'aide de l'amplificateur.



## Brancher un périphérique audio sur la prise AUX IN

Il est possible de connecter une source audio externe (auxiliaire) à cet appareil et l'écouter à travers les haut-parleurs.


1. Branchez une extrémité du câble AUX (non inclus) dans la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque ou Line Out de la source externe.
3. Allumez l'appareil audio externe et écoutez la musique.
4. Ajustez le volume sur l'appareil audio externe sur 2/3.

## Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec l'appareil, veuillez lire ce qui suit et voir si vous pouvez résoudre le problème par vous-même avant d'appeler votre distributeur.

	PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'APPAREIL INTÉGRAL	L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur.	L'appareil est débranché.	Connectez l'appareil à l'alimentation secteur AC.
	Aucun son ne sort des haut-parleurs.	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume.
		L'entrée de l'appareil ne correspond pas à celle de la source.	Sélectionnez une autre source.
	Le son est déformé.	L'appareil est trop proche d'une télévision ou d'un autre appareil similaire.	Éteignez la télévision ou l'appareil impliqué et déplacez l'appareil.
	L'appareil ne répond pas ou ne peut être réinitialisé.	Des facteurs externes, comme des décharges électrostatiques, affectent l'appareil.	Débranchez le cordon d'alimentation et tous les dispositifs d'alimentation, puis rebranchez l'appareil au bout d'une minute.
LECTEUR PHONO	Le son est déformé lors de la lecture du vinyle.	La tête de lecture n'est pas placée au centre.	Remplacez la tête de lecture au centre.
	Le son est déformé au bout d'un certain temps.	La tête de lecture est endommagée.	Veuillez changer la tête de lecture.

## Changer la tête de lecture

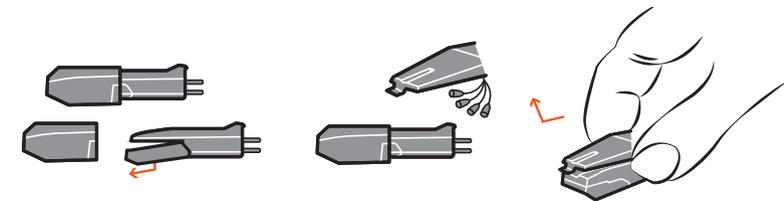

Remplacez le saphir si vous constatez qu'il est abîmé :

1. Levez le bras de lecture de son support.
2. Dégagez le saphir en le poussant légèrement vers la droite (lorsque vous faites face à l'appareil). Maintenez la tête du bras de lecture avec votre autre main.
3. Installez le nouveau saphir en répétant dans le sens inverse les gestes que vous venez d'effectuer. Vous entendez un " clic " lorsque le saphir est en place.





# essentiel

## Platine vinyle

TT-B561



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8007561  
Réf. TT-B561  
Fabriqué en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

