
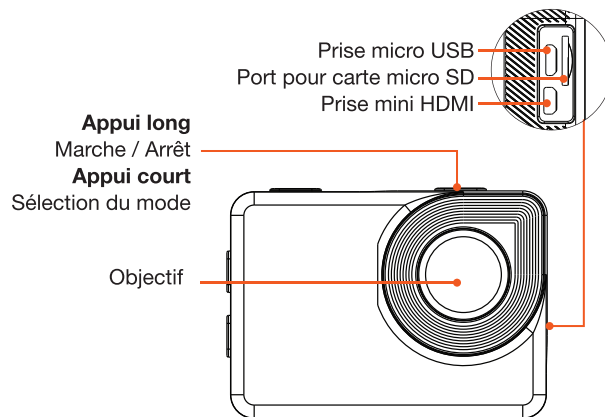


Guide rapide

Prise en main facile de votre pack caméra sport !

Découvrez **VOTRE CAMÉRA SPORT XTREM 8**

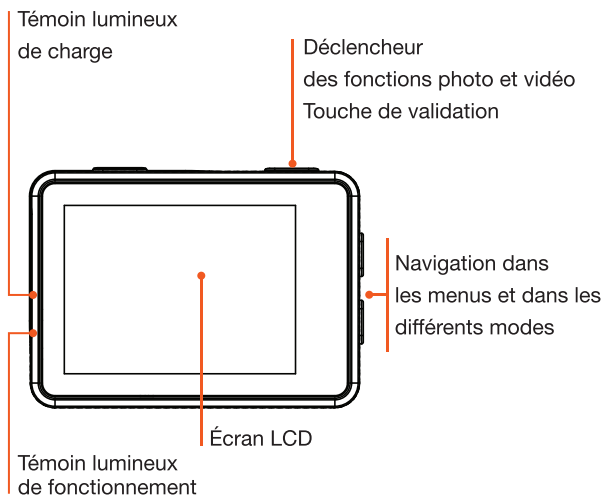

INSÉRER LA CARTE SD


Insérez avec précaution une carte micro SD (non fournie). La carte mémoire est conçue pour s'insérer facilement dans l'appareil, dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la forcer dans le logement.



Nous vous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD ou SDHC haut débit de Classe 10 V1 64Go.


INSÉRER LA BATTERIE

La batterie fournie n'est pas chargée au maximum, nous vous conseillons de la charger entièrement avant utilisation.

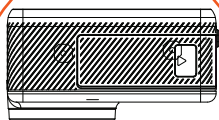


1. Ouvrez le couvercle pour accéder au logement de la batterie.

2. Insérez la batterie dans son logement, en prenant soin de respecter la polarité ! Refermez le logement de la batterie.

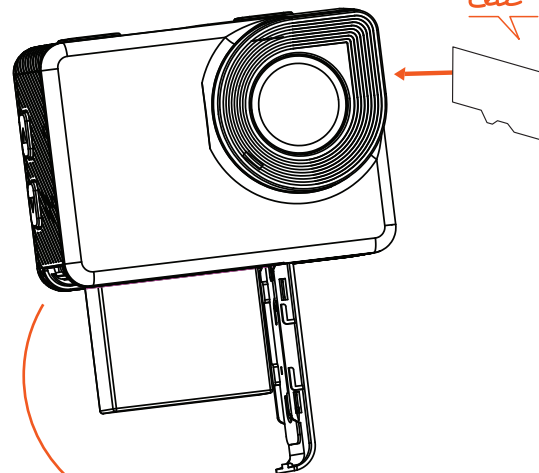

CHARGER LA BATTERIE

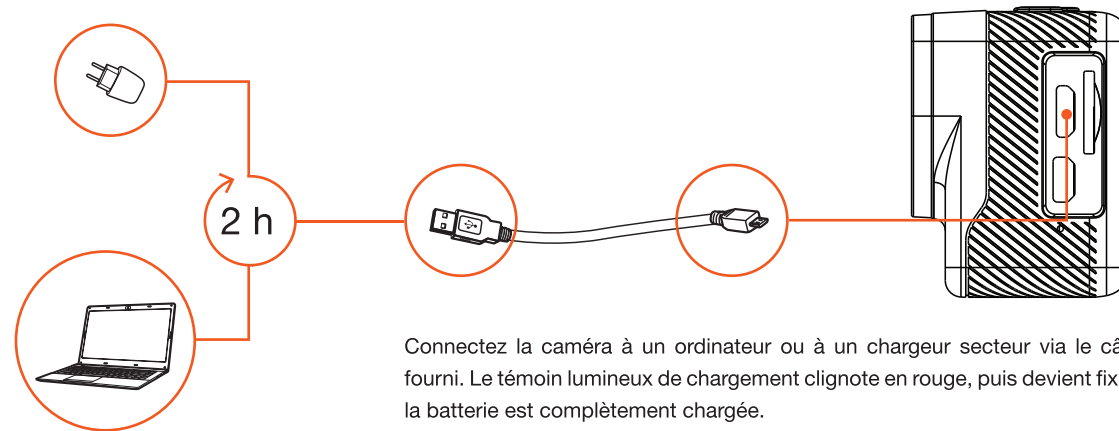

AUTONOMIE




Environ 120 minutes (2 heures) sont nécessaires pour charger entièrement la batterie.

La batterie entièrement chargée permet une autonomie de 75 minutes par batterie (x2), selon les conditions d'utilisation.

Utilisez VOTRE CAMÉRA SPORT XTREM 8

ALLUMER ET ÉTEINDRE

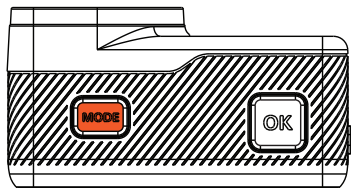

1. **Pour allumer la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MODE** pendant environ 2 secondes. L'écran LCD s'allume et l'appareil émet un bip sonore.
2. **Pour éteindre la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MODE** pendant environ 2 secondes. L'appareil émet un bip sonore et l'écran LCD s'éteint.

LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos. Orientez la télécommande vers le capteur de la caméra pour que cette dernière reçoive les informations transmises. La portée de la télécommande est de 6 mètres. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et la caméra.



- **Pour débuter ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo**, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes. Les deux témoins lumineux s'allument, signalant le début et la fin de l'enregistrement.
- **Pour prendre une photo**, appuyez brièvement sur la touche .
- **Pour allumer ou éteindre l'écran de la caméra**, appuyez brièvement sur la touche . L'autonomie de la batterie est prolongée lorsque l'écran est éteint.

NAVIGUER DANS LES MENUS GRÂCE À L'ÉCRAN TACTILE DE LA CAMÉRA



Mode visualisation



Accès aux menus rapides



Accès aux réglages ⚙️






Sélection du mode

UTILISER LA CAMÉRA



Mode vidéo

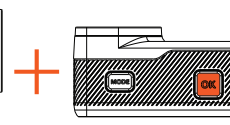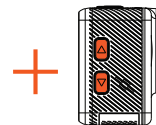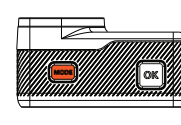


Choisissez le mode vidéo en appuyant sur l'écran ou à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼.

Débutez et arrêtez l'enregistrement.




Maintenez cette touche appuyée pendant 3 secondes. Les deux témoins lumineux s'allument au début et à la fin de l'enregistrement.

Mode photo

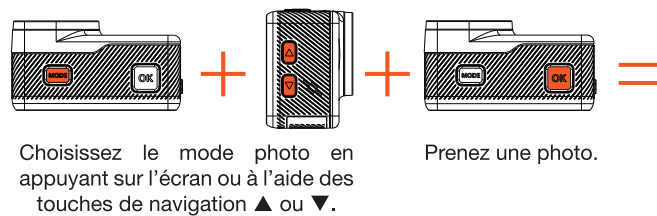

Mode visualisation

Vous pouvez consulter vos photos et vos vidéos sur l'écran de la caméra.

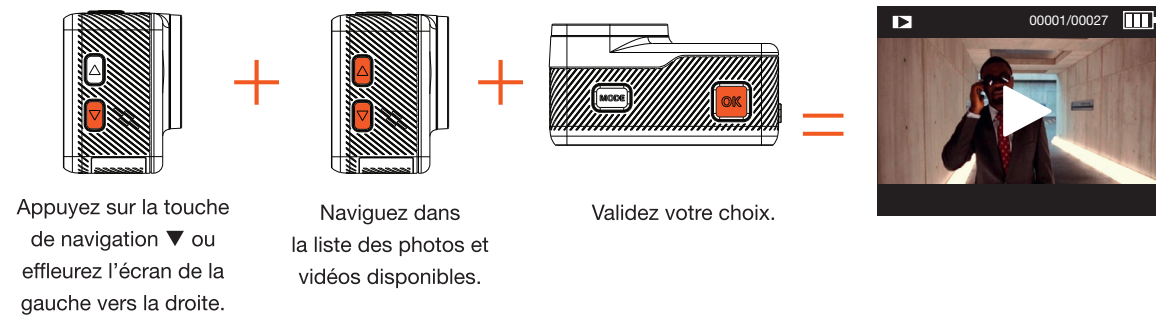


SUPPRIMER UN FICHIER

Sélectionnez un fichier photo ou vidéo, puis appuyez sur le logo **POUBELLE** affiché sur l'écran.

VISIONNEZ VOS EXPLOITS SUR UN ÉCRAN EXTERNE




sur un ordinateur avec le câble USB (caméra allumée).



sur un écran avec un câble micro HDMI (non fourni).

Combinez **VOTRE CAMÉRA SPORT XTREM 8 AVEC SES ACCESSOIRES**

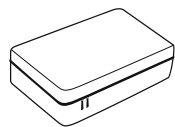

1 coque
de transport




1 caisson
étanche




1 caisson
de protection




1 télécommande
poignée



2 batteries

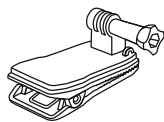


1 pince crocodile




1 fixation guidon



1 fixation casque

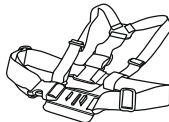

1 harnais
poitrine




1 chargeur
batterie




1 bandeau de tête



1 dragone flottante

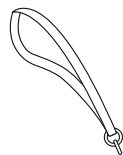


1 tour de cou

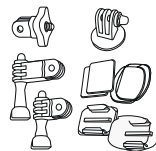

6 adaptateurs



1 chargeur
secteur



1 câble d'alimentation
micro-usb

Pour plus d'informations sur votre caméra, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur **www.boulanger.com**

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*

(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

essentiel

Pack caméra sport XTREM 8



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8007751
Réf. Xtrem 8
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie