

F R A N C A I S
E N G L I S H
D E U T S C H
E S P A N O L
I T A L I A N O
N E D E R L A N D S
P O R T U G U Ê S



SHINE BT
RADIO REVEIL MIROIR PLL BLUETOOTH•2 ALARMES

Naf Naf,
plus qu’une
mode, un
style de vie!
Notre collection
électronique est
la rencontre entre
la mode et la
technologie
digitale.
Comme nos
vêtements,
elle est très
proche de vous
et fait partie de
votre quotidien.
Dessinée et conçue
en France, avec
notre Contrôle
Qualité très
strict à chaque
stade de la
fabrication, elle
vous garantit
une excellente
fiabilité.



Français

Cher Client,
Merci d’avoir porté votre confiance sur
nos produits électroniques.

SHINE BT

Ils ont été réalisés selon des normes de qualité
très strictes afin de vous donner entière
satisfaction tout au long de leur utilisation.
Ils bénéficient d’une garantie de un an.
Afin d’utiliser au mieux votre appareil,
veuillez lire ce manuel attentivement.

F

SHINE BT
RADIO REVEIL MIROIR PLL BLUETOOTH•2 ALARMES

- 2 INSTALLATION
- 3 RÉGLAGE DE L’AFFICHEUR, RÉGLAGE DE L’HEURE, RÉGLAGE DE L’ALARME 1/2
- 4 ARRÊT / ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L’ALARME
- 5 TOUCHE SNOOZE, FONCTION SLEEP, RÉGLAGE DE LA RADIO
- 6 MÉMORISATIONS DES STATIONS
- 7 ECOUTE VIA BLUETOOTH
- 8 DESCRIPTION DES FONCTIONS
- 9 SPÉCIFICATIONS
- 10 PRÉCAUTIONS, GARANTIE & SUPPORT

1

INSTALLATION

Raccorder le cordon secteur dans une prise 230V, l’écran s’allume
et affiche "0:00" en clignotant. L’appareil est en mode veille.
Enlever délicatement la pellicule plastique qui protège le miroir.
Ouvrir le compartiment pile situé au dessous de
l’appareil et retirer simplement la pellicule de plastique
protectrice de la pile en tirant dessus.
Cette pile assure la sauvegarde des fonctions en cas de
coupure de secteur, mais elle ne permet ni de faire
fonctionner l’appareil, ni d’afficher l’heure.
Sans cette pile, et après une coupure de courant, l’heure
affichée n’est pas toujours juste. Elle peut avancer ou
retarder de 10 minutes par heure environ.

• Quand changer la pile?

Pour vérifier la capacité de la pile, débrancher le cordon
d’alimentation secteur de la prise murale. Puis rebrancher le
au bout de quelques minutes. Si l’heure affichée est
incorrecte, remplacer la pile par une neuve de type
3V CR2025 en respectant bien le sens de polarité indiqué.
Dérouler l’antenne.

SHINE BT est prêt à fonctionner.



Pousser
Tirer

2

REGLAGE DE L’AFFICHEUR

L'intensité lumineuse de l'afficheur peut être ajustée sur 2 niveaux en appuyant plusieurs fois sur la touche **"SNOOZE•DIMMER"**.

REGLAGE DE L’HEURE

L'appareil doit être en mode veille.

- 1• Appuyer sur la touche **"CLOCK"**, l'affichage clignote.
- 2• Appuyer sur la touche **"◀◀•HOUR"** pour le réglage des HEURES et **"▶▶•MINUTE"** pour le réglage des MINUTES.
- 3• Appuyer à nouveau sur la touche **"CLOCK"** pour valider votre choix et arrêter le clignotement de l'afficheur.

REGLAGE DE L’ALARME 1/2

L'appareil doit être en mode veille.

- 1• Maintenir appuyée la touche **"ALARM 1•VOLUME-"** ou **"ALARM 2•VOLUME+"** jusqu'au clignotement de l'affichage.
- 2• Appuyer sur la touche **"◀◀•HOUR"** pour le réglage des HEURES et **"▶▶•MINUTE"** pour le réglage des MINUTES.
- 3• Appuyer sur la touche **"ALARM 1•VOLUME-"** ou **"ALARM 2•VOLUME+"** pour valider votre choix et revenir au mode initial.



L'alarme va commencer à l'heure choisie et s'arrêtera automatiquement après 90 minutes.

Note: Si aucune des touches n'est appuyée pendant 5 secondes, la dernière sélection sera automatiquement sauvegardée.

ARRET / ACTIVATION / DESACTIVATION DE L’ALARME

•POUR ARRÊTER L’ALARME 1 OU L’ALARME 2:

Appuyer sur n'importe quelle touche sauf sur la touche **"SNOOZE•DIMMER"**. L'alarme sera automatiquement réactivée dans 24 heures.

•POUR ACTIVER/DÉSACTIVER L’ALARME 1 OU L’ALARME 2:

L'appareil doit être en mode veille.

Appuyer plusieurs fois brièvement sur les touches **"ALARM 1•VOLUME-"** ou **"ALARM 2•VOLUME+"** jusqu'à ce que le point lumineux sur l'écran corresponde à votre choix : alarme par Radio FM ▶ Buzzer ▶ Bluetooth ▶ OFF, le point lumineux n'est plus affiché.

•POUR VÉRIFIER L’ALARME 1 OU L’ALARME 2:

L'appareil doit être en mode veille. Appuyer brièvement 1 fois sur les touches **"ALARM 1•VOLUME-"** ou **"ALARM 2•VOLUME+"**, l'heure d'alarme et le mode s'afficheront brièvement.

Note: Pour l'alarme par Radio, il faudra au préalable choisir sa station et avoir réglé le volume sonore. Pour l'alarme par Bluetooth, vous devrez avoir au préalable jumelé votre périphérique et réglé le volume sonore sinon l'alarme par Buzzer prendra le relais. (voir page 7).

TOUCHE SNOOZE

Cette touche vous permet d'interrompre l'alarme pendant 9 minutes. Celle-ci sera réactivée pendant une durée de 59 minutes.

FONCTION SLEEP

Cette fonction vous permet de vous endormir en musique.

Choisir votre source sonore.

Appuyer plusieurs fois sur la touche **"SLEEP"** pour choisir votre durée d'écoute de 10 à 90 minutes, l'icône va s'afficher.

Pour l'arrêter avant la fin du cycle, maintenir appuyée la touche de mise en marche **"⏻•SOURCE"**.

REGLAGE DE LA RADIO

Appuyer plusieurs fois sur la touche **"⏻•SOURCE"** et sélectionner la radio.

Appuyer sur les touches **"◀◀•HOUR"** et **"▶▶•MINUTE"** pour écouter la station désirée. Pour une recherche automatique des stations, maintenir brièvement ces touches appuyées. Pour une recherche rapide, maintenir ces touches appuyées et relâcher sur la fréquence désirée. La fréquence va s'afficher pendant quelques secondes puis revenir en mode horloge.



Appuyer sur les touches **"ALARM 1•VOLUME-"** et **"ALARM 2•VOLUME+"** pour régler le niveau du volume sonore.

Si la réception radio est médiocre en FM, vous pouvez déplacer l'antenne afin de l'optimiser.

Pour arrêter l'écoute et mettre l'appareil en veille, maintenir appuyée la touche de mise en marche **"⏻•SOURCE"**.

MEMORISATIONS DES STATIONS

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations.

1• En mode Radio, maintenir appuyée la touche **"▶II/PRESET"** jusqu'au clignotement de la présélection.

2• Appuyer sur les touches **"◀◀•HOUR"** et **"▶▶•MINUTE"** pour choisir sa position.

3• Appuyer sur la touche **"▶II/PRESET"** pour mémoriser votre sélection. Recommencer l'opération pour les autres stations.

En mode Radio, pour écouter vos stations mémorisées, appuyer sur la touche **"▶II/PRESET"**, la dernière sélection s'affiche.

Appuyer immédiatement sur les touches **"◀◀•HOUR"** et **"▶▶•MINUTE"** pour écouter vos présélections (1 à 20).

ECOUTE VIA BLUETOOTH

• JUMELER UN APPAREIL BLUETOOTH

Vous devez au préalable jumeler le périphérique bluetooth que vous souhaitez connecter à votre enceinte.

1 Appuyer plusieurs fois sur la touche de mise en marche **"⏻/SOURCE"** et sélectionner l'icône **"*"** qui va s'afficher sur l'écran en clignotant.

2 Sur l'appareil à connecter, assurez-vous que le mode Bluetooth est activé et aller dans "Réglage Bluetooth".

3 Sélectionner dans la liste **"NAF BT 069-070"**.

Vous allez entendre un bip sonore, et l'icône **"*"** va arrêter de clignoter.

Si un code confidentiel vous est demandé, saisissez 4 fois zéro "0000". Votre périphérique Bluetooth va être reconnu automatiquement par votre appareil, si ce n'est pas le cas, il faudra recommencer l'opération.

Pour effacer le périphérique jumelé, maintenir appuyée la touche **"▶II/PRESET"** jusqu'à l'écoute du Bip sonore, l'icône se met à clignoter.

• ECOUTE VIA BLUETOOTH

1 Appuyer plusieurs fois sur la touche de mise en marche **"⏻/SOURCE"** et sélectionner l'icône **"*"** qui va s'afficher sur l'écran en clignotant.


Appuyer sur la touche **"▶II/PRESET"** pour commencer l'écoute ou la mettre en pause.

Pour avancer ou reculer l'écoute des morceaux, appuyer brièvement sur les touches **"◀◀•HOUR"** et **"▶▶•MINUTE"**.

Vous allez pouvoir écouter votre musique sans fils dans un rayon d'environ 10 mètres.

PS. Si vous n'utilisez pas votre enceinte pendant 15 minutes celle-ci va s'éteindre automatiquement.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

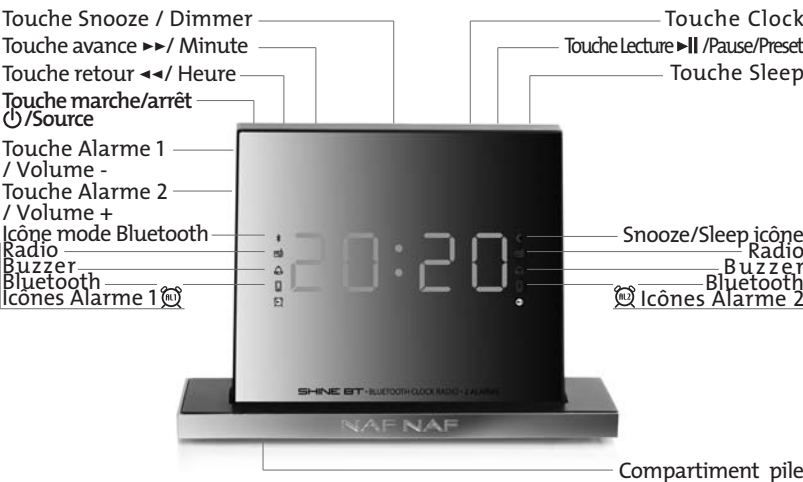

SPECIFICATIONS

- Modèle Shine BT référence DNI069
- Radio Réveil FM PLL Bluetooth
- Gamme de fréquence : FM 87,5 - 108,0 Mhz - 20 mémoires
- Amplificateur audio de 2W équipé d'un radiateur passif
- Bluetooth type 3.0 + EDR
- Distance : 10 mètres
- 2 alarmes : radio, buzzer, Bluetooth
- Fonction sleep
- Touche snooze
- Sauvegarde des fonctions par pile 3v
- Affichage LED orange réglable
- Alimentation : 220V AC - 50 Hz
- Alimentation sauvegarde : Pile 3 volts (CR2025)
- Dimensions: 135 x 63 x 92 mm
- Poids : 160 grammes (sans pile)



Attention: ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Votre distributeur pourra le reprendre pour son recyclage. Consulter la norme en vigueur concernant la collecte des produits à recycler.

Marque et modèle déposés, XZ 2016 les dessins et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

PRECAUTIONS

- Votre appareil doit être placé dans un environnement suffisamment ventilé. Ne pas poser l'appareil dans des bibliothèques ni dans des étagères qui ne sont pas suffisamment aérées ou près d'une source de chaleur.
- L'aération ne doit pas être couverte par des objets tels que des journaux, chiffons, rideaux... afin d'éviter un échauffement interne.
- Ne pas exposer l'appareil à des égouttements ou à des éclaboussures d'eau. Ne jamais poser sur l'appareil un récipient rempli d'eau (vases, ...)
- La ou la prise secteur ou l'appareil est utilisé comme produit débranché, le produit débranché devrait rester prêt à fonctionner.
- Nous vous déconseillons l'utilisation de votre appareil dans un lieu humide (salle de bain).
- Pour l'entretien, n'utiliser jamais de solvant mais un produit qui n'endommage pas le plastique associé à un chiffon très doux afin de ne pas le rayer.

GARANTIE & SUPPORT

Shine BT est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à partir de la date de votre facture d'achat. La garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations provoqués par un mauvais usage, un accident, ou provenant de phénomènes extérieurs.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de réinitialiser votre appareil.

- Débrancher l'appareil de sa prise d'alimentation
- Retirer la pile du compartiment

Attendre plusieurs minutes, puis réinstaller tous les éléments. Assurez-vous que la pile de sauvegarde soit neuve. Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

Pour toute information, e-mail: support@nafnaf.fr