

RAQUETTE A INSECTES RECHARGEABLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

La raquette à insectes rechargeable (référence 23654) a été conçue pour neutraliser les insectes volants.

ATTENTION : La raquette à insectes rechargeable n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. La raquette est composée d'une grille de protection externe. Ne pas insérer les doigts ou autre partie du corps ou tout autre objet en contact avec la grille intérieure afin d'éviter toute décharge électrique. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les personnes équipées de pacemaker doivent rester vigilantes lors de l'utilisation de la raquette.

L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

La lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. Mettre l'appareil au rebut lorsque la lampe ne fonctionne plus. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.


Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation :

Raquette électrique équipée d'une grille de protection.

Equippée d'une LED blanche rechargeable.

Batterie rechargeable 3.7V 1200 mAh (câble USB 2.0 fourni).

Tension de charge : 5V, 350 mA. Tension de fonctionnement : 3.7V, 450 mA.

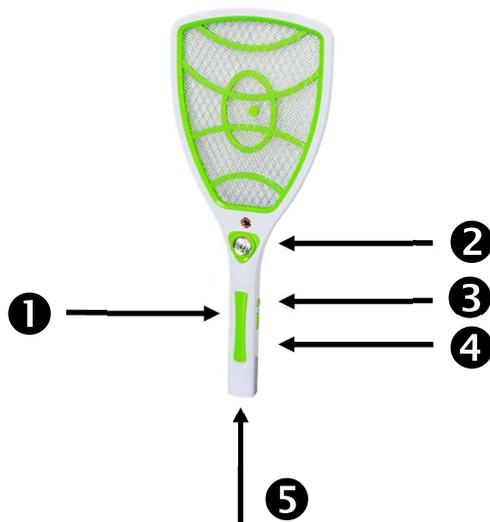

1 : Indicateurs LED de fonctionnement.

2 : LED blanche.

3 : Bouton d'activation.

4 : Curseur ON/OFF.

5 : Port de charge micro USB.


Utilisation :

La raquette à insectes électrique permet de lutter contre les insectes volants (mouches, moustiques...) pour profiter des activités estivales. La raquette est rechargeable et équipée d'une LED blanche rechargeable. La raquette peut être utilisée en intérieur et en extérieur éloignée de toutes sources de produits liquides ou inflammables.

Concernant la batterie :

- a) Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les batteries.
- b) Ne pas exposer les éléments ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage directement sous la lumière solaire.
- c) Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- d) Ne pas enlever un élément ou une batterie de son emballage d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à son utilisation.
- e) Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux accumulateurs.
- f) Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- g) N'utiliser aucun autre chargeur que celui prévu spécifiquement pour utilisation avec l'appareil.
- h) Respecter les marques plus (+) et moins (-) sur l'élément, la batterie et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- i) Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d'accumulateurs qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec l'appareil.
- j) Ne pas mélanger des éléments de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil.
- k) Il convient de surveiller l'utilisation d'une batterie par des enfants.
- l) Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie.
- m) Acheter toujours la batterie recommandée par le fabricant du dispositif pour le matériel.
- n) Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- o) Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec
- p) Il est nécessaire de charger les éléments et les batteries d'accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge qui conviennent.
- q) Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- r) Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les éléments ou les batteries d'accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- s) Conserver les documentations d'origine relatives au produit, pour s'y référer ultérieurement.
- t) N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- u) Si possible, enlever la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- v) Mettre au rebut de manière convenable : respecter les consignes de réglementation et de tri. Ouvrir le compartiment à pile pour ôter l'accumulateur. Pour le remplacer, se procurer un accumulateur : 1x3.7 V Li-Ion 1200mAh Type : Life PO4 modèle 18650, et veillez à respecter le sens de polarité lors de l'installation de l'accumulateur

Etape 1 : Recharger la raquette et la LED blanche. La raquette doit être en position OFF : faire glisser le bouton (4) en position OFF (position inférieure). Puis insérer l'embout micro USB du câble fourni dans l'emplacement (5). Relier l'autre extrémité du câble dans un port USB alimenté (adaptateur, ordinateur...). L'indicateur LED rouge de fonctionnement inférieur s'allume (1). Le temps de charge complet de la batterie est de huit heures. Débrancher lorsque la batterie est chargée.

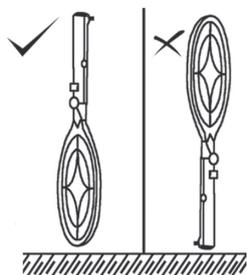

Pendant le chargement de la batterie, placer la raquette en position verticale par rapport au sol comme indiqué.

Etape 2 :

Le bouton d'activation (3) et le curseur (4) permettent trois modes d'utilisation : raquette électrique uniquement ou LED uniquement ou raquette et LED simultanément.

- Pour activer la raquette électrique : faire glisser le bouton (4) sur ON 1 (position milieu).
Puis appuyer et maintenir le bouton d'activation (3) afin d'activer la décharge électrique : l'indicateur LED rouge de fonctionnement supérieur (1) s'allume.
Viser et toucher l'insecte volant. Un éclair électrique confirme le contact.
Relâcher le bouton (3) et replacer le curseur en position OFF.
- Pour allumer uniquement la LED : faire glisser le bouton (4) sur ON 2 (partie supérieure).
Replacer le curseur en position OFF.
- Pour activer simultanément la LED et la raquette électrique : répéter l'étape précédente et appuyer et maintenir le bouton d'activation (3) afin d'activer la décharge électrique. L'indicateur LED rouge de fonctionnement supérieur (1) s'allume.
Viser et toucher l'insecte volant. Un éclair électrique confirme le contact.
Relâcher le bouton (3) et replacer le curseur en position OFF.

Attention : En position OFF, la raquette rechargeable peut contenir du courant résiduel. Ne pas insérer le doigt, toute autre partie du corps ou tout autre objet à l'intérieur de la raquette afin d'éviter toute décharge électrique.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser la raquette pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.



Attention : tension dangereuse. Pour le nettoyage et l'entretien du produit, utiliser un chiffon doux légèrement humide. Nettoyer uniquement le manche et le contour de la raquette. Ne pas placer la raquette dans l'eau. Un nettoyage occasionnel uniquement est recommandé.

Résolutions des problèmes rencontrés :

<u>Défauts constatés</u>	<u>Solutions / comment résoudre le pb</u>
La raquette ne charge pas.	Vérifier que la source d'alimentation USB (PC, adaptateur...) est allumée.
La raquette ne fonctionne pas.	Charger complètement la raquette. Vérifier que le curseur est placé en position OFF et appuyer et maintenir le bouton d'activation.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles, batteries et accumulateurs ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

