

## Le balai portatif sans fil !

From the makers of  
**Swivel Sweeper**

# Turbo Scrub Pro™

### MANUEL D'INSTRUCTIONS



✓ **25%**  
plus puissant

✓ **25%**  
d'autonomie en plus

✓ **2 vitesses de**  
rotation pour toutes  
surfaces

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT  
AVANT CHAQUE UTILISATION ET  
LE CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE,  
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez systématiquement suivre des précautions de base, notamment :

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.
- Avant d'utiliser l'appareil, référez-vous à la plaque signalétique afin de vérifier que la prise secteur délivre une tension adaptée au chargeur.
- Ce produit est destiné à un usage domestique et en intérieur. Ne pas utiliser, ni charger, ni stocker à l'extérieur d'une habitation. Ne pas utiliser dans un cadre commercial ni professionnel.
- Si le chargeur (ou son cordon) est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses réparateurs agréés ou toute personne possédant des compétences similaires.
- Ne faites pas fonctionner le chargeur s'il a reçu un coup, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une quelconque façon. Ne démontez le chargeur sous aucun prétexte.
- Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne plongez pas le produit ou son chargeur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne chargez pas la batterie si elle est mouillée ou si elle présente des signes de corrosion.
- Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation d'un quelconque appareil avec ou à proximité d'enfants. A ranger hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont correctement surveillés ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si les risques encourus ont bien été appréhendés.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si les risques encourus ont bien été appréhendés.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas ce chargeur pour un quelconque autre appareil. Ne chargez pas cet appareil avec un quelconque autre chargeur. N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant pour recharger votre appareil.
- Ne rangez ou ne laissez pas l'appareil ni son chargeur en un lieu où il est susceptible de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- N'utilisez pas le chargeur dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas le chargeur près de lavabos ou de baignoires et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation prendre d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude. Le chargeur doit toujours être rangé à distance de sources de chaleur ou de sources d'eau ou d'éclaboussures.
- Débranchez le chargeur si vous ne l'utilisez pas, ou avant de vous servir de l'appareil.
- Ne malmenez pas le cordon d'alimentation. Ne déplacez pas le chargeur en le tenant par le cordon et ne le débranchez pas en tirant sur le cordon d'un coup sec. Évitez tout contact du chargeur avec des sources de chaleur ou des bords tranchants.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en présence d'explosifs et/ou d'autres émanations ou liquides inflammables.
- Protégez systématiquement vos yeux de façon adaptée, lorsque vous utilisez le Turbo Scrub™ avec des produits irritants. Le port de gants en caoutchouc est également recommandé.
- Lorsque vous changez les accessoires ou lorsque vous branchez le chargeur, assurez-vous d'avoir au préalable éteint la machine (interrupteur en position OFF).
- Débranchez le chargeur lorsque vous réalisez l'entretien et le nettoyage de l'appareil.
- Tenez-vous à distance des parties en mouvement. Faites particulièrement attention aux cheveux, vêtements amples et toutes autres parties du corps.
- Il existe un danger si la brosse rotative de l'appareil entre en contact avec le câble d'alimentation du chargeur.

SUITE DES CONSIGNES AU DOS

### INSTRUCTIONS CONCERNANT LA CHARGE ET LA BATTERIE

**Ne dépassez pas 12 heures de rechargement consécutives. En ce faisant, vous pourriez en effet raccourcir la durée de vie de la batterie. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée pour la recharger.**


1. Assurez-vous que le bouton ON/OFF situé sur le manche soit en position OFF.
2. Ouvrez le cache du port de connexion situé en bas du manche de l'appareil.
3. Insérez l'extrémité du câble du chargeur mural dans le port de connexion.
4. Branchez le chargeur dans la prise murale. Un voyant rouge à côté du port de connexion va clignoter pour montrer que l'appareil est en charge.
5. Laissez le Turbo Scrub charger pendant 3 heures et 30 minutes. Le voyant rouge cesse de clignoter et reste fixe lorsque la batterie est complètement chargée.
6. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale et fermez le cache du port de connexion.

Pour obtenir les meilleurs résultats, ne chargez pas la batterie lorsque celle-ci ou la température ambiante descend au-dessous de 5°C ou dépasse les 40°C.

Ne jetez pas la batterie, dans le feu, elle pourrait exploser. Une petite fuite peut survenir d'un élément de la batterie dans des conditions extrêmes d'utilisation, de chargement ou de température. Cela n'indique pas une défaillance. Toutefois, si le joint extérieur est cassé, fissuré ou endommagé et que le produit entre en contact avec votre peau, rincez-vous rapidement à l'eau et au savon ou appliquez un agent neutralisant de type jus de citron ou vinaigre. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau pure pendant 10 minutes minimum et consultez votre médecin.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### CONTENU

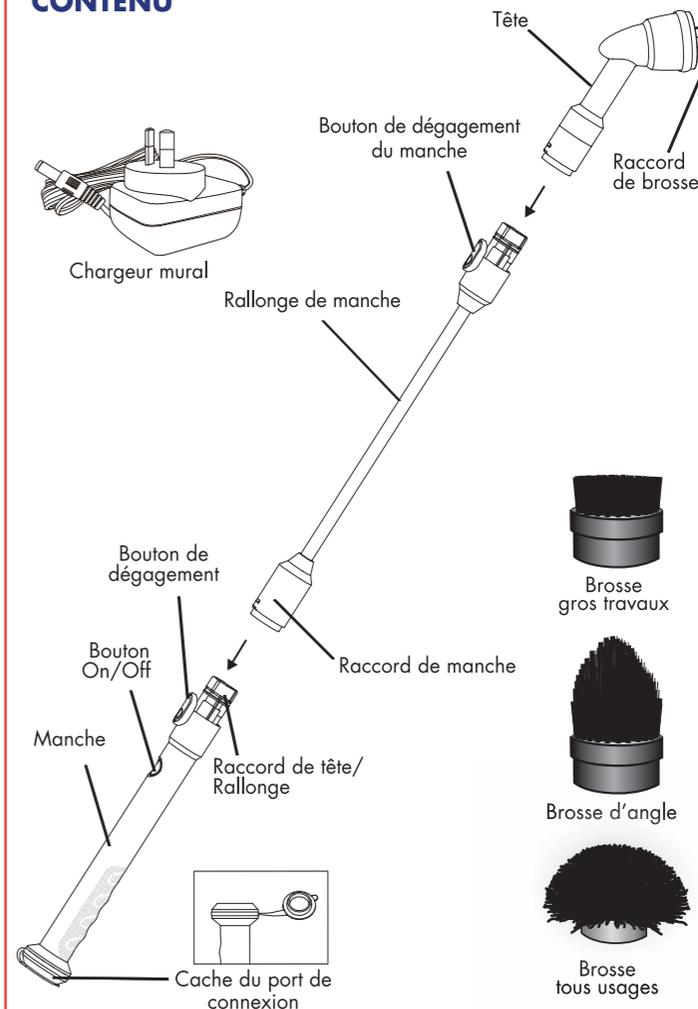

- N'utilisez pas l'appareil lorsque le cache du port de connexion est ouvert.
- Ne plongez pas le manche dans l'eau ou autre liquide.
- Utilisez l'appareil uniquement en suivant les descriptions du présent manuel et n'utilisez que des pièces de rechange conseillées. Utilisez uniquement des accessoires conseillés ou vendus par le fabricant.
- Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou qu'il a été endommagé d'une quelconque manière, contactez le service dépannage agréé le plus proche, en vue d'un examen, d'une réparation ou d'un réglage électrique ou mécanique.
- Si un bruit, une odeur, une fumée, anormaux, ou toute autre défaillance ou rupture se produisent pendant le fonctionnement, mettez l'interrupteur sur arrêt et débranchez-le. Contactez immédiatement notre SAV au 01.71.79.70.44. Ne le réparez pas vous-même.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Si vous utilisez la rallonge de manche :

1. Assurez-vous que le bouton ON/OFF sur le manche est en position OFF.
2. Présentez l'index de raccord de la rallonge du manche face à celui du bouton de dégagement du manche et pressez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »
3. Présentez l'index de raccord de la tête avec le bouton de dégagement sur la rallonge et pressez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »
4. Fixez la brosse de votre choix sur la tête en alignant simplement l'index de la brosse et celui du raccord de la brosse et pressez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Sans rallonge de manche :

1. Assurez-vous que le bouton ON/OFF sur le manche est en position OFF.
2. Présentez l'index de raccord de la tête face au bouton de dégagement sur le manche et pressez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »
3. Fixez la brosse de votre choix sur la tête en alignant simplement l'index de la brosse et celui du raccord de la brosse et pressez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### AVERTISSEMENTS

- Utilisez toujours des gants en caoutchouc et protégez efficacement vos yeux des éclaboussures de savon ou de détergent sur la peau et/ou dans les yeux lorsque la tête tourne et lorsque vous enlevez ou installez les brosses
- Lorsque vous avez fini d'utiliser Turbo Scrub™, éteignez l'appareil pendant que la brosse est encore en contact avec la surface nettoyée afin d'éviter d'être éclaboussé par le savon ou le détergent.
- Faites systématiquement un test sur une petite surface non visible, avant d'utiliser sur une plus grande surface. Suivez toujours les instructions du fabricant de la surface en ce qui concerne le nettoyage et l'entretien. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur les surfaces à nettoyer.
- Évitez d'exposer l'appareil à des quantités d'eau excessives. Si le Turbo Scrub™ est accidentellement plongé dans l'eau ou si de l'eau entre dans le port de connexion, secouez le liquide et laissez le Turbo Scrub™ sécher pendant la nuit.

1. Choisissez la brosse adaptée et fixez-la sur le Turbo Scrub™ comme indiqué dans les instructions de montage.
    - Brosse tous usages : Idéale pour les grandes surfaces et pour les carrelages
    - Brosse d'angle : idéale pour les joints, les angles et les espaces très exigus.
    - Brosse gros travaux : idéale pour les travaux durs où vous devez concentrer vos efforts sur une certaine surface.
  2. Mouillez la surface à traiter et appliquez le produit de nettoyage désiré.
  3. Placez la pointe de la brosse sur la surface à nettoyer.
  4. En vous assurant de bien maintenir le manche, pressez le bouton ON/OFF une fois pour obtenir la vitesse rapide HIGH ou deux fois pour obtenir la vitesse lente LOW. Si vous utilisez la vitesse rapide HIGH, il vous faudra presser le bouton ON/OFF deux fois pour éteindre l'appareil.
- A NOTER :** NE PAS appliquer de pression sur l'appareil. Le Turbo Scrub™ fonctionne mieux lorsqu'il est légèrement appuyé contre la surface à nettoyer.
5. Pressez ce bouton pour allumer l'appareil
  6. Une fois en marche, pressez le bouton ON/OFF pour éteindre le Turbo Scrub™.
  7. Pressez ce bouton pour sélectionner la vitesse rapide ou lente High/Low.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Utilisez un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer votre appareil Turbo Scrub™. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un détergent doux. Laissez sécher à l'air libre.
  - NE PAS plonger ou passer l'appareil sous l'eau
  - NE PAS nettoyer avec de l'alcool ou du pétrole.
- Rincez les accessoires sous l'eau et nettoyez-les soigneusement après utilisation. Laissez sécher à l'air libre.

### INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE



Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques aux ordures ménagères, ni dans l'environnement. Procédez à leur recyclage. Pour cela, déposez votre produit en déchetterie ou dans un lieu de collecte ou auprès de votre revendeur. Les matériaux de tels produits sont recyclés et revalorisés.



Avant de procéder au recyclage de l'appareil, veuillez enlever la batterie car elle se recycle via une autre filière. Les instructions pour enlever la batterie vous sont fournies dans cette notice. Procédez au recyclage de la batterie en la déposant dans un lieu de collecte adapté, ou en point de vente.

### REPLACEMENT DE LA BATTERIE


1. Retirer le bouton pour accéder à la vis située en dessous.



2. Dévisser la vis avec un tournevis cruciforme.




3. Ouvrir le cache situé à l'extrémité et retirer l'étiquette transparente.

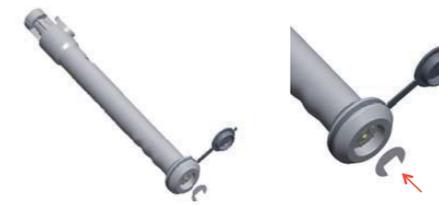

4. Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées sous l'étiquette transparente.



5. Séparer les deux parties.

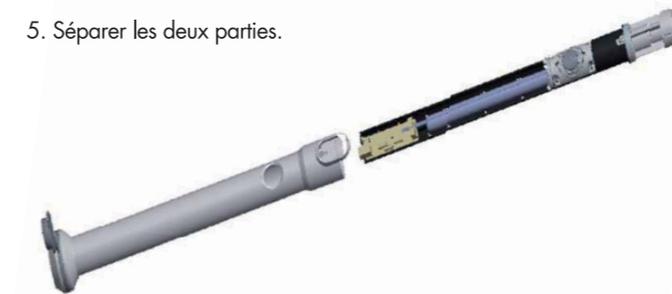

6. Retirer le scotch, débrancher les fils, vous pouvez désormais retirer la batterie.



## Le balai portatif sans fil !

From the makers of **Turbo Scrub Pro™** Pièces et accessoires



✓ Brosses ✓ Batterie ✓ Chargeur ✓ et plus !

Importé et distribué par :

**BEST of TV**

BEST OF TV s.a.s.  
28, chemin de Gérocourt  
F-95650 Boissy l'Aillerie  
sav@bestof.tv

TSDX-MO6



Fabriqué en RPC  
©2016 Ontel Products Corp.  
Tous droits réservés  
TSP IM FR 20170410

OUTPUT : 5.9V DC 750mA  
INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A Max  
CHARGEUR MODEL : SW-059075EUL  
BATTERIE : 3.6V Ni-Mh 1800mAh