

## Avertissements

- Lisez entièrement la notice avant utilisation et respectez les consignes. Conservez la notice avec l'appareil.
- N'utilisez pas Flawless™ à d'autres fins que celles décrites par les instructions.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou médicaux. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une irritation ou des lacérations.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une gêne ou une douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des douleurs.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser sur les enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'infection, ne prêtez pas votre Flawless™.
- N'exercez pas de forte pression lorsque vous utilisez

Flawless™. Faites glisser la tête sur votre peau.

- Utilisez Flawless™ sur une peau sèche uniquement.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Laissez le capuchon de protection sur Flawless™ lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez l'appareil après utilisation.

### **MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.**

- N'utilisez pas Flawless™ sous la douche ou dans le bain. Ne mettez pas votre Flawless™ sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne rangez pas votre Flawless™ dans un endroit où il peut tomber par terre, dans l'eau ou dans tout autre liquide. Rangez Flawless™ dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

### **ATTENTION :**

- Ne jetez pas la batterie au feu. Elle peut exploser ou couler. Ne pas court-circuiter.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a chuté, s'il est endommagé ou s'il tombe dans l'eau.
- Chargez l'appareil uniquement avec le câble fourni, sur une prise USB délivrant 5V (CC) 1A.



Ne pas mettre les déchets de produits électriques et électroniques au rebus avec les ordures ménagères. Procédez à leurs recyclages en les déposant dans des collecteurs adaptés, en déchetterie, ou sur le lieu de vente.



Veillez trier les matériaux d'emballages : sacs plastiques à jeter, cartons, papiers et polystyrènes à recycler.



## INCLUS



## Conseils et astuces

- Pour de meilleurs résultats, utilisez sur des poils d'au moins 0,6 cm.
- Utilisez sur une peau propre et sèche sans résidu de crème ou de cosmétique.
- Si l'appareil commence à perdre de la puissance, nettoyez le bloc de 4 têtes et son corps de tous les résidus des poils (voir section "Nettoyage et entretien").
- Si l'appareil continue toujours à perdre de la puissance, chargez la batterie (voir section "Comment recharger votre Flawless® Legs™").
- Peut être utilisé tous les jours.

# Première utilisation

**IMPORTANT :** Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation, faites un test sur une petite partie de votre bras ou de votre jambe. Si une réaction cutanée ou une sensibilité apparaît, cessez immédiatement de l'utiliser.

**IMPORTANT :** Utilisez l'appareil avec précaution autour des parties sensibles pour prévenir des coupures et / ou entailles.

## COMMENT RECHARGER VOTRE FLAWLESS® LEGS™

- Soyez certain que l'appareil est complètement chargé avant la 1<sup>ère</sup> utilisation.
- Branchez la petite fiche dans le Flawless® Legs™ (images 1 et 2) et la fiche USB dans un adaptateur. La 1<sup>ère</sup> recharge nécessite environ 1 heure.

**IMPORTANT :** Le câble est conçu pour être inséré dans un seul et même sens, dans le port de chargement. Ne forcez pas sur le câble. Enfoncez doucement la fiche jusqu'à ce qu'elle soit entièrement enfoncée.

- Après une charge complète, vous pouvez utiliser le Flawless® Legs™ pendant environ 50 minutes.
- L'indicateur lumineux devient rouge lorsque l'appareil est en cours de chargement (image 2). Il passe au vert lorsque la charge est complète.

**IMPORTANT :** L'appareil peut être utilisé pendant qu'il est en charge.



Image 1



Image 2

# Comment utiliser Flawless® Legs™




**Le Flawless® Legs™ s'utilise sur une peau propre et sèche, sans résidu de crème ou de cosmétique. L'appareil peut être utilisé pendant environ 50 minutes (après une charge complète).**

- Ôtez le capot de protection (Image 3).
- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" situé sur le dessus du corps du Flawless® Legs™ pour le mettre en marche (Image 4). La lumière, située sur le devant de l'appareil, s'allume (Image 5).
- Positionnez le bloc 4 têtes contre votre peau et commencez à utiliser le Flawless® Legs™.
- Déplacez doucement l'appareil sur votre peau en faisant des petits mouvements circulaires afin d'enlever les poils indésirables (Image 6).

**IMPORTANT :** l'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation. Cela est tout à fait normal.

NE PAS APPUYER L'APPAREIL TROP FORT SUR VOTRE PEAU LORS DE SON UTILISATION afin d'éviter d'endommager l'appareil et d'éviter des coupures ou irritations sur votre peau. Cessez d'utiliser l'appareil en cas de manifestation cutanée.

- Lorsque vous avez fini d'utiliser le Flawless® Legs™, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" situé sur le dessus de Flawless® Legs™ pour l'éteindre. La lumière s'éteint.
- Pour nettoyer les têtes, reportez-vous à la section "Nettoyage et entretien".
- Placez le capot de protection et rangez le Flawless® Legs™ dans un endroit frais et sec ou dans sa pochette de rangement.

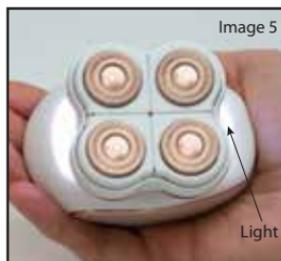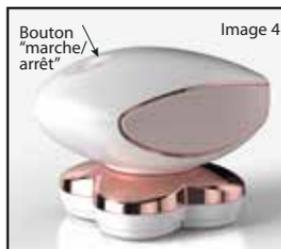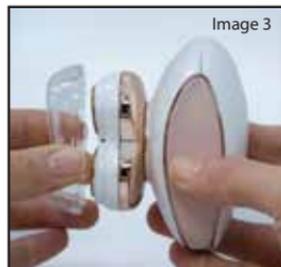



**IMPORTANT :** Votre peau a besoin de temps pour s'adapter à l'appareil. Il se peut qu'au début votre peau devienne légèrement irritée et ne soit pas correctement rasée comme vous le souhaitez. Cela est tout à fait normal et après quelques séances cela devrait s'améliorer. Donnez-vous 2 semaines pour vous habituer au Flawless® Legs™.

# Nettoyage et entretien

**Pour des résultats optimaux, votre Flawless® Legs™ doit être nettoyé après chaque utilisation.**

## NETTOYAGE

- Le Flawless® Legs™ a été conçu pour un nettoyage facile et rapide. Tenir dans une main le corps de votre produit et avec l'autre main attrapez les petits ergos situés sur les bords (Image 7). Doucement, ôtez le bloc 4 têtes des pieds. (Image 8 et 9).
- Enlevez les poils en retournant l'appareil et le bloc 4 têtes au-dessus d'une poubelle. Utilisez la petite brosse pour nettoyer les poils les plus résistants.

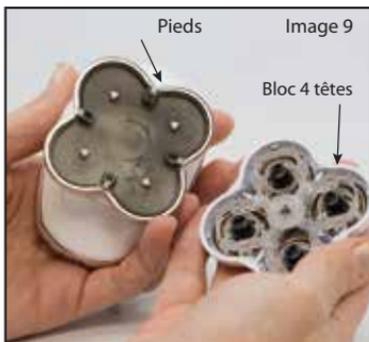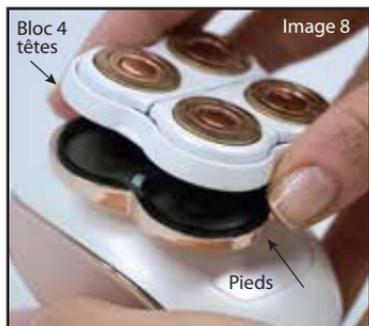


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

---


- 1.** Chargez l'appareil (environ 1 heure pour une charge complète). (Image 1)



- 2.** Ôtez le capot de protection. (Image 2)

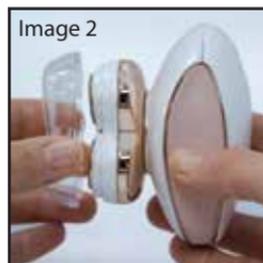

- 3.** Pour allumer, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" situé sur le dessus du produit. (Image 3)

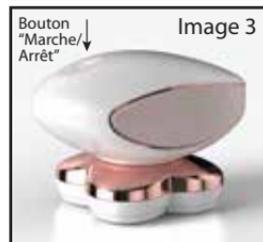

- 4.** Faites des mouvements circulaires sur une peau propre et sèche. (Image 4)



RECHARGEABLE

# FLAWLESS<sup>®</sup> *Legs*<sup>™</sup>



Nous vous remercions d'avoir acheté notre  
**Flawless<sup>®</sup> Legs<sup>™</sup>** qui vous permettra d'avoir  
des jambes douces et lisses !



Importé et distribué en  
France par :  
BEST OF TV s.a.s.  
28 chemin de Gérocourt  
F-95650 Botsy l'Aillerie  
sav@bestof.tv