

ALCATEL

home & business phones

ALCATEL TMAX



Manuel d'utilisation

ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes - France Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.


1. AVANT DE COMMENCER

Pour connaître l'essentiel de votre téléphone **TMax**,nous vous recommandons de lire attentivement ce guide et, avant utilisation, les consignes de sécurité. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.

Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments plastiques, hors ceux à usage alimentaire.

1.1 Contenu de la boîte



Vérifier que les éléments suivants sont présents dans la boîte:

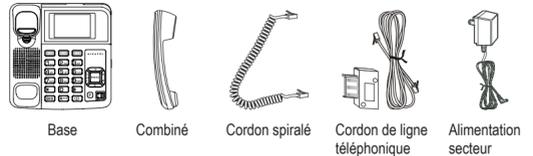

1.2 Entretien du téléphone

Pour nettoyer votre poste, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

1.3 Découvrir les touches et afficheur du téléphone

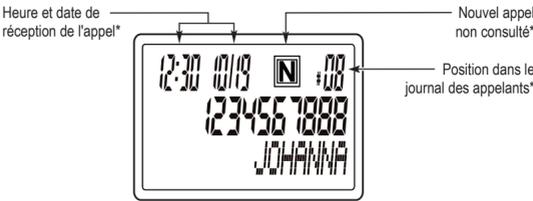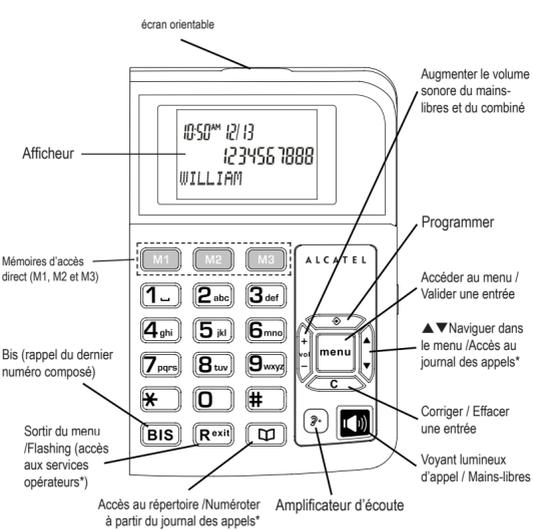

* Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur de téléphonie fixe

2. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE


2.1 Branchements

• Connecter une extrémité du cordon spiralé dans le combiné et l'autre extrémité à la prise située sur le côté gauche du téléphone.

• Connecter le cordon de ligne dans le connecteur situé à l'arrière du poste (derrière l'afficheur) puis la prise téléphonique dans la prise murale.

• Connecter une extrémité de l'alimentation secteur dans la prise prévue à l'arrière du poste (derrière l'afficheur).

• Brancher l'autre extrémité dans une prise électrique.

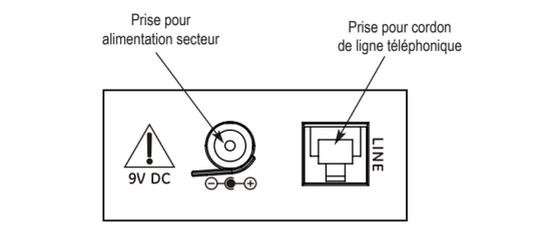

Attention:

- N'utiliser que l'alimentation fournie avec le téléphone (de type 9V DC).


Modèle type de l'adaptateur secteur AC/DC : SJB09000100PE

Fabricant : Helms-Man Industrial Co., Ltd.

AC : 100-240V - 50/60 Hz - 300 mA

Sortie : 9V DC 100 mA

Cet appareil est équipé d'une alimentation secteur à découpage, qui permet une très faible consommation d'énergie électrique.

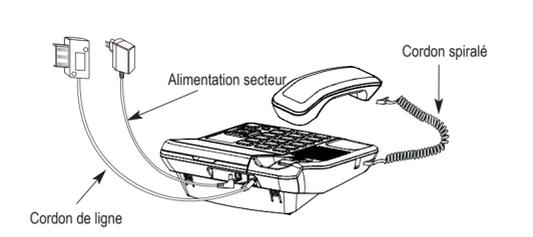

2.2 Installation murale


Votre téléphone est livré par défaut pour être posé sur une table. Si vous souhaitez le mettre en position murale, suivez les étapes décrites ci-dessous.

• Retourner le téléphone en laissant l'afficheur vers le haut.

• Appuyer simultanément sur les deux parties striées pour retirer le socle.

• Clipser le socle sous le fond du téléphone de façon à ce que la partie striée du socle soit vers le bas du téléphone juste à l'arrière de la touche ☛.

• Pour que le combiné tienne en position murale, retourner à l'aide d'une pièce de monnaie la partie ronde en plastique se situant sur la base du téléphone, près des trous du haut-parleur. Le mot "WALL" (mur) doit être dans le sens de la lecture.

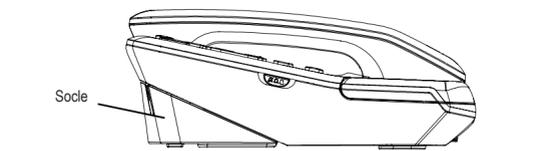

Vue latérale du téléphone avec socle fixé pour une utilisation murale

• Percer dans le mur deux trous espacés de 83mm.

• Insérer deux chevilles dans les trous puis visser les deux vis.

• Fixer le téléphone puis le tirer vers le bas.

3. CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Voir le chapitre 1.3 "Découvrir les touches et afficheur du téléphone".

Pour entrer dans la programmation :

- Appuyer sur la touche ☐.
 - L'afficheur indique : "SET ∧ OR ∨".
- Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les fonctions du menu.

Remarque : A tout moment de la programmation, pour revenir en arrière ou sortir du menu, appuyer sur la touche ☐.

Choix de la langue de l'afficheur (français, anglais, néerlandais, allemand)

Lorsque "*CID LANGUAGE*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche ☐.
- Sélectionner FRANCAIS à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyer à nouveau sur la touche ☐ pour enregistrer.

3.1 Réglage de l'horloge

Lorsque "*HEURE/DATE*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche ☐.
- Pour effectuer le réglage, appuyer sur la touche ▲ pour faire défiler les chiffres.
- Pour passer au réglage suivant (heure/minute/jour/mois), appuyer sur la touche ▼.

- Appuyer à nouveau sur la touche ☐ pour enregistrer.

3.2 Réglage du contraste de l'afficheur

Contraste

Lorsque "*REGL. CONTRASTE*" s'affiche dans le menu :

Appuyer sur la touche ☐.

Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de contraste de l'afficheur (4 niveaux).

Appuyer à nouveau sur la touche ☐ pour enregistrer.

Orientation

L'afficheur est orientable manuellement. Il suffit de le relever ou de le baisser à votre convenance.

3.3 Sélection des paramètres du poste

Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètre suivants qui sont prévus pour une utilisation sur le réseau téléphonique public français:

Temps de flashing:

 Pour la France, le temps de flashing est 270 ms par défaut. Toutefois, pour régler cette valeur :

Lorsque "*TEMPS DE FLASH*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche ☐.
- Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps de flashing.
- Appuyer à nouveau sur la touche ☐ pour enregistrer.

4. LES FONCTIONS PRINCIPALES

4.1 Recevoir un appel

Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ☛ (mode mains-libres).

En fin de communication, raccrocher le combiné ou appuyer de nouveau sur la touche ☛ (si mode mains-libres).

4.2 Appeler un correspondant

Pour une conversation via le combiné:

• Décrocher le combiné.

• Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").

• En fin de communication, raccrocher le combiné.

Remarque : A tout moment en cours de communication, vous pouvez passer en mode mains-libres, en appuyant sur la touche ☛. Quand le voyant rouge s'allume, vous pouvez raccrocher le combiné.

Pour une conversation sans décrocher le combiné (en mode mains-libres) :

• Appuyer sur la touche ☛.

- Le voyant rouge au-dessus de la touche s'allume.

• Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").

• Quand vous entendez votre correspondant, parler directement sans décrocher le combiné.

• En fin de communication, ré-appuyer sur la touche ☛.

Composer le numéro avant de décrocher le combiné :

• Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ☛.

- L'appel est lancé automatiquement.

• En fin de communication, raccrocher le combiné ou ré-appuyer sur la touche ☛.

4.3 Rappel du dernier numéro composé

• Appuyer sur la touche ☐ (**BIS**) : le dernier numéro composé apparaît sur l'afficheur. Vous disposez de 10 secondes pour lancer l'appel, soit en décrochant le combiné, soit en appuyant sur la touche ☛.

4.4 Utilisation du mains-libres

Conseil d'utilisation du mains-libres

• Rester raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.

• Eviter de parler en même temps que votre correspondant.

• Eviter d'utiliser le mains-libres dans des endroits bruyants: le microphone peut capter ces bruits et empêcher le mains-libres de passer en mode réception quand vous avez fini de parler.

Comment activer/désactiver le mains-libres ?


A tout moment, vous pouvez passer en mode mains-libres.

- Appuyer sur la touche ☛.
 - Le voyant lumineux s'allume de la touche ☛.

De même, à tout moment d'une conversation en mode mains-libres, vous pouvez désactiver le mains-libres en décrochant le combiné (le voyant lumineux s'éteint).

4.5 Réglage du volume

Régler le volume de la sonnerie:

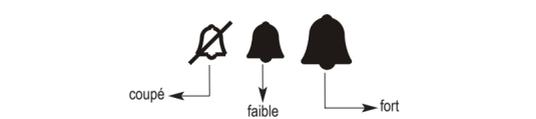

Le réglage du volume de sonnerie se trouve sur le côté droit du téléphone. Positionner le curseur en face du volume souhaité: sonnerie coupée, sonnerie faible ou sonnerie forte.

Si la sonnerie est coupée, le voyant rouge ☛ s'allume pour vous signaler l'arrivée d'un appel.

Régler le volume sonore du combiné:

A tout moment de la conversation, vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche ☛ autant de fois que nécessaire (4 niveaux).

Régler le volume sonore du mains-libres:

En cas de conversation en mode mains-libres (☛ activé), vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche ☛ autant de fois que nécessaire (8 niveaux).

Le téléphone va mémoriser le dernier volume d'écoute.

Fonction spéciale « amplificateur d'écoute » (du combiné)

Cette fonction est essentiellement prévue pour les personnes ayant des difficultés auditives. Elle permet d'augmenter de 6 décibels chaque niveau d'écoute dans le combiné

En cours de conversation (uniquement avec l'utilisation du combiné), appuyer sur ☛, la touche devient rouge.

Chaque niveau d'écoute est augmenté de 6 décibels. Si cela n'est pas suffisant, appuyer de nouveau sur ☛ sans désactiver la touche ☛, jusqu'à obtenir le niveau d'écoute souhaité. Pour désactiver la fonction, appuyer sur ☛. En raccrochant le combiné en fin de communication, la fonction est automatiquement désactivée.

5. UTILISATION DU RÉPERTOIRE

5.1 Programmer / Modifier / Effacer une mémoire

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 13 noms et numéros de correspondants (3 mémoires directes + 10 mémoires indirectes).

Pour programmer une mémoire:

- Appuyer sur la touche ☛.
 - L'afficheur indique "10-19".

• Appuyer sur l'emplacement de la mémoire choisie (touches du clavier de 0 à 9 pour les mémoires indirectes ou sur les touches ☐, ☐, ☐ pour les mémoires directes).

Remarque : Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler tous les emplacements de mémoires.

• Appuyer sur la touche ☛ pour confirmer l'emplacement de la mémoire.

• Entrer le numéro du correspondant (jusqu'à 32 chiffres).

• Appuyer à nouveau sur la touche ☛ pour enregistrer le numéro.

• Entrer le nom du correspondant (12 caractères maximum) à l'aide des touches du clavier.

Exemple: pour "*PAUL*":

-Appuyer 1 fois sur la touche ☐.

-Appuyer 1 fois sur la touche ☐.

-Appuyer 2 fois sur la touche ☐.

-Appuyer 3 fois sur la touche ☐.

Pour insérer un espace, appuyer 1 fois sur la touche ☐.

• Appuyer sur la touche ☛ pour enregistrer le nom.

Remarque : A tout moment de la programmation, vous pouvez effacer le chiffre ou la lettre précédente en appuyant sur la touche ☐.

Pour insérer une pause lors de la mémorisation du numéro, appuyer sur la touche ☐.

Les touches ☐, ☐, ☐ et ☐ permettent d'entrer des caractères spéciaux.

Pour effacer / modifier une mémoire:

• Appuyer sur la touche ☛.

• Faire défiler avec les touches ▲ ou ▼(ou appuyer directement sur la mémoire choisie, ☐, ☐, ☐ ou de 0 à 9), puis deux cas :

Effacer une mémoire et la remplacer par une nouvelle :

- Appuyer sur la touche .

- Entrer directement le nouveau numéro (avec les touches du clavier).

- Appuyer sur la touche .

- Entrer le nouveau nom.

- Appuyer sur la touche pour enregistrer.

Modifier une mémoire ou l'effacer sans la remplacer par une autre :

- Appuyer sur la touche .

- Corriger le numéro avec la touche ou supprimer tous les chiffres un à un, toujours avec la touche , pour effacer intégralement le numéro.

- Appuyer sur la touche .

- Corriger le nom avec la touche ou supprimer toutes les lettres pour effacer le numéro.

- Appuyer de nouveau sur la touche pour enregistrer.

5.2 Appeler un numéro du répertoire

Pour les mémoires directes (M1, M2, M3):

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche de mémoire directe , ou .
 - L'appel se lance automatiquement.

Pour les mémoires indirectes (I0 à I9):

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche pour entrer dans le répertoire.
- Appuyer sur les touches ou pour parcourir le répertoire jusqu'au nom choisi.
 - ou
- Appuyer sur la touche d'emplacement de la mémoire (0 à 9).
- Puis, appuyer sur la touche pour lancer l'appel.

5.3 Enregistrer le dernier numéro composé

- Appuyer sur la touche .
 - L'afficheur indique “*DECROCHER*”.

- Appuyer sur la touche puis sur la touche d'emplacement de la mémoire (0 à 9 ou les touches d'accès direct , ou).

- Appuyer 1 fois sur la touche pour enregistrer le numéro.

- Entrer le nom du correspondant à l'aide des touches du clavier.

- Enregistrer en appuyant sur la touche .

6. FONCTIONS LIEES AUX SERVICES RESEAU

6.1 Identifier vos correspondants

Ce TMax est compatible avec le service d'identification du nom ou du numero de l'appelant propose par votre operateur*. Ce service vous communique le nom ou le numero de votre correspondant avant que vous ne preniez l'appel ainsi qu'en cours de communication.

La liste des 75 derniers appels reçus (répondus ou non) figure dans le journal des appels.

Journal des appels

L'afficheur indique: "*X NOUV. APPEL(S)*" pour les appels manqués non consultés, ou "*X APPEL(S)*" pour les appels manqués déjà consultés et les appels répondus.

Si le numéro reçu correspond à un numéro contenu dans le répertoire, le nom associé à ce numéro est affiché*.

L'afficheur vous communique également l'heure et la date de réception de l'appel et l'ordre de réception de l'appel. s'affiche lors de la 1^{ère} consultation de l'appel manqué.

Consulter le journal des appels:

- Appuyer sur les touches ou pour parcourir le journal des appels.
 - L'afficheur indique le message "*DEBUT/ FIN*" au début et à la fin du journal.

Effacer un numéro du journal des appels:

Pour effacer le numéro d'appel reçu affiché, appuyer sur la touche .

Effacer tous les numéros du journal des appels:

Vous pouvez effacer tous les numéros du journal des appels pendant sa consultation ou lorsque l'afficheur indique le nombre de (nouveaux) appels. Pour cela:

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche jusqu'à ce que l'afficheur indique : “*TOUT EFFACER?*”.

- Appuyer à nouveau sur la touche pour confirmer.

Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire :

- Pour enregistrer le numéro d'appel reçu affiché, appuyer sur la touche .

Rappeler un correspondant à partir du journal des appels:

- Pendant la consultation des appels du journal, vous pouvez rappeler les numéros affichés en appuyant sur la touche :

 "*DECR./MODIF*" s'affiche.

- Pour lancer l'appel, décrocher le combiné ou appuyer sur .

- Si le téléphone est raccordé à un système téléphonique d'entreprise (PABX) et qu'il est nécessaire de rajouter un préfixe pour émettre l'appel, appuyer sur le chiffre correspondant du clavier de 0 à 9 (pour l'effacer, appuyer sur #).

- Pour lancer l'appel, décrocher le combiné ou appuyer sur .

- Par contre, si "NUM. IMPOSSIBLE" s'affiche, le rappel est impossible car le numéro n'a pas été communiqué par le réseau.

6.2 Compatibilité avec la messagerie vocale

- En cas d'arrivée de nouveaux messages vocaux sur la messagerie vocale l'icône apparaît sur l'afficheur.
- Contacter votre opérateur de téléphonie fixe pour plus d'informations.

6.3 Autres fonctionns

Identifier un correspondant en cours de communication

Il vous est possible d'identifier un correspondant en cours de communication. Vous êtes alors averti par un bip sonore et le numéro ou le nom de votre correspondant s'affiche.

Contacter votre opérateur de téléphonie fixe pour plus d'informations.

7. UN PROBLÈME ? VÉRIFIER ...

Problème	Cause	Solution
Vous n'arrivez pas à lire l'afficheur	Le contraste est trop faible	Régler le contraste (voir chapitre 3.3 “Réglage du contraste de l'afficheur”) <p><i>Aide</i>: la fonction “Réglage du contraste” est la 3^{ème} fonction du menu</p>
	L'afficheur est mal orienté	Orienter manuellement l'afficheur jusqu'à la position souhaitée
L'afficheur et le mains-libres ne fonctionnent pas	L'alimentation secteur n'est pas branchée ou a été mal branchée	Vérifier les branchements de l'alimentation secteur(voir chapitre 2.1 “Branchements”)
Il n'y a pas de tonalité	La prise téléphonique n'est pas branchée ou a été mal branchée	Vérifier les branchements du cordon de ligne (voir chapitre 2.1 “Branchements”)
	Le volume d'écoute est trop faible	Augmenter le volume d'écoute (voir chapitre 4.5 “Réglage du volume”)
Le téléphone ne sonne pas	La sonnerie a été coupée	Régler le volume de la sonnerie (voir chapitre 4.5 “Réglage du volume”)
	Le cordon de ligne est débranché	Vérifier les branchements du cordon de ligne (voir chapitre 2.1 “Branchements”)

8. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V.

Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

!Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

9. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers.

Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec

les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

10. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit TMax est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur, Mauvais branchement ou utilisation

anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,

- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,

- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,

- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,

- Produit ayant subi un choc ou une chute,

- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux,

l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,

- Une négligence ou un entretien défectueux,

- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné. Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.



<p>ATLINKS EUROPE</p> <p>22 Quai Gallieni</p> <p>92150 SURESNES</p> <p>FRANCE</p> <p>Certifie, sous sa seule responsabilité, que le produit ALCATEL TMAX est conforme:</p> <ul style="list-style-type: none">aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RÂTTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements horizons et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité en se basant sur les normes et autres documents normalis suivants: <ul style="list-style-type: none">EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2011) EN 55022 (2010) EN 55024 (2010) A la Directive RoHS 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques <p>Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée soit installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.</p> <p>Suresnes, 14 Juin, 2013</p> <p>Jean-Alexis DUC</p> <p>Managing Director Atlinks Europe</p>	<p>DECLARATION DE CONFORMITE CE</p>
<p>© ATLINKS 2013 - Reproduction interdite</p> <p>Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.</p> <p>ATLINKS et TEMPORIS sont des marques déposées.</p> <p>Le logo et le nom ALCATEL sont des marques enregistrées d'ALCATEL LUCENT.</p> <p>utilisées sous licence par ATLINKS.</p> <p>AW/No. - 10000818 Rev.1 (FR)</p> <p>Printed in China</p>	<p>ATLINKS Europe</p> <p>22 quai Gallieni</p> <p>92150 Suresnes – France</p> <p>www.alcatel-home.com</p>