

DAILY REFERENCE GUIDE

AWG 1112 /PRO - AWG 1112 S/PRO

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE



THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on www.whirlpool.eu/register

Before using the appliance, carefully read the *Health and Safety guide*.




Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.

For more detailed instructions on how to remove them, see the *Installation Guide*.


PRODUCT DESCRIPTION

APPLIANCE

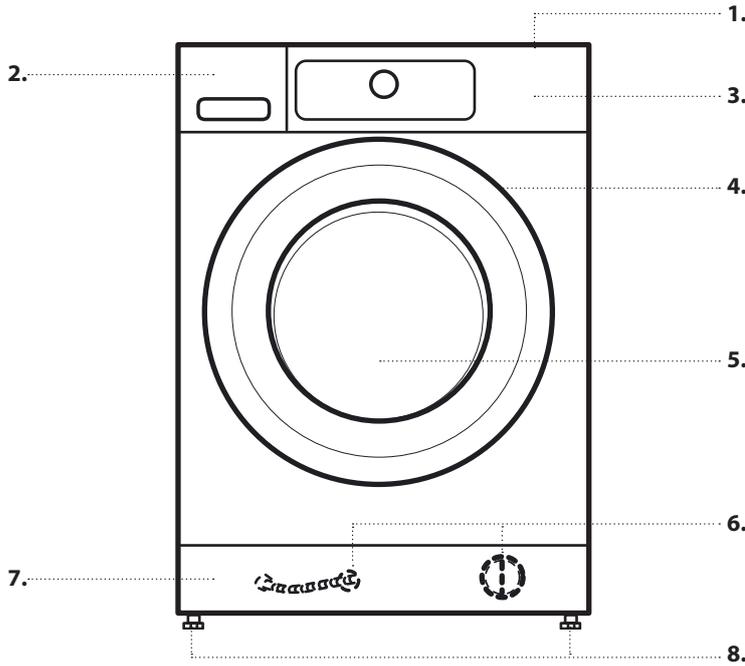


- 1. Worktop
- 2. Detergent dispenser
- 3. Control panel
- 4. Door handle
- 5. Door
- 6. Water filter/emergency drain hose (if available) - behind plinth -
- 7. Plinth (removable)
- 8. Adjustable feet (4)

CONTROL PANEL

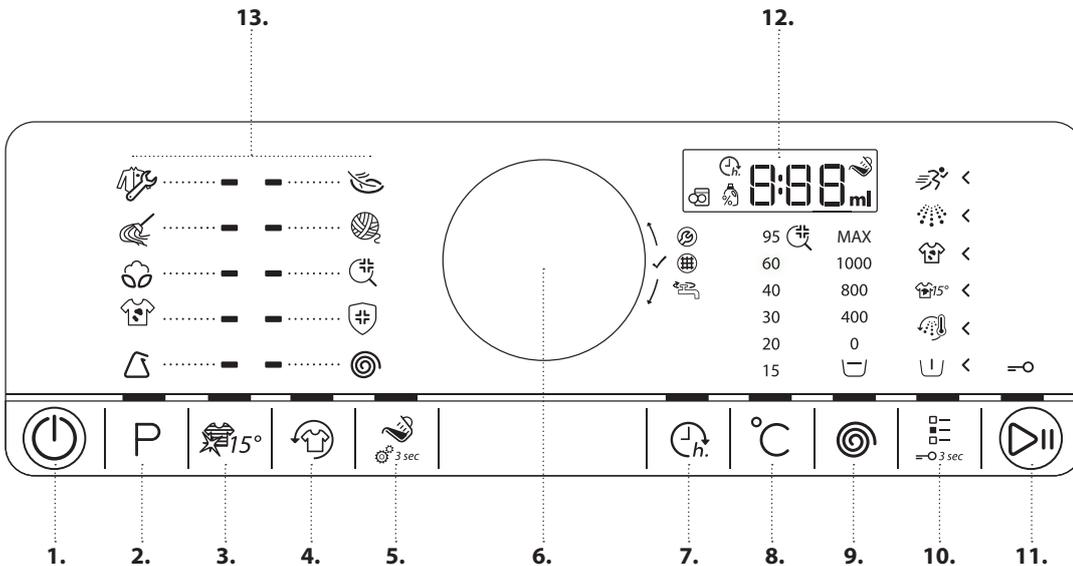

- 1. On/Off button (Reset/Drain if pressed and held down)
- 2. Programme button
- 3. Colours 15° button
- 4. Fresh Care button
- 5. Dosing Aid button
- 6. Knob (Turn to select/ Press to confirm)
- 7. Start delay button
- 8. Temperature button
- 9. Spin Speed button
- 10. Options button (Key lock if pressed and held down)
- 11. Start / Pause button
- 12. Display
- 13. Programmes area

DETERGENT DISPENSER

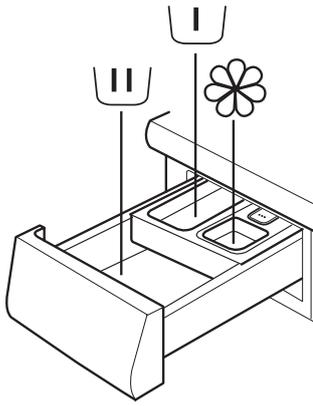

1. Main wash compartment

- Detergent for the main wash
- Stain remover
- Water softener



2. Prewash compartment

- Detergent for the prewash.



3. Softener compartment

- Fabric softener
- Liquid starch



Pour in softener or starch solution only up to the "max" mark.

4. Release button

(Press to remove the detergent dispenser for cleaning).



DETERGENT RECOMMENDATIONS FOR VARIOUS TYPES OF LAUNDRY

White robust laundry	(cold-95°C)	Heavy duty detergents
White delicate laundry	(cold-40°C)	Mild detergents containing whitener and/or optical brighteners
Light/pastel colours	(cold-60°C)	Detergents containing whitener and/or optical brighteners
Intensive colours	(cold-60°C)	Colour detergents without whitener/optical brighteners
Black/dark colours	(cold-60°C)	Special detergents for black/dark laundry

FIRST TIME USE

See the section on *DAILY USE* for information on how to select and start a programme.

FIRST CYCLE

When you plug in the washing machine, it will switch on automatically.

To remove any residues from the manufacturing process:

- Select the "Cotton" programme at a temperature of 95°C.

- Add a small amount of heavy duty detergent to the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity recommended by the detergent manufacturer for lightly soiled laundry)



- Start the programme **without adding any laundry**.

DAILY USE

See the *Use and Care Guide* for more details on functions / see the last page for information on how to obtain the *Use and Care Guide*

1. LOAD LAUNDRY

- Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Make sure that pockets are empty, fasteners closed and ribbons tied together.



- Open the door and load the laundry. Observe the maximum load sizes given in the programme chart.

2. CLOSE THE DOOR

- Make sure that no laundry gets stuck between door glass and the rubber seal.



- Close the door so that you can hear it click shut.

3. OPEN THE WATER TAP



4. SWITCH ON THE WASHING MACHINE

- Press the "On/Off" button until the programme button lights up. An animation appears on the control panel and the appliance plays a sound. The washing machine is then ready for operation.




5. SET THE DESIRED PROGRAMME


GUIDED MODE — the button light will guide you through setting your programme in the following order: Selection of programme/temperature/spin speed/options. As soon as you confirm a selection by pressing the knob, the button light jumps to the next step.

- Select programme:**

Make sure that the programme button lights up.

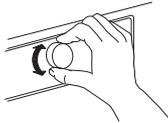

Turn the knob to select the desired programme. The indicator next to the selected programme lights up.

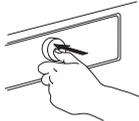

Confirm the desired programme by pressing the knob.

- Change temperature, if required**

If you want to change the temperature indicated on the display, make sure that the Temperature button lights up. Turn the knob to select the desired temperature, then press the knob to confirm.



- Change spin speed, if required**

If you want to change the spin speed indicated on the display, make sure that the Spin button lights up. Turn the knob to select the desired spin speed, or Rinse hold, then press the knob to confirm. Refer to OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS for more information.



- Select options, if required**

If you want to select additional options, make sure that the Options button lights up. The options which are selectable for your programme are indicated by the arrows which are lit up . Turn the knob to select the desired options. The symbol for the selected option will flash. Press the knob to confirm. Some options/functions can be selected by pressing the button directly:



Refer to the OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS section for more information.

INDIVIDUAL MODE

After you have switched on the washing machine, you are not forced to follow the GUIDED MODE. The order in which you choose to set your programme is up to you. To make a setting, first press the relevant button, then turn the knob to select, and finally press the knob to confirm. The range of temperatures, spin speeds and options depend on the programme selected. It is therefore recommended that you start by selecting the programme.

6. ADD DETERGENT

- If you are **not** using the Dosing Aid function, pull out the detergent dispenser and add detergent (and additives/softener) now; observe the dosing recommendations on the detergent pack.  If you have selected PREWASH or START DELAY, observe the recommendations in the OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS section. Then carefully close the detergent dispenser.
- If you are using the **"Dosing Aid" function, add detergent later**, after you have started the programme. Refer to the OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS section for more information.
- After having added detergent/additives, do not open the detergent dispenser to avoid any overflow.

7. START PROGRAMME

- Press and hold "Start/Pause" until the button lights up and stays on; the programme will start. 
- If you have selected **"Dosing Aid"**, the washing machine indicates the recommended detergent amount for your laundry load after the programme starts. Follow the instructions as indicated in the OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS/Dosing Aid section.

8. CHANGE THE SETTINGS OF A PROGRAMME WHICH IS RUNNING, IF REQUIRED

You can still change the settings while a programme is running. The changes will be applied, provided the respective programme phase has not yet finished.

- Press the relevant button (for example the "Spin speed" button to change the spin speed). The selected value will flash for a few seconds.
- While it is flashing, you can adjust the setting by turning the knob. If the value stops flashing before you have adjusted it, press the button again.
- Press the knob to confirm the new setting. If you do not confirm it, the new setting will be confirmed automatically: It will stop flashing.

The programme will continue automatically.

To change the settings of a programme which is running, you can also:

- Press "Start/Pause" to pause the programme which is running.
- Change the settings as desired.
- Press "Start/Pause" again to continue the programme.

9. PAUSE A PROGRAMME WHICH IS RUNNING AND OPEN THE DOOR, IF REQUIRED

- Press and hold "Start/Pause" to pause a programme which is running. 
- Provided the water level and/or temperature is/are not too high, the door open indicator lights up. You can open the door, for example to add/remove laundry. 
- Press "Start/Pause" to continue the programme.

10. RESET A PROGRAMME WHICH IS RUNNING, IF REQUIRED

- Press and hold the "On/Off" button until "rES" appears on the display.



The water drains, the programme ends and the door unlocks.

11. SWITCH OFF THE WASHING MACHINE AFTER THE PROGRAMME HAS ENDED

- "End" will appear on the display and the door open indicator will light up – you can remove your laundry.



- Press "On/Off" to switch off the washing machine. The washing machine will switch off automatically after about a quarter of an hour after the programme ends, to save energy.
- Leave the door ajar so that the inside of the washing machine can dry.



HINTS AND TIPS

SORT YOUR LAUNDRY ACCORDING TO

- Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items)
- Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately)
- Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

EMPTY ALL POCKETS

- Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

WASH CARE LABELS

The temperature in the washtub symbol indicates the maximum possible temperature for washing the item.



Normal mechanical action



Reduced mechanical action



Much reduced mechanical action



Hand wash only



Do not wash

CLEAN THE WATER FILTER REGULARLY

- This helps to prevent it from getting clogged, which could cause that the drain water cannot be pumped out anymore. Refer to the CARE AND MAINTENANCE/"Cleaning the water filter" section in the Use and Care Guide.

SAVINGS AND ENVIRONMENT

- Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size for the programmes, as indicated in the programme chart.
- Do not exceed the detergent dosages indicated in the detergent manufacturer's instructions. Use the Dosing Aid function.
- Save energy by using a 60 °C instead of a 95 °C wash programme or a 40 °C instead of a 60 °C wash programme.
- Save energy and time by selecting a high spin speed to reduce the water content in the laundry before using a tumble dryer.

PROGRAMME CHART

Programme	Care labels	Temperature °C	Max load (Kg)	Selectable using the Options button						Selectable directly				Spin		Detergent and additives		
				Prewash	Hot Finish	Bio Stain 15	Heavy Soil	Intensive Rinse	Rapid	Colours 15°	Fresh Care	Dosing Aid	Start delay	Max. spin speed (rpm)w	Rinse hold	Prewash	Main Wash	Softener
WORKING CLOTHES		Cold/95°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
MOPS AND TOWELS		Cold/60°C	6.0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
COTTON		Cold/60°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
ANTI-STAIN QUICK		40°C	5.5	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	●	○
SYNTHETICS		Cold/60°C	4.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
DELICATES		Cold/40°C	3.0	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
WOOL	 <small>WOOLMARK</small>	Cold/40°C	2.0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
HYGIENE		95°C	max	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	●	○
ANTI-ALLERGY		60°C	6.0	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	○	○
SPIN		—	max	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	max	—	—	—	—

Selectable/optional
 Not selectable/applicable
 Dosing required
 Dosing optional

PROGRAMMES

Observe the recommendations on the care labels of your laundry.
Do not deselect options which are preset, to make sure that the programme performs at its optimum.

WORKING CLOTHES

Dirty working clothes made of robust cotton material or cotton-synthetics blends. Options "Prewash" and "Intensive rinse" are preset in this programme - thus it is optimized to enable the best cleaning result.

For extremely dirty garments, we recommend to shake them out thoroughly before putting them into the washing machine. If you want, you can use a stain remover on oxygen basis.



blends.

DELICATES

Fine laundry made of delicate fabrics, which needs gentle treatment.



WOOL / HANDWASH

Wool items labelled with the Woolmark and identified as machine washable, as well as textiles made of silk (observe recommendations on care label), linen, wool and viscose marked as hand wash only.



MOPS AND TOWELS

Normally to heavily soiled washable cleaning cloths, mops, towels and similar laundry made of robust cotton cloth types. Intensive wash programme with an included prewash; add detergent also to the prewash chamber of the detergent drawer in case of heavy soiling.



HYGIENE

It is specifically developed to provide maximum hygienic cleaning results, while guaranteeing your laundry is safe and sanitized.



COTTON (Antibacterial)

Normally to heavily soiled and robust cottons and linen.



ANTI-ALLERGY

Use programme to remove major allergens such as pollen, mites, cat's and dog's hair.



ANTI-STAIN QUICK

This programme is ideal for washing the most difficult daily stains in 1 hour. It is ideal for mixed fabrics and coloured garments, caring for your clothes as it washes.



SPIN

Separate intensive spin programme. For robust laundry.



SYNTHETICS

Normally soiled laundry made of artificial fibres or cotton



CONSUMPTION DATA

This data may differ in daily operation due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc.

PROGRAMME	TEMPERATURE (°C)	LOAD (KG)	WATER (L)	ENERGY (KWH)	APPROXIMATE PROGRAMME DURATION (H:MIN)		APPROXIMATE REMAINING MOISTURE WITHOUT CONTENT (%)
					WITHOUT RAPID	WITH RAPID	
WORKING CLOTHES	60	11.0 (max)	110	1.70	02:25	01:55	53
MOPS AND TOWELS	60	6.0	90	1.50	01:50	01:35	53
ANTI-STAIN QUICK	40	5.5	27	0.17	01:00	--	59
HYGIENE	95	11.0 (max)	126	3.50	03:15	--	59
ANTI-ALLERGY	60	6.0	183	1.61	03:40	--	59
COTTON	60	11.0 (max)	126	2.00	02:55	01:55	59
COTTON	40	11.0 (max)	100	1.70	03:50	02:10	59
SYNTHETICS	40	4.0	60	0.80	02:40	01:20	39

Values measured in normal conditions in accordance with IEC/EN 60456. Water, energy and remaining moisture content values refer to the default setting of the programmes, without options.

Power consumption in off-mode is 0.25 W/in left-on mode 0.25 W.

* Duration indicated after load sensing

max = maximum load capacity of the washing machine

OPTIONS, FUNCTIONS AND INDICATORS

OPTIONS which are directly selectable by pressing the dedicated button

Colours 15°

Helps to preserve the colours of your laundry by washing them with cold water (15°C). Saves energy used in heating the water, while maintaining good wash results.

Suitable for lightly soiled coloured laundry without stains. Not selectable for 95°C.



Fresh Care

Helps to keep your laundry fresh if you cannot remove it from the machine shortly after the programme ends. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after the programme ends. This lasts up to approximately 6 hours after the end of your wash programme. You can stop it at any time by pressing any button; the door unlocks and you can remove your laundry.



Dosing Aid

Helps to dose the right amount of detergent for your laundry load. Before using this option:

The concentration of detergents available on the market varies considerably. For this reason, adjust the washing machine to the dosing amounts of the detergents which you use. Furthermore, check if the washing machine's preset water hardness level (soft) corresponds to your local water hardness level and adjust it if necessary (see "First use of the Dosing Aid" in the "Use and Care Guide").



1) Select Dosing Aid:

After selecting the programme and options, press the "Dosing Aid" button; the Dosing Aid symbol lights up on the display.

2) Start programme:

Start the programme by pressing "Start/Pause". – The drum will rotate to detect the laundry load; afterwards the display will show the recommended detergent amount in ml.



3) Add detergent:

Pull out the detergent dispenser and pour in the quantity of detergent which is indicated on the display into the main wash compartment of the detergent dispenser.



If you have selected the "Prewash" option and you want to add detergent for the prewash as well, pour in half of the indicated detergent amount into the prewash compartment, in addition to the full amount which you have already added to the main wash compartment.

Instead of adding detergent to the detergent dispenser, it can also be added directly to the drum, in a detergent ball. For programmes with prewash: Prewash detergent can be added to the drum, main wash detergent must be added to the main wash compartment of the detergent dispenser. In this case, use powder detergent for the main wash in order to ensure that it stays in the detergent dispenser until start of the main wash phase. After adding detergent, close the detergent dispenser (or door).

4) Press and hold "Start/Pause" to continue the programme.

OPTIONS which are selectable via the button



Prewash

Helps to clean heavily soiled laundry by adding a prewash phase to the wash programme selected.

For heavily soiled laundry, for example containing sand or granular dirt.

Extends the programme by about 20 minutes.

Add detergent to the prewash compartment of the detergent dispenser as well, or directly into the drum. Use powder detergent for the main wash in order to ensure that the detergent stays in the detergent dispenser until the start of the main wash phase.

This option is preset for programmes "Working clothes" and "Mops and Towels". To optimise the washing result, it is recommended not to deselect "Prewash" for these programmes.



Hot Finish

The programme ends with a warm rinse phase. Relaxes the fibres of your laundry so that the laundry feels comfortably warm when taking it out a short time after the programme ends.



Bio Stains 15°

Helps to remove all kinds of stains, except grease/oil. The programme begins with a cold water wash phase. Extends the programme by about 10 minutes. Pre-treatment recommended for stubborn stains. Not selectable for 95°C.



Heavy Soil

Helps to clean heavily soiled, stained laundry by optimising the efficiency of additives for stain removal.

Add an appropriate amount of in-wash additive for stain removal (powder) to the main wash compartment, together with your detergent (powder only). May extend the programme by up to 15 minutes.

Appropriate for use with oxygen-based stain removers and bleaching agents. **Chlorine or perborate bleach agents must not be used.**



Intensive Rinse

Helps to avoid detergent residues in the laundry by extending the rinse phase.

Particularly suitable for washing baby laundry, for people suffering from allergies and for areas with soft water.



Rapid

Enables quicker washing.

Only recommended for lightly soiled laundry.

Not selectable for 95°C.



FUNCTIONS

Rinse hold (option on Spin button)

Avoids automatic spinning of the laundry at the end of the programme. The laundry remains in the last rinse water and the programme does not continue.



Suitable for delicate laundry which is not suitable for spinning, or which should be spun with a lower spin speed. Not suitable for silk.

To end the "Rinse hold" function, choose between:

- **drain the water, no spin:**

turn the knob to select spin speed "0", then press "Start/Pause": The water will be drained and the programme ended



- **spin the laundry:**

the default spin speed flashes – start the spin cycle by pressing "Start/Pause".



Or select a different spin speed by turning the knob, press it to confirm, and press "Start/Pause".

Start delay

Moves the start of your programme to a later time.

Do not use liquid detergent with this function.



- Select programme, temperature and options.
- Press the "Start delay" button – the start delay symbol on the display flashes.
- Turn the knob to select a delay of up to 23 hours, which will be shown on the display. Confirm by pressing the knob.
- Press "Start/Pause" – the countdown for the delay starts. The colon on the display flashes. The door locks.
- If you have selected Dosing Aid: When you press "Start/Pause", the washing machine calculates the recommended detergent amount. Add detergent as indicated on the display (see "Dosing Aid"). Press "Start/Pause" again to start the countdown for the selected delay period.
- After the delay time has been reached, the washing machine starts automatically. The display then indicates the remaining programme duration.

To cancel "Start delay":

- Press "Start/Pause" to cancel start delay.

Key lock

Locks the buttons and the knob on the control panel against unwanted operation.

3 sec

To lock the buttons:

- The washing machine must be switched on.
- Press and hold the option button until the key symbol on the display lights up. The knob and the buttons are now locked. Only "On/Off" works.



If you switch the washing machine off and on again, the key lock remains active until you unlock it.

To unlock the buttons, press and hold the option button again, until the key symbol on the display goes off.



INDICATORS

Door can be opened.



Failure: Water tap closed. The washing machine has no/insufficient water supply.



Failure: Water filter clogged. Water cannot be drained; water filter might be blocked



Failure: Call Service. Refer to Troubleshooting section in the Use and Care Guide.



In the event of any failures, refer to the Troubleshooting section in the "Use and Care Guide".

MAINTENANCE AND CLEANING AND TROUBLESHOOTING

For maintenance and cleaning, and for troubleshooting, see the

Use and Care Guide.

The **product literature** can alternatively be obtained as follows:

- Download from the Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTING AFTER-SALES SERVICE

Provide both numbers shown on the service sticker inside the door when contacting the After-Sales Service team.

<http://www.whirlpool.eu>

The phone number can be found in the warranty booklet.

IF THE WASHING MACHINE APPEARS TO BE DAMAGED, CONTACT THE OWNER AND, IF NECESSARY, THE AFTER-SALES SERVICE.



400011163708A

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA



KURZANLEITUNG AWG 1112 /PRO - AWG 1112 S/PRO

ORIGINAL-GEBRAUCHSANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.
Für eine umfassendere Unterstützung
melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.whirlpool.eu/register an

**Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts
sorgfältig die Sicherheitshinweise.**




Vor Inbetriebnahme der
Waschmaschine müssen die
Transportsicherungsschrauben
unbedingt entfernt werden.

Weitere Anweisungen wie diese zu
entfernen sind, finden Sie in der
Installationsanleitung.


PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

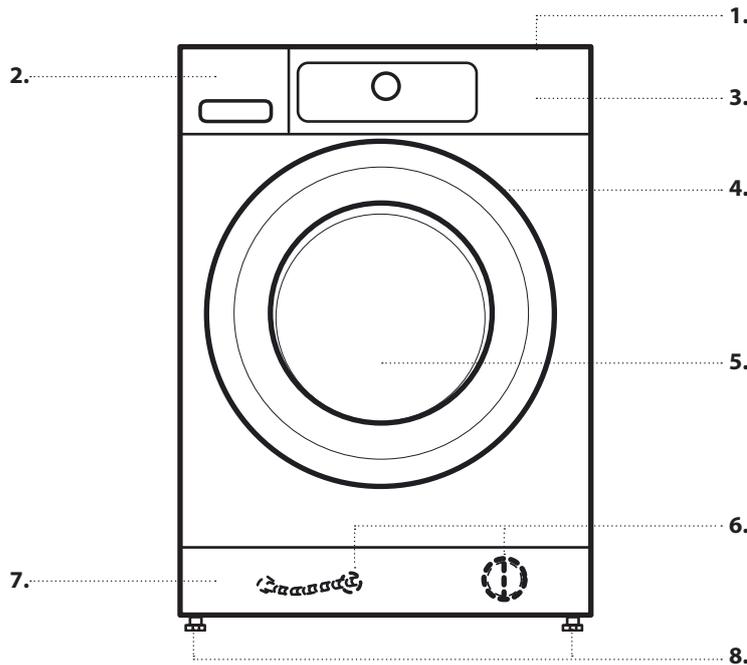


1. Arbeitsplatte
2. Waschmittelfach
3. Bedientafel
4. Türgriff
5. Tür
6. Wasserfilter/
Ablaufschlauch für den
Notfall (falls verfügbar) -
hinter dem Sockel -
7. Sockel (abnehmbar)
8. Stellfüße (4)

BEDIENTAFEL

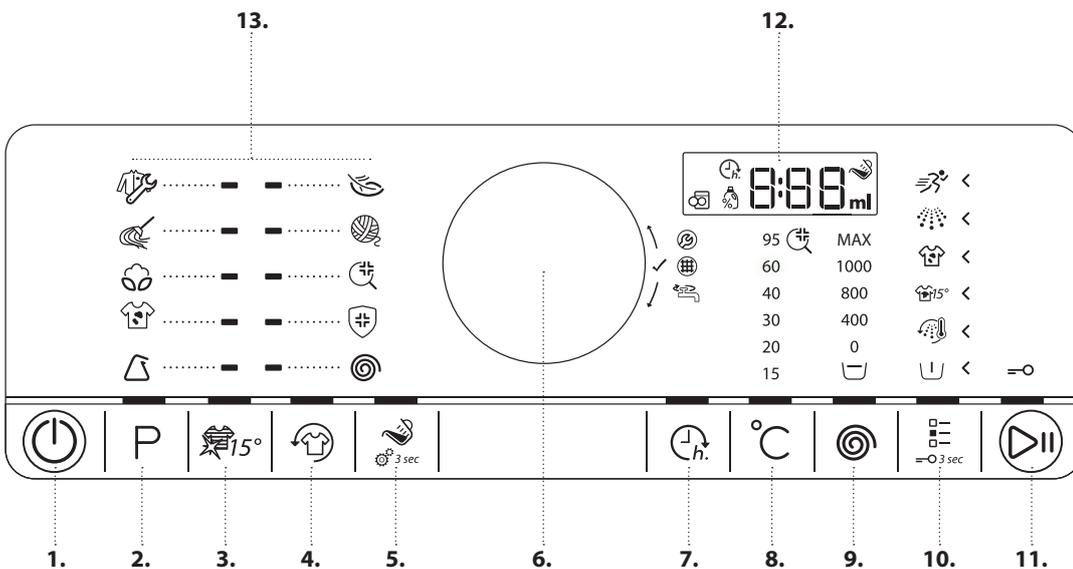

1. Ein/Aus-Taste
(bei gehaltenem
Tastendruck
Zurücksetzen/
Abpumpen)
2. Programmtaste
3. 15° Green&Clean -Taste
4. FreshFinish-Taste
5. Dosieranzeige-Taste
6. Knopf (Zum Auswählen
drehen / Zum Bestätigen
drücken)
7. Startvorbereitung-Taste
8. Temperaturtaste
9. Taste „Schleuderrzahl“
10. Taste für
Zusatzfunktionen
(bei gehaltener
Tastensperre)
11. Start / Pause-Taste
12. Anzeige
13. Programmbereich

WASCHMITTELFACH

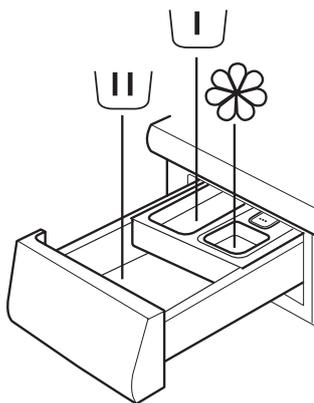

1. Hauptwaschkammer

- Waschmittel für die Hauptwäsche
- Fleckentferner
- Wasserenthärter



2. Vorwaschkammer

- Waschmittel für die Vorwäsche.



3. Weichspülerkammer

- Weichspüler
- Flüssige Stärke



Weichspüler oder Stärkelösung nur bis zur „max.“ Markierung einfüllen.

4. Entriegelungstaste

(Durch Drücken dieser Taste lässt sich das Waschmittelfach für Reinigungszwecke entfernen).



WASCHMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR VERSCHIEDENE WÄSCHEARTEN

Robuste Weißwäsche	(Kalt-95°C)	Vollwaschmittel
Weißer Feinwäsche	(Kalt-40°C)	Feinwaschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Helle/Pastellfarben	(Kalt-60°C)	Waschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Kräftige Farben	(Kalt-60°C)	Buntwaschmittel ohne Bleichmittel / optische Aufheller
Schwarze/dunkle Farben	(Kalt-60°C)	Spezialwaschmittel für schwarze/dunkle Wäsche

ERSTINBETRIEBNAHME

Informationen zur Auswahl und zum Starten eines Programms finden Sie im Abschnitt über den TÄGLICHEN GEBRAUCH.

ERSTER WASCHGANG

Wenn die Waschmaschine mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet sie sich automatisch ein. Zum Entfernen von eventuellen Produktionsüberresten gehen Sie wie folgt vor:

- Das Programm „Baumwolle“ bei einer Temperatur von 95 °C wählen.
- Geben Sie eine geringe Menge Vollwaschmittel (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge) in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs
- Starten Sie das Programm **ohne Wäsche einzufüllen**.



TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen befinden sich in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite wird angegeben, wie die Gebrauchsanleitung zu erhalten ist

1. WÄSCHE EINFÜLLEN

- Bereiten Sie Ihre Wäsche entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt „TIPPS UND HINWEISE“ vor. Stellen Sie sicher, dass alle Taschen leer, Reißverschlüsse zugezogen und Bänder verknotet sind. 
- Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein. Halten Sie sich an die in der Programmtabelle angegebenen maximalen Füllmengen.

2. TÜRE SCHLIESSEN

- Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen dem Türglas und der Gummidichtung eingeklemmt ist.  
- Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

3. WASSERHAHN ÖFFNEN



4. DIE WASCHMASCHINE EINSCHALTEN

- Drücken Sie die *Ein/Aus-Taste*, bis die Programmtaste aufleuchtet. Auf der Bedientafel erscheint eine Animation und das Gerät erzeugt einen Ton. Dann ist die Waschmaschine betriebsbereit.




5. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

GEFÜHRTER MODUS — die Lichttaste führt Sie durch die Einstellung Ihres Programms in der folgenden Reihenfolge: Auswahl von Programm / Temperatur / Schleudertzahl / Optionen. Sobald Sie eine Auswahl durch Drücken des Knopfs bestätigen, springt die Lichttaste zum nächsten Schritt.

• Programm auswählen:

Stellen Sie sicher, dass die Programmtaste aufleuchtet.

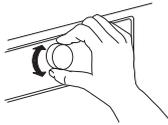

Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die Anzeige neben dem gewählten Programm leuchtet auf.



Durch Drücken des Knopfs bestätigen Sie das ausgewählte Programm.

• Temperatur ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angeführte Temperatur ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Temperaturtaste aufleuchtet.

Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



• Schleudertzahl ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angeführte Schleudertzahl ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Schleudertaste aufleuchtet.

Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Schleudertzahl oder Spülstopp auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Weitere Informationen finden Sie unter OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.



• Optionen wählen, falls erforderlich

Für die Auswahl von Zusatzfunktionen muss die Optionstaste aufleuchten. Die für das Programm auswählbaren Optionen werden durch leuchtende Pfeile angezeigt.

Für die Auswahl der gewünschten Zusatzfunktionen den Knopf drehen. Das Symbol der gewählten Option blinkt auf. Zum Bestätigen den Knopf drücken.

Einige Optionen/Funktionen können durch Tastendruck direkt gewählt werden:



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.

INDIVIDUELLER MODUS

Nach dem Einschalten der Waschmaschine müssen Sie nicht unbedingt dem GEFÜHRTEN MODUS folgen.

Sie können selbst entscheiden, welche Reihenfolge Sie für die Einstellung Ihres Programms wählen.

Zum Einstellen drücken Sie zuerst die entsprechende Taste, drehen Sie dann den Knopf zum Auswählen und drücken Sie anschließend den Knopf zur Bestätigung.

Der Temperaturbereich, die Schleudertzahl und die Optionen hängen vom gewählten Programm ab. Es ist daher empfohlen mit der Auswahl des Programms zu starten.

6. WASCHMITTEL FÜLLEN

- Sollten Sie **nicht** die Dosieranzeigefunktion verwenden, ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie Waschmittel (und Waschzusätze/Weichspüler) jetzt ein; beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung.



Wenn Sie VORWÄSCHE oder STARTVORWAHL gewählt haben, beachten Sie die Empfehlungen im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN. Schließen Sie dann sorgfältig das Waschmittelfach.

- Wenn Sie **die Dosieranzeigefunktion verwenden, füllen Sie das Waschmittel später ein**, nachdem Sie das Programm gestartet haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.
- Nach dem Befüllen mit Waschmittel/Zusätzen darf das Waschmittelfach nicht geöffnet werden, um einen Überlauf zu verhindern.

7. PROGRAMM STARTEN

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, bis die Taste aufleuchtet und eingeschaltet bleibt; das Programm startet nun.



- Wenn Sie die „Dosierhilfe“ gewählt haben, zeigt die Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge für ihre Waschlast an nach dem Programmstart an.

Befolgen Sie die Anweisungen wie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN / Dosierhilfe angegeben.

8. EINSTELLUNGEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH

Sie können die Einstellungen auch bei einem bereits laufenden Programm noch immer ändern.

Die Änderungen werden durchgeführt, vorausgesetzt die entsprechende Programmphase ist noch nicht beendet.

- Drücken Sie die entsprechende Taste (zum Beispiel die „Schleudertzahl“-Taste zum Ändern der Schleudertzahl). Der gewählte Wert blinkt ein paar Sekunden lang auf.
- Während die Taste aufblinkt, können Sie die Einstellung durch Drehen des Kopfs ändern. Wenn der Wert aufhört zu blinken bevor Sie die Einstellung geändert haben, drücken Sie die Taste erneut.
- Durch Drücken der Taste wird die neue Einstellung bestätigt. Wenn Sie die Einstellung nicht bestätigen, wird sie automatisch bestätigt: Sie hört auf aufzublinken.

Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

Einstellungen eines laufenden Programms können auch wie folgt geändert werden:

- Drücken Sie „Start/Pause“, um das laufende Programm zu unterbrechen.
- Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.
- Drücken Sie die „Start/Pause“, um das Programm fortzusetzen.

9. EIN LAUFENDES PROGRAMM UNTERBRECHEN UND DIE TÜR ÖFFNEN, FALLS ERFORDERLICH

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, um ein laufendes Programm zu unterbrechen.
- Vorausgesetzt der Wasserstand und/oder die Temperatur ist/sind nicht zu hoch, leuchtet die Anzeige Tür frei auf. Sie können die Tür öffnen, z. B. um mehr Wäsche einzufüllen oder Wäsche herauszunehmen.
- Drücken Sie „Start/Pause“, um das Programm fortzusetzen.



10. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

- Drücken Sie die „Ein-/Aus“-Taste bis „rES“ an der Anzeige erscheint.



Das Wasser wird abgepumpt, das Programm endet und die Tür wird entriegelt.

11. NACH PROGRAMME DIE WASCHMASCHINE AUSSCHALTEN

- An der Anzeige erscheint „Ende“ und die Anzeige „Tür öffnen“ leuchtet auf - nun können Sie Ihre Wäsche herausnehmen.



- Zum Ausschalten der Waschmaschine die „Ein-/Aus“-Taste drücken. Nach etwa einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine automatisch ab, um Energie zu sparen.
- Lassen Sie die Tür halb offen, damit das Innere der Waschmaschine trocknen kann.



TIPPS UND HINWEISE

SORTIEREN SIE IHRE WÄSCHE NACH

- Gewebetyp / Pflegeetikett (Baumwolle, Mischfasern, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche)
- Farbe (trennen Sie farbige und weiße Sachen, waschen Sie neue farbige Sachen separat)
- Feinwäsche (waschen Sie kleine Wäschestücke – wie Nylonstrümpfe – und Wäschestücke mit Haken – wie BHs – in einem Wäschesack oder Kopfkissenbezug mit Reißverschluss).

ALLE TASCHEN LEEREN

- Gegenstände wie Münzen oder Feuerzeuge können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

NACH PFLEGE ETIKETTEN WASCHEN

Die Temperatur im Waschwannen-Symbol zeigt die höchstmögliche Temperatur zum Waschen der Sachen an.



Normale mechanische Einwirkung



Reduzierte mechanische Einwirkung



Sehr reduzierte mechanische Einwirkung



Nur Handwäsche



Nicht waschen

ENERGIESPAREN UND UMWELTSCHUTZ

- Das dient zur Vorbeugung vor Verstopfung, welche dazu führen könnte, dass das Wasser nicht mehr abgepumpt werden kann. Siehe Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG / „Reinigung des Wasserfilters“ in der Gebrauchsanleitung.

EINSPARUNGEN UND UMWELTSCHUTZ

- Der Verbrauch von Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit ist optimal, wenn Sie die empfohlene maximale Füllmenge für die Programme beachten, wie in der Programmtabelle angegeben.
- Die Dosierempfehlungen in den Waschmittelherstellieranweisungen nicht überschreiten. Verwenden Sie die Funktion der Dosieranzeige.
- Sie sparen Energie, wenn Sie mit 60°C anstatt mit 95°C oder mit 40°C anstatt mit 60°C waschen.
- Soll die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden, wählen Sie eine hohe Schleudernzahl. Der Trockner braucht dann weniger Zeit und Energie.

PROGRAMMTABELLE

Programm	Pflegetiketten	Temperatur	Max. Beladung (kg)	Verwendung der Optionstaste wählbar						Direkt wählbar				Schleudern		Waschmittel und Waschzusätze		
				Vorwäsche	Warm spülen	Flecken 15°	Starke Verschmutzung	Intensivspülen	Kurz	15° Green&Clean	FreshFinish	Dosieranzeige	Startvorwahl	Max. Schleuderdrehzahl (U/Min)	Spülstopp	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler
		°C																
ARBEITSKLEIDUNG			(Kalt/ 95°C)	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
MOPS UND HANDTÜCHER			(Kalt/ 60°C)	6,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
BAUMWOLLE			(Kalt/ 60°C)	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
FLECKENSCHUTZ SCHNELL			40°C	5,5	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	●	○
PFLEGELEICHT			(Kalt/ 60°C)	4,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
FEINWÄSCHE			(Kalt/ 40°C)	3,0	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
WOLLE			(Kalt/ 40°C)	2,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
HYGIENE			95°C	max	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	●	○
ALLERGIESCHUTZ			60°C	6,0	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	max	✓	○	○	○
SCHLEUDERN			—	max	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	max	—	—	—	—

✓ Wählbar /optional

— Nicht wählbar/anwendbar

● Dosierung erforderlich

○ Dosierung optional

PROGRAMME

Befolgen Sie die Empfehlungen auf den Pflege-Etiketten Ihrer Wäsche. Keine voreingestellten Optionen deaktivieren, um sicherzustellen, dass das Programm optimal ausgeführt wird.

ARBEITSKLEIDUNG

Schmutzige Arbeitskleidung aus robustem Baumwollstoff oder Baumwoll-Synthetik-Mischgewebe. Die Optionen „Vorwäsche“ und „Intensivspülen“ sind in diesem Programm voreingestellt - dadurch wird es optimiert, um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen.



Bei sehr schmutzigen Kleidungsstücken wird empfohlen, diese gründlich auszuschütteln, bevor sie in die Waschmaschine gegeben werden. Bei Bedarf kann ein Fleckentferner auf Sauerstoffbasis verwendet werden.

MOPS UND HANDTÜCHER

Normal bis stark verschmutzte Reinigungstücher, Mops, Handtücher und ähnliche Wäsche aus robusten Baumwollgewebarten. Intensives Waschprogramm einschließlich Vorwäsche; bei starker Verschmutzung auch Waschmittel in die Vorwaschkammer des Waschmittelfachs füllen.



BAUMWOLLE (Antibakteriell)

Normal bis stark verschmutzte und robuste Baumwollen und Leinen.



FLECKENSCHUTZ SCHNELL

Dieses Programm ist ideal zum Waschen von schwierigsten Flecken innerhalb 1 Stunde. Ideal für Mischgewebe und Buntwäsche, da Ihre Kleidung während dem Waschen geschont wird.



PFLEGELEICHT

Normal verschmutzte Wäsche aus Kunstgewebe oder Baumwollmischungen.



FEINWÄSCHE

Feinwäsche aus heiklen Fasern, die eine sanfte Behandlung benötigt.



WOLLE / HANDWÄSCHE

Wollsachen mit dem Wollsiegel, die als waschmaschinenfest gekennzeichnet sind, sowie Textilien aus Seide (achten Sie auf die Empfehlungen am Pflegeetikett), Leinen, Wolle und Viskose, die als Handwäsche gekennzeichnet sind.



HYGIENE

Speziell entwickelt für Reinigungsergebnisse mit maximaler Hygiene. Es garantiert, dass Ihre Wäscher sicher und hygienisch ist.



ALLERGIESCHUTZ

Verwenden Sie dieses Programm zum Entfernen der wichtigsten Allergene wie Pollen, Milben sowie Katzen- und Hundehaare.



SCHLEUDERN

Separates Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.



VERBRAUCHSDATEN

Diese Daten können im täglichen Betrieb aufgrund wechselnder Bedingungen bei der Eingangstemperatur des Wassers, beim Wasserdruck, usw. abweichen.

PROGRAMM	TEMPERATUR (°C)	BELADUNG (KG)	WASSER (L)	ENERGIE (KWH)	UNGEFÄHRE PROGRAMMDAUER (STUNDEN:MINUTEN)		UNGEFÄHR VERBLEIBENDER FEUCHTIGKEITSGEHALT OHNE INHALT (%)
					OHNE KURZPROGRAMM	MIT KURZPROGRAMM	
ARBEITSKLEIDUNG	60	11,0 (max.)	110	1,70	02:25	01:55	53
MOPS UND HANDTÜCHER	60	6,0	90	1,50	01:50	01:35	53
FLECKENSCHUTZ SCHNELL	40	5,5	27	0,17	01:00	--	59
HYGIENE	95	11,0 (max.)	126	3,50	03:15	--	59
ALLERGIESCHUTZ	60	6,0	183	1,61	03:40	--	59
BAUMWOLLE	60	11,0 (max.)	126	2,00	02:55	01:55	59
BAUMWOLLE	40	11,0 (max.)	100	1,70	03:50	02:10	59
PFLEGELEICHT	40	4,0	60	0,80	02:40	01:20	39

Unter Normalbedingungen gemessene Werte in Übereinstimmung mit IEC/EN 60456. Die Werte bezüglich Wasser, Strom und Restfeuchtegehalt beziehen sich auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen.

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,25 W / im eingeschalteten Zustand 0,25 W.

* Dauer nach Beladungserkennung

max. = maximale Beladung der Waschmaschine

OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

OPTIONEN, die direkt durch Drücken der zugeordneten Taste wählbar sind

15° Green&Clean

Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten, indem sie mit kaltem Wasser (15°C) gewaschen werden. Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.
Geeignet für leicht verschmutzte Farbwäsche ohne Flecken.
Nicht wählbar für 95°C.



FreshFinish

Hilft ihre Wäsche frisch zu halten, wenn Sie diese nicht direkt nach Programmende herausnehmen können. Die Waschmaschine beginnt nach Programmende damit, die Wäsche regelmäßig in der Trommel zu bewegen. Dies dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung Ihres Waschprogramms. Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste beenden; die Tür wird entriegelt und Sie können Ihre Wäsche herausnehmen.



Dosieranzeige

Hilft die richtige Waschmittelmenge für ihre Waschlast zu dosieren. Vor der Verwendung dieser Option: Die Konzentration der handelsüblichen Waschmittel unterscheidet sich häufig beträchtlich. Aus diesem Grund, passen Sie die Waschmaschine an die Dosiermengen Ihres verwendeten Waschmittels an.
Prüfen Sie außerdem, ob die voreingestellte Wasserhärtestufe der Waschmaschine (weich) Ihrer örtlichen Wasserhärtestufe entspricht und passen Sie diese an, falls erforderlich (siehe „Erstmaliger Gebrauch der Dosieranzeige“ in der „Gebrauchsanleitung“).



1) Dosieranzeige auswählen:

Wählen Sie das gewünschte Programm und die Optionen und drücken Sie dann die „Dosieranzeige“-Taste; das Dosieranzeigesymbol leuchtet an der Anzeige auf.

2) Programm starten:

Starten Sie das Programm durch Drücken der „Start/Pause“-Taste. – Die Trommel dreht sich, um die Waschlast zu erkennen; danach zeigt die Anzeige die empfohlene Waschmittelmenge in ml an.



3) Waschmittel einfüllen:

Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie die an der Anzeige angegebene Waschmittelmenge in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs ein. Falls Sie die Option „Vorwäsche“ ausgewählt haben und Sie auch Waschmittel für die Vorwäsche einfüllen möchten, füllen Sie die Hälfte der angegebenen Waschmittelmenge in die Vorwaschkammer ein, zusätzlich zu der gesamten Menge, die Sie bereits in die Hauptwaschkammer eingefüllt haben. Anstatt das Waschmittel in das Waschmittelfach einzufüllen, kann es auch direkt in einer Waschmittelkugel in die Trommel gegeben werden.



Bei Programmen mit Vorwäsche: Waschmittel für die Vorwäsche kann in die Trommel gegeben werden, Waschmittel für die Hauptwäsche muss in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs eingefüllt werden. Verwenden Sie in diesem Fall Waschpulver für den Hauptwaschgang, um sicherzustellen, dass es bis zum Start des Hauptwaschgangs im Waschmittelfach bleibt. Nachdem Sie das Waschmittel eingefüllt haben, schließen Sie das Waschmittelfach (oder die Tür).

4) Halten Sie Start/Pause gedrückt, um das Programm fortzusetzen.

OPTIONEN, die über die Taste wählbar sind



Vorwäsche

Hilft stark verschmutzte Wäsche, durch eine Vorwäsche zusätzlich zu dem gewählten Waschprogramm, zu reinigen. Für stark verschmutzte Wäsche, z. B. sandig oder verkrustet. Verlängert das Programm um etwa 20 Minuten. Füllen Sie auch Waschmittel in die Vorwaschkammer des Waschmittelfachs oder direkt in die Trommel. Verwenden Sie Waschpulver für die Hauptwäsche, um sicherzustellen, dass das Waschmittel bis zum Start des Hauptwaschgangs im Waschmittelfach bleibt.



Diese Option ist für die Programme „Arbeitskleidung“ und „Mops und Handtücher“ voreingestellt. Zur Optimierung des Waschergebnisses wird empfohlen, die Option „Vorwäsche“ für diese Programme nicht zu deaktivieren.

Heiß Endspülen

Das Programm endet mit einem warmen Spülgang. Dies entspannt die Fasern Ihrer Wäsche, sodass sie sich angenehm warm anfühlt, wenn sie kurz nach Programmende aus der Maschine genommen wird.



Bio Flecken 15°

Hilft alle Arten von Flecken, außer Fett / Öl, zu entfernen.



Das Programm beginnt mit einem Kaltwaschgang. Verlängert das Programm um etwa 10 Minuten. Empfohlene Vorbehandlung für hartnäckige Flecken. Nicht wählbar für 95°C.

Starke Verschmutzung

Hilft stark verschmutzte, befleckte Wäsche, durch die Optimierung der Effizienz von Zusätzen für die Fleckenentfernung, zu reinigen.



Geben Sie eine entsprechende Menge eines Fleckenentferners (in Pulverform) zusammen mit Ihrem Waschmittel in die Hauptwaschkammer (nur in Pulverform). Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern.

Geeignet für die Verwendung mit Fleckenentfernern und Bleichmitteln basierend auf Sauerstoff. **Chlor- oder Perborat-Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden.**

Intensivspülen

Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden.



Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

Kurz

Ermöglicht Schnellwäsche.

Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen. Nicht wählbar für 95°C.



FUNKTIONEN

Spülstopp(Option auf Schleudertaste)

Vermeidet automatisches Schleudern der Wäsche am Ende des Programms. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser und das Programm wird nicht fortgesetzt.



Geeignet für Feinwäsche, die nicht zum Schleudern geeignet ist oder die bei einer geringeren Schleudernzahl geschleudert werden sollte. Nicht geeignet für Seide. Zum Beenden der Funktion „Spülstopp“ wählen Sie zwischen:

• Wasser abpumpen, nicht schleudern:

drehen Sie den Knopf, um Schleudernzahl „0“ auszuwählen, und drücken Sie dann die „Start/Pause“-Taste: das Wasser wird abgepumpt und das Programm beendet



• die Wäsche schleudern:

die standardmäßige Schleudernzahl blinkt auf - drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um den Schleudergang zu starten.



Oder wählen Sie, durch Drehen des Knopfs eine andere Schleudernzahl, drücken Sie ihn, um zu bestätigen und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste.

Startvorwahl

Verschiebt den Start Ihres Programms auf einen späteren Zeitpunkt.



Verwenden Sie bei dieser Funktion kein flüssiges Waschmittel.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Drücken Sie die „Startvorwahl“-Taste - das Startvorwahlsymbol blinkt an der Anzeige auf.
- Drehen Sie den Knopf für die Auswahl einer Verzögerung bis zu 23 Stunden, die an der Anzeige erscheint. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste – das Rückwärtszählen für die Verzögerung startet. Der Doppelpunkt auf der Anzeige blinkt auf. Die Tür schließt.
- Wenn Sie die Dosieranzeige gewählt haben: Wenn Sie die „Start/Pause“-Taste drücken, berechnet die Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge. Füllen Sie das Waschmittel ein, wie auf der Anzeige angegeben (siehe „Dosieranzeige“). Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste – um das Rückwärtszählen für die gewählte Verzögerungszeit zu wählen.
- Nach Ablauf der Verzögerungszeit setzt sich die Waschmaschine automatisch in Gang. An der Anzeige erscheint dann die verbleibende Programmdauer.

Zum Löschen der „Startvorwahl“:

- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um die Startvorwahl zu löschen.

Kindersicherung

Sperrt die Tasten und den Bedienungsknopf auf der Bedientafel gegen unabsichtliche Inbetriebnahme.

3 sec

Zum Sperren der Tasten:

- Muss die Waschmaschine eingeschaltet sein.
- Halten Sie die Optionstaste gedrückt, bis das Schlüsselsymbol auf der Anzeige aufleuchtet. Der Knopf und die Tasten sind nun gesperrt. Es funktioniert nur „Ein/Aus“.



Wenn Sie die Waschmaschine aus- und wieder einschalten, bleibt die Tastensperre aktiv, bis Sie diese wieder aufheben.

Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Optionstaste wieder gedrückt, bis das Schlüsselsymbol auf der Anzeige erlischt.



ANZEIGEN

Tür lässt sich öffnen.



Störung: Wasserhahn zu. Die Waschmaschine hat keine/eine zu geringe Wasserversorgung.



Störung: Wasserfilter verstopft. Wasser kann nicht abgepumpt werden; möglicherweise ist der Wasserfilter verstopft



Störung: Service rufen. Siehe Abschnitt der Fehlerbehebung in der Gebrauchsanleitung.



Bei Störungen wird auf den Abschnitt der Fehlerbehebung in der „Gebrauchsanleitung“ verwiesen.

WARTUNG, PFLEGE UND FEHLERBEHEBUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der

Gebrauchsanleitung.

Die **Produktunterlagen** sind alternativ wie folgt zu erhalten:

- Download von der Whirlpool-Internetseite <http://docs.whirlpool.eu>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber im Inneren der Tür an, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren.

<http://www.whirlpool.eu>

Die Telefonnummer finden Sie im Garantieheft.

SCHEINT DIE WASCHMASCHINE BESCHÄDIGT ZU SEIN, DEN BESITZER UND, FALLS ERFORDERLICH, DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.



400011163708A

Whirlpool® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Whirlpool, USA.



GUIDE D'UTILISATION AWG 1112 /PRO - AWG 1112 S/PRO

QUOTIDIENNE

DIRECTIVES D'UTILISATION ORIGINALES



MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.




Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés.

Pour plus d'informations sur leur retrait, voir les *Consignes d'installation*.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

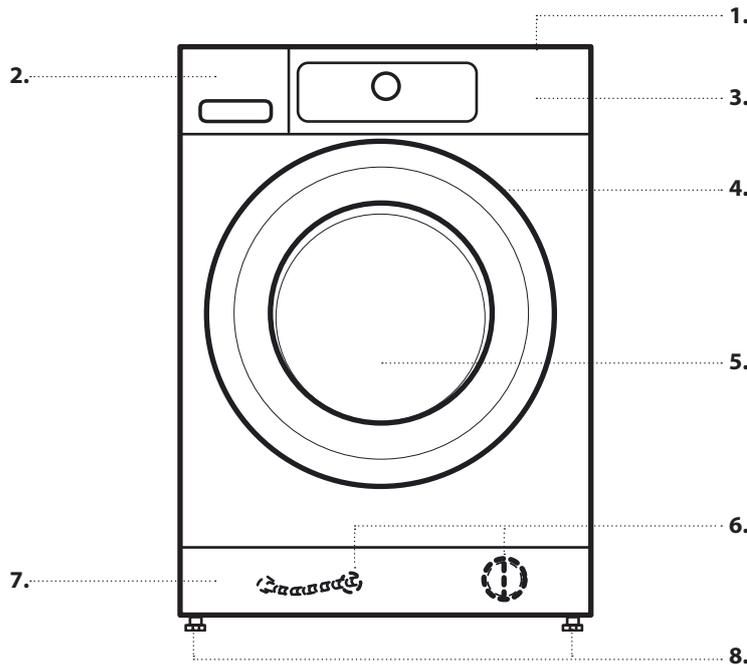


1. Plan de travail
2. DISTRIBUTEUR de détergent
3. PANNEAU DE COMMANDE
4. Poignée de porte
5. Porte
6. Filtre à eau/tuyau de vidange d'urgence (selon le modèle) - derrière la plinthe -
7. Plinthe (amovible)
8. Supports réglables (4)

PANNEAU DE COMMANDES

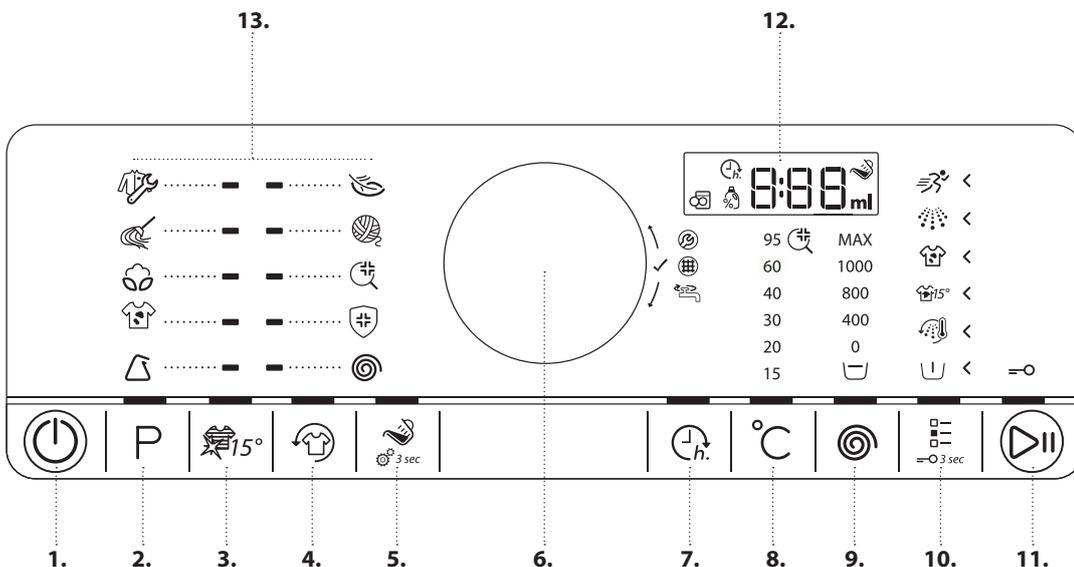

1. Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro/vidange si elle est maintenue enfoncée)
2. Touche Programme
3. Touche Couleurs 15°
4. Touche Fraîch tambour
5. Touche Aide au dosage
6. Bouton (Tourner pour sélectionner / Appuyer pour confirmer)
7. Touche Départ différé
8. Touche de réglage de la température
9. Touche Vitesse d'essorage
10. Touche Options (Touche verrouillée si appuyée longtemps)
11. Touche Départ / Pause
12. Afficheur
13. Espace programmes

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

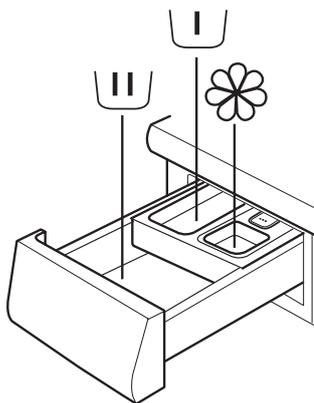

1. Compartiment de lavage principal

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Assouplissant



2. Compartiment de pré lavage

- Détergent pour le pré lavage.



3. Compartiment adoucissant

- Assouplissant
- Amidon liquide



Verser l'adoucissant ou la solution d'amidon uniquement jusqu'au repère « max ».

4. Bouton déclencheur

(Appuyer pour enlever le distributeur de détergent pour le nettoyer).



CONSEILS RELATIFS AU DÉTERGENT EN FONCTION DU TYPE DE LINGE

Linge blanc résistant	(froid-95°C)	Détergents pour grosse lessive
Linge blanc délicat	(froid-40°C)	Détergents doux à base d'eau de Javel et/ou agents de blanchiment optique
Couleurs claires/pastelles	(froid-60°C)	Détergents à base d'eau de Javel et/ou agents de blanchiment optique
Couleurs voyantes	(froid-60°C)	Détergents couleurs sans agent blanchissant / agents de blanchiment optique
Couleurs foncées/noires	(froid-60°C)	Détergents spéciaux pour linge noir / foncé

PREMIÈRE UTILISATION

Voir la section **UTILISATION QUOTIDIENNE** pour plus d'informations sur la sélection et le démarrage d'un programme.

PREMIER CYCLE

Lorsque vous branchez la laveuse, elle s'allume automatiquement. Pour éliminer tous les restes du processus de fabrication :

- Sélectionnez le programme « Coton » à une température de 95 °C.
- Ajoutez une petite quantité de détergent pour grosse lessive dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent (maximum du 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour le linge légèrement sale)
- Lancez le programme **sans ajouter de linge.**



UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir le Guide d'utilisation et entretien pour plus d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour savoir comment obtenir le Guide d'utilisation et entretien

1. CHARGER LE LINGE

- Préparez votre linge conformément aux recommandations de la section « **TRUCS ET ASTUCES** ». Assurez-vous que les poches soient vides, les fermetures fermées et les rubans liés entre eux.
- Ouvrez la porte et chargez le linge. Respectez les charges de linge indiquées dans le tableau des programmes.



2. FERMER LA PORTE

- Assurez-vous que le linge ne reste coincé entre la porte et le joint en caoutchouc.
- Fermez la porte et assurez-vous qu'elle s'enclenche.



3. OUVREZ LE ROBINET



4. DÉMARREZ LA LAVEUSE

- Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que la touche de programme s'allume. Le panneau de commande s'illumine et l'appareil émet un son. La laveuse est alors prête à fonctionner.




5. RÉGLEZ LE PROGRAMME SOUHAITÉ

MODE GUIDÉ — le voyant de la touche vous guidera lors du réglage du programme dans l'ordre suivant : Sélection du programme/température/vitesse d'essorage/options. Dès la confirmation d'une sélection par la pression sur le bouton, le voyant passe à la phase suivante.

- Sélectionner un programme :**

Assurez-vous que la touche Programme s'illumine.

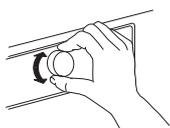

Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité. Le voyant en regard du programme sélectionné s'allume.



Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme souhaité.

- Modifiez la température, au besoin**

Si vous désirez modifier la température indiquée sur l'afficheur, assurez-vous que la touche Température s'illumine.

Tournez le bouton pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour confirmer.



- Modifier la vitesse d'essorage, au besoin**

Si vous désirez modifier la vitesse d'essorage indiquée sur l'afficheur, assurez-vous que la touche Essorage s'illumine.

Tournez le bouton pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, ou Arrêt cuve pleine et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Consultez OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS pour davantage d'informations.



- Sélectionnez des options au besoin**

Si vous souhaitez sélectionner des options supplémentaires, assurez-vous que la touche Options s'illumine. Les options qui sont disponibles pour votre programme sont identifiées par les flèches qui sont illuminées.

Tournez le bouton pour sélectionner les options souhaitées. Le symbole pour l'option choisie clignote. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

Certaines options/fonctions peuvent être choisies en appuyant directement sur la touche :



Consultez la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS pour plus d'informations.

MODE INDIVIDUEL

Une fois la laveuse allumée, vous n'êtes pas tenu de suivre le MODE GUIDÉ.

Vous êtes libre de choisir l'ordre de réglage du programme. Pour effectuer un réglage, appuyez d'abord sur la touche appropriée, tournez ensuite le bouton pour sélectionner, et appuyez sur le bouton pour confirmer.

La plage de températures, de vitesses d'essorage et les options dépendent du programme sélectionné. Il est donc recommandé de débiter en sélectionnant le programme.

6. AJOUTER DU DÉTERGENT

- Si vous n'utilisez **pas** la fonction Aide au dosage, tirez le distributeur de détergent et ajoutez du détergent (et des additifs/adoucissant) maintenant; respectez les quantités recommandées sur l'emballage du détergent.



Si vous avez sélectionné PRÉLAVAGE ou DÉPART DIFFÉRÉ, observez les recommandations dans la section OPTIONS, FONCTIONS, ET VOYANTS. Puis fermez soigneusement le distributeur de détergent.

- Si vous utilisez **la fonction « Aide au dosage », ajoutez le détergent ultérieurement**, après avoir démarré le programme. Consultez la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS pour plus d'informations.
- Après avoir ajouté le détergent/les additifs, n'ouvrez plus le distributeur de détergent afin d'éviter tout débordement.

7. DÉMARRER LE PROGRAMME

- Appuyez sur « Départ/Pause » jusqu'à ce que la touche s'illumine et reste allumée; le programme démarre.
- Si vous avez sélectionné « Aide au dosage », la laveuse vous indiquera la quantité de détergent recommandée pour la charge de linge peu de temps après le démarrage du programme. Suivez les directives qui se trouvent dans la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS/Aide au dosage.



8. MODIFIEZ AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Il est possible de modifier les réglages lorsqu'un programme est en cours.

Les modifications seront appliquées, à condition que la phase du programme respectif ne soit encore achevée.

- Appuyez sur la touche appropriée (par exemple la touche « Vitesse d'essorage » pour modifier la vitesse d'essorage). La valeur sélectionnée clignotera quelques secondes.
- Pendant le clignotement, vous pouvez ajuster le réglage en tournant le bouton. Si la valeur cesse de clignoter avant que vous ne l'ayez réglée, appuyez de nouveau sur la touche.
- Appuyez sur le bouton pour confirmer le nouveau réglage. Si vous ne confirmez pas, le nouveau réglage sera confirmé automatiquement : le clignotement cessera.

Le programme poursuit automatiquement son cours.

Pour modifier les réglages d'un programme en cours, vous pouvez aussi :

- Appuyez sur « Départ/Pause » pour interrompre le programme en cours.
- Modifiez les réglages au besoin.
- Appuyez à nouveau sur « Départ/Pause » pour reprendre le programme.

9. INTERROMPRE UN PROGRAMME EN COURS ET OUVRIR LA PORTE, SI NÉCESSAIRE

- Maintenez enfoncée la touche « *Départ/Pause* » pour interrompre un programme en cours.
- Si le niveau d'eau et/ou la température ne sont pas trop élevés, le voyant « Porte ouverte » s'illumine. Vous pouvez ouvrir la porte, pour notamment ajouter/retirer du linge.
- Appuyez sur « *Départ/Pause* » pour poursuivre le programme.



10. REMISE À ZÉRO D'UN PROGRAMME EN COURS AU BESOIN

- Maintenez enfoncée la touche « *Marche/Arrêt* » jusqu'à ce que l'inscription « *rES* » apparaisse sur l'afficheur.



L'eau est évacuée, le programme s'achève et la porte se déverrouille.

11. ÉTEINDRE LA LAVEUSE À LA FIN D'UN PROGRAMME

- « *End* » apparaît sur l'afficheur et le voyant « Porte ouverte » s'illumine, - vous pouvez retirer votre linge.



- Appuyez sur « *Marche/Arrêt* » pour éteindre la laveuse. Pour économiser de l'énergie, la laveuse s'éteindra automatiquement au bout d'un quart d'heure environ après la fin du programme.
- Laissez la porte entrouverte, de manière à faire sécher l'intérieur de la laveuse.



TRUCS ET ASTUCES

TRIEZ LE LINGE EN FONCTION DE

- Du type de tissu / étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétique, laine, articles à laver à la main)
- Couleur (séparez les articles de couleur et le blanc, lavez séparément les articles de couleur neufs)
- Délicat (lavez les petits articles – comme les bas nylon – et les articles dotés de crochets - comme les soutiens-gorge – dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller à fermeture éclair).

VIDEZ TOUTES LES POCHEs

- Les objets comme les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

La température l'intérieur du symbole de la cuve à lessive indique la température maximale autorisée pour laver l'article.



Mouvement mécanique normal



Action mécanique réduite



Action mécanique très réduite



Lavage à la main uniquement



Ne pas laver

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cela aide à prévenir l'obstruction du filtre, ce qui pourrait empêcher l'eau de se vidanger. Consultez la section SOIN ET ENTRETIEN/Nettoyer le filtre à eau dans les Consignes d'utilisation.

ÉCONOMIES ET ENVIRONNEMENT

- Vous économiserez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps en utilisant la charge maximale recommandée pour les programmes, comme indiqué dans le tableau des programmes.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent indiquées dans les directives du fabricant de détergent. Utilisez la fonction Aide au dosage.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60 °C au lieu de 95 °C ou un programme de lavage à 40 °C au lieu de 60 °C.
- Économisez de l'énergie et du temps en choisissant un essorage à vitesse élevée pour réduire l'humidité du linge avant d'utiliser un sèche-linge.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Étiquettes d'entretien	Température	Charge max. (kg)	Sélectionnable en utilisant le bouton Options						Sélectionnable directement				essorage		Détergent et produits additifs		
				Prélavage	Rinçage chaud	Détachage 15	Très sale	Rinçage intensif	Rapide	Couleurs 15°	Fraîch tambour	Aide au dosage	Démarrage différé	Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Arrêt cuve pleine	Prélavage	Lavage principal	Adoucissant
		°C																
VÊTEMENTS DE TRAVAIL		Froid/ 95°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
VA-DROUILLES ET SERVIETTES		Froid/ 60°C	6,0	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
COTON		Froid/ 60°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
ANTI-TACHES RAPIDE		40°C	5,5	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
SYNTHÉTIQUE		Froid/ 60°C	4,0	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
DÉLICAT		Froid/ 40°C	3,0	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
LAINE		Froid/ 40°C	2,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	-	●	○
HYGIÈNE		95°C	max	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
ANTI-ALLERGÈNE		60°C	6,0	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	max	✓	○	○	○
ESSORAGE		-	max	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	max	-	-	-	-

✓ Disponible/facultatif

- Non disponible/ne s'applique pas

● Dosage requis

○ Dosage en option

PROGRAMMES

Respectez les consignes indiquées sur l'étiquette d'entretien du linge. Pour optimiser les résultats du programme, ne désélectionnez pas les options pré réglées.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vêtements de travail sales, fabriqués à partir d'un coton résistant ou d'un mélange de coton et matériel synthétique. Les options « Prélavage » et « Rinçage intensif » sont pré réglées pour ce programme – le programme est optimisé pour obtenir les meilleurs résultats. Pour les vêtements très sales, nous vous recommandons de les secouer vigoureusement avant de les placer dans la laveuse. Au besoin, vous pouvez utiliser un détachant à base d'oxygène.



SYNTHÉTIQUE

Linge moyennement sale en fibres artificielles ou un mélange de coton.



DÉLICAT

Linge fin en tissu délicat, demandant un traitement doux.



LAINE / LAVAGE À LA MAIN

Lainages portant l'étiquette « Woolmark » et lavables à la machine, ainsi que les vêtements de soie (suivre les recommandations sur l'étiquette d'entretien), le lin, la laine, et la viscose lavable à la main uniquement.



VADROUILLES ET SERVIETTES

Pour laver les chiffons, vadrouilles, serviettes, et autres articles sales à très sales, fabriquées à partir d'un coton résistant. Un programme de lavage intensif qui inclut un pré lavage; ajoutez aussi du détergent dans le compartiment de pré lavage du distributeur de détergent si la lessive est très sale.



HYGIÈNE

Spécialement développé pour fournir les résultats de lavage hygiénique maximum tout en garantissant sécurité et assainissement au linge.



COTON (Antibactérien)

Cotons et lins résistants, de moyennement à très sales.



ANTI-ALLERGÈNE

Utiliser le programme pour éliminer les principaux allergènes comme le pollen, les acariens et les poils de chat et chien.



ANTI-STAIN QUICK

Ce programme est idéal pour le lavage des taches quotidiennes les plus difficiles en 1 heure. Il convient aux tissus mixtes et vêtements colorés, prenant soin d'eux au cours du lavage.



ESSORAGE

Programme d'essorage intensif séparé. Pour linge résistant.



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Ces données peuvent varier en fonction de la température d'entrée de l'eau, de la pression de l'eau, etc.

PROGRAMME	TEMPÉRATURE (°C)	CHARGE (KG)	EAU (L)	ÉNERGIE (KWH)	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME (H:MIN)		TAUX D'HUMIDITÉ APPROXIMATIF RESTANT LORSQUE VIDE (%)
					SANS « RAPIDE »	AVEC « RAPIDE »	
VÊTEMENTS DE TRAVAIL	60	11,0 (max)	110	1,70	02:25	01:55	53
VADROUILLES ET SERVIETTES	60	6,0	90	1,50	01:50	01:35	53
ANTI-STAIN QUICK	40	5,5	27	0,17	01:00	--	59
HYGIÈNE	95	11,0 (max)	126	3,50	03:15	--	59
ANTI-ALLERGÈNE	60	6,0	183	1,61	03:40	--	59
COTON	60	11,0 (max)	126	2,00	02:55	01:55	59
COTON	40	11,0 (max)	100	1,70	03:50	02:10	59
SYNTHÉTIQUE	40	4,0	60	0,80	02:40	01:20	39

Valeurs mesurées dans des conditions normales conformément à la norme IEC/EN 60456. Les valeurs d'eau, énergétiques et de taux d'humidité restant font référence au réglage par défaut des programmes, sans options.

La consommation d'énergie à l'arrêt est de 0,25 W/et de 0,25 W en marche .

* Durée indiquée suite à la détection de la charge

max = capacité de charge maximum de la laveuse

OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS

OPTIONS directement sélectionnables en appuyant sur la touche correspondante

Couleurs 15°

Aide à protéger les couleurs de votre linge en le lavant à l'eau froide (15°C). Économise l'énergie utilisée pour le réchauffement de l'eau tout en garantissant un bon résultat. Adapté pour du linge de couleur, peu sale, et sans taches. Pas disponible pour 95°C.



Fraîch. tambour

Aide à maintenir votre linge frais si vous ne pouvez le décharger immédiatement après le programme. La laveuse fait tourner périodiquement le linge pendant après la fin du programme. Cette rotation peut durer jusqu'à 6 heures après la fin du programme de lavage. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur une touche; la porte se déverrouille et vous pouvez retirer votre linge.



Aide au dosage

Aide à déterminer la bonne quantité de détergent pour votre charge de linge. Avant d'utiliser cette option : La concentration de détergents disponible sur le marché varie considérablement. Pour cette raison, ajuster la laveuse aux quantités de détergent que vous utilisez. De plus, assurez-vous que le pré réglage du niveau de dureté (doux) de l'eau du lave-linge correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région - sinon, ajustez-le (voir « Première utilisation du Aide au dosage » dans les « Consignes d'utilisation »).



1) Sélectionnez Aide au dosage :

Après avoir sélectionné le programme et les options, appuyez sur la touche « Aide au dosage »; Le symbole Aide au dosage s'illumine sur l'afficheur.

2) Démarrage d'un programme :

Démarrez le programme en appuyant sur « Départ/Pause ». – Le tambour tournera pour détecter la charge de linge ; La quantité de détergent recommandée en ml s'affiche ensuite à l'écran.



3) Ajout de détergent :

Tirez le distributeur de détergent et versez la quantité de détergent indiquée sur l'afficheur dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.

Si vous avez choisi l'option « Prélavage », et que vous souhaitez ajouter du détergent pour le pré lavage également, versez la moitié de la quantité de détergent indiquée dans le compartiment de pré lavage, en plus de la quantité totale que vous avez déjà ajoutée au compartiment de lavage principal. Au lieu d'ajouter du détergent dans le distributeur de détergent, vous pouvez ajouter une capsule de détergent directement dans le tambour.

Pour les programmes avec pré lavage : du détergent pour le pré lavage peut être ajouté au tambour, le détergent de lavage principal doit être ajouté dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent. Dans ce cas, utilisez un détergent en poudre pour le lavage principal afin de s'assurer qu'il reste dans le distributeur de détergent jusqu'au démarrage de la phase de lavage principale. Après avoir ajouté le détergent, fermez le distributeur de détergent (ou la porte).



4) Maintenez le bouton « Départ/Pause » enfoncé pour poursuivre le programme.

OPTIONS qui peuvent être sélectionnées avec la touche



Prélavage

Aide à nettoyer le linge très sale en ajoutant une phase de pré lavage au programme de lavage sélectionné.

Pour le linge très sale, par exemple contenant du sable ou de la terre.

Prolonge la durée du programme d'environ 20 minutes.

Ajoutez aussi du détergent dans le compartiment de pré lavage du distributeur de détergent, ou directement à l'intérieur du tambour.

Utilisez du détergent en poudre pour le lavage principal afin de s'assurer que le détergent reste dans le distributeur jusqu'au démarrage de la phase de lavage principal.

Cette option est pré réglée pour les programmes « Vêtements de travail » et « Vadrouilles et serviettes ». Pour maximiser les résultats lors du lavage, nous vous conseillons de ne pas désélectionner « Prélavage » pour ces programmes.



Rinçage chaud

Le programme se termine par une phase de rinçage chaud.

Détend les fibres du linge, procurant ainsi une agréable sensation de chaleur lorsque le linge est retiré peu de temps après la fin du programme.



Détachage 15°

Aide à enlever toutes sortes de taches, sauf la graisse ou l'huile.

Le programme commence par une phase de lavage à l'eau froide. Prolonge le programme d'environ 10 minutes.

Un pré traitement est recommandé pour les taches tenaces.

Pas disponible pour 95°C.



Très sale

Aide à nettoyer le linge très sale et/ou taché en optimisant l'efficacité des additifs pour le détachage.

Ajouter une quantité adéquate d'additif de lavage (en poudre) pour enlever les taches dans le compartiment de lavage principal avec le détergent (poudre seulement). Peut prolonger la durée du programme de 15 minutes au maximum.

Adapté à l'utilisation avec des détachants à base d'oxygène et des agents blanchissants. **Il est interdit d'utiliser des agents de blanchiment au chlore ou au perborate.**



Rinçage intensif

Aide à éviter les résidus de détergent dans le linge en prolongeant la phase de rinçage.

Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes souffrant d'allergies, et pour les régions avec de l'eau douce.



Rapide

Permet un lavage plus rapide.

Uniquement recommandé pour le linge légèrement sale.

Pas disponible pour 95°C.



FONCTIONS

Arrêt cuve pleine (disponible avec la touche « Essorage »)

Prévient l'essorage automatique du linge à la fin du programme. Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage et le programme est arrêté.



Adéquat pour le linge délicat qui ne peut pas être essoré, ou qui demande un essorage à une vitesse plus basse. Pas recommandé pour la soie. Pour terminer la fonction « Arrêt cuve pleine », choisir entre :

• vidange l'eau, sans essorage :

tournez le bouton pour sélectionner la vitesse d'essorage « 0 » et appuyez sur « Départ/Pause » : L'eau est vidangée et le programme se termine



• essorer le linge :

la vitesse d'essorage par défaut clignote - lancez le cycle d'essorage en appuyant sur « Départ/Pause ».



Ou sélectionnez une vitesse d'essorage différente en

tournant le bouton, appuyant dessus pour confirmer, et appuyant sur « Départ/Pause ».

Départ différé

Diffère l'heure de départ de votre programme.

Ne pas utiliser de détergent liquide avec cette fonction.



- Sélectionnez le programme, la température et les options.
- Appuyez sur le bouton « Départ différé » - le symbole de départ différé clignote sur l'afficheur.
- Tournez le bouton pour sélectionner un délai jusqu'à 23 heures, qui sera indiqué sur l'afficheur. Confirmez en appuyant sur le bouton.
- Appuyez sur « Départ/Pause » - le décompte pour le délai débute. Les deux points sur l'afficheur clignent. La porte se bloque.
- Si vous avez sélectionné Aide au dosage : Lorsque vous appuyez sur « Départ/Pause », la laveuse calcule la quantité de détergent recommandée. Ajoutez du détergent comme indiqué sur l'afficheur (voir « Aide au dosage »). Appuyez de nouveau sur « Départ/Pause » pour démarrer le décompte pour le délai sélectionné.
- Une fois le délai expiré, la laveuse démarre automatiquement. L'afficheur indique ensuite la durée restante du programme.

Pour annuler « Départ différé » :

- Appuyez « Départ/Pause » pour annuler le démarrage différé.

Verrouillage

3 sec

Verrouille les touches et le bouton sur le panneau de commande pour prévenir un démarrage par accident.

Pour verrouiller les touches :

- La laveuse doit être allumée.
- Appuyez sur la touche Option jusqu'à ce que le symbole de la clé, sur l'afficheur, s'allume. Le bouton et les touches sont maintenant verrouillés. Seule la touche « Marche/Arrêt » fonctionne.



La clé de verrouillage demeure active même si vous éteignez et rallumez la laveuse.



Pour déverrouiller les touches, appuyez sur la touche Option de nouveau jusqu'à ce que le symbole de la clé sur l'afficheur soit éteint.

VOYANTS

La porte peut être ouverte.



Défaillance : Robinet d'eau fermé. La laveuse n'a pas/n'est pas suffisamment alimentée en eau.



Défaillance : Filtre à eau bouché. L'eau ne peut être évacuée ; le filtre à eau est peut-être colmaté



Défaillance : Appeler maintenance. Consultez la section Dépannage dans les Consignes d'utilisation.



En cas de panne, consultez la section dépannage des « Consignes d'utilisation ».

ENTRETIEN ET NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consultez-les

Consignes d'utilisation.

La **documentation pour l'appareil** peut aussi être obtenue comme suit :

- Téléchargez à partir du site Web Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Donnez les deux numéros figurant sur l'autocollant de service à l'intérieur de la porte lorsque vous contactez l'équipe du service après-vente. <http://www.whirlpool.eu>

Le numéro de téléphone se trouve dans le livret de garantie.

SI LA LAVEUSE SEMBLE ENDOMMAGÉE, CONTACTEZ LE PROPRIÉTAIRE, ET AU BESOIN, LE SERVICE APRÈS-VENTE.



400011163708A

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis.



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**

Per ricevere un'assistenza più completa,
registrare l'apparecchio su www.whirlpool.eu/register

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere
con attenzione le *Istruzioni per la
sicurezza*.




Prima della messa in funzione della
lavatrice, è assolutamente
necessario togliere i bulloni di
sicurezza utilizzati per il trasporto.

Per istruzioni dettagliate sulla procedura di
rimozione, vedere la *Guida all'installazione*.


DESCRIZIONE PRODOTTO

APPARECCHIO

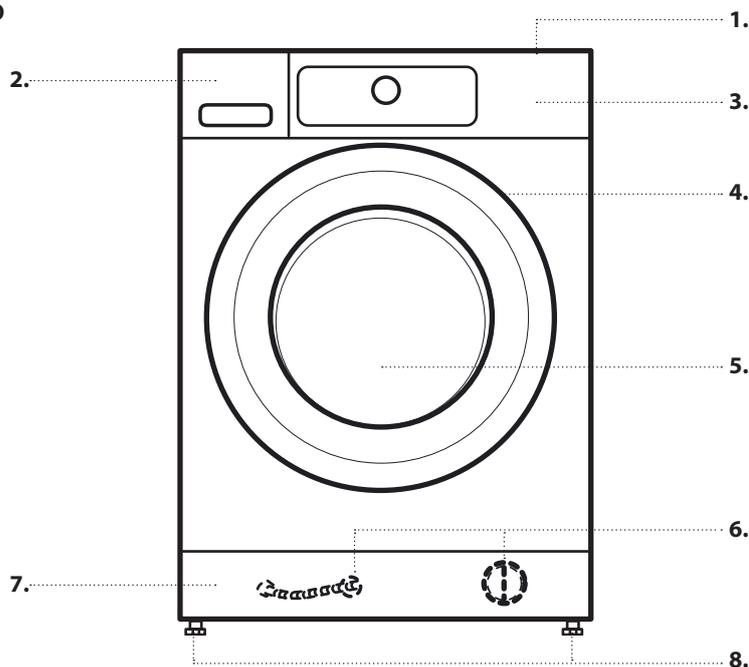


1. Piano superiore
2. Vaschetta del detersivo
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Sportello
6. Filtro dell'acqua / Tubo di scarico di emergenza (se disponibile) - dietro lo zoccolo -
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (4)

PANNELLO DI CONTROLLO

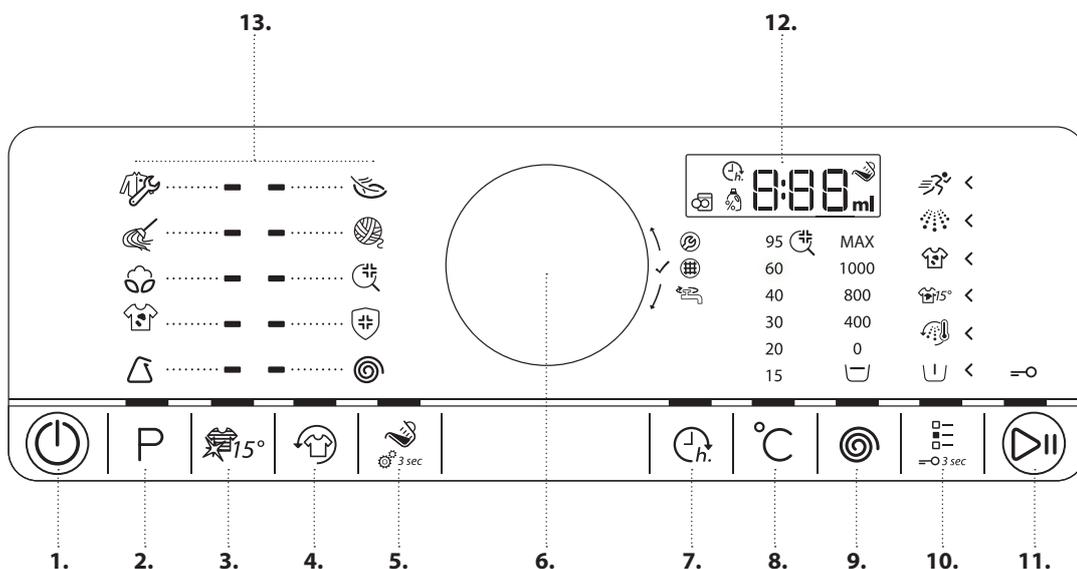

1. Tasto Acceso/Spento (se premuto a lungo: Reset/Scarico)
2. Tasto Programmi
3. Tasto Colours 15°
4. Tasto Fresh Care
5. Tasto EcoDose
6. Manopola (ruotare per selezionare / premere per confermare)
7. Tasto Avvio ritardato
8. Tasto Temperatura
9. Selettore velocità di centrifuga
10. Tasto Opzioni (se premuto a lungo: Blocco dei tasti)
11. Tasto Avvio / Pausa
12. Display
13. Area programmi

VASCHETTA DEL DETERSIVO

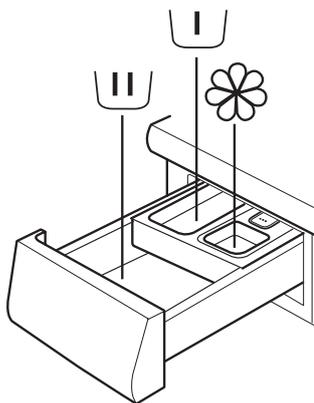

1. Scomparto lavaggio principale

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare



2. Scomparto prelavaggio

- Detersivo per il prelavaggio.



3. Scomparto ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido



Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

4. Tasto di sblocco

(Premere per rimuovere la vaschetta del detersivo per la pulizia).



DETERSIVI RACCOMANDATI PER I DIVERSI TIPI DI BIANCHERIA

Capi bianchi resistenti	(freddo-95°C)	Detersivi ad azione intensa
Capi bianchi delicati	(freddo-40°C)	Detersivi delicati contenenti agenti sbiancanti e/o azzurranti ottici
Colori chiari/pastello	(freddo-60°C)	Detersivi contenenti agenti sbiancanti e/o azzurranti ottici
Colori vivi	(freddo-60°C)	Detersivi per capi colorati senza sbiancanti/azzurranti ottici
Capi neri/scuri	(freddo-60°C)	Detersivi speciali per capi neri/scuri

PRIMO UTILIZZO

Per informazioni sulla selezione e l'avvio di un programma, vedere la sezione **USO QUOTIDIANO**.

PRIMO CICLO

Collegando la lavatrice alla rete elettrica, l'apparecchio si accende automaticamente.

Per rimuovere eventuali residui di produzione:

- Selezionare il programma "Cotone" a una temperatura di 95 °C.

- Versare una piccola quantità di detersivo ad azione intensa nello scomparto del lavaggio principale della vaschetta del detersivo (max. 1/3 della dose consigliata dal produttore per i capi poco sporchi)



- Avviare il programma **senza carico**.

USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso/
Per informazioni su come ottenere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

1. INTRODURRE LA BIANCHERIA

- Preparare la biancheria come indicato nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". Vuotare le tasche, chiudere i ganci e legare i laccetti dei capi.



- Aprire lo sportello e introdurre la biancheria. Rispettare i valori di carico massimi indicati nella tabella dei programmi.

2. CHIUDERE LA PORTA

- Assicurarsi che la biancheria non rimanga bloccata tra l'oblò di vetro e la guarnizione di gomma.



- Chiudere lo sportello fino allo scatto.

3. APRIRE IL RUBINETTO DELL'ACQUA



4. ACCENDERE LA LAVATRICE

- Premere il tasto "Acceso/Spento" fino a quando si accende il tasto dei programmi. Sul pannello comandi compare un'animazione e viene emesso un segnale acustico. A questo punto, la lavatrice è pronta per l'uso.




5. SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

MODALITÀ GUIDATA — la luce del tasto vi guiderà attraverso l'impostazione del programma nell'ordine seguente: selezione del programma / temperatura / velocità di centrifuga / opzioni. Non appena si conferma una selezione premendo la manopola, si accende la luce della fase successiva.

- **Selezionare il programma:**

Controllare che la luce del tasto Programmi sia accesa.

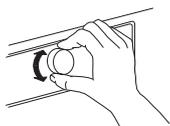

Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato. L'indicatore accanto al programma selezionato si accende.



Confermare il programma desiderato premendo la manopola.

- **Cambiare la temperatura (se necessario)**

Se si desidera cambiare la temperatura indicata sul display, controllare che il tasto Temperatura sia acceso.

Ruotare la manopola per selezionare la temperatura desiderata, quindi premerla per confermare.



- **Cambiare la velocità di centrifuga (se necessario)**

Se si desidera cambiare la velocità di centrifuga indicata sul display, controllare che il tasto Centrifuga sia acceso.

Ruotare la manopola per selezionare la velocità di centrifuga desiderata o l'opzione Antipiega, quindi premere la manopola per confermare.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.



- **Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)**

Se si desidera selezionare una o più opzioni supplementari, controllare che la luce del tasto Opzioni sia accesa. Le opzioni selezionabili con il programma prescelto sono indicate dalle frecce illuminate ◀.

Ruotare la manopola per selezionare le opzioni desiderate. Il simbolo dell'opzione selezionata lampeggerà. Premere la manopola per confermare.

Alcune opzioni e/o funzioni possono essere selezionate premendo direttamente il tasto corrispondente:



Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.

MODALITÀ LIBERA

Dopo avere acceso la lavatrice, non è obbligatorio seguire la MODALITÀ GUIDATA.

La sequenza di impostazione del programma può essere scelta liberamente.

Per scegliere un'impostazione, premere il pulsante corrispondente, ruotare la manopola per selezionare il valore desiderato e infine premere la manopola per confermare.

Le temperature, le velocità di centrifuga e le opzioni disponibili dipendono dal programma selezionato. È perciò consigliabile iniziare dalla selezione del programma.

6. AGGIUNGERE DETERATIVO

- Se **non** si utilizza la funzione "EcoDose", aprire il distributore di detersivo e aggiungere il detersivo (insieme agli additivi desiderati e all'ammorbidente); attenersi alle dosi consigliate sulla confezione del detersivo.



Se è stata selezionata l'opzione PRELAVAGGIO o l'opzione AVVIO RITARDATO, seguire le raccomandazioni riportate nella sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI. Al termine, chiudere la vaschetta del detersivo.

- Se si utilizza **la funzione "EcoDose", aggiungere il detersivo più tardi**, dopo avere avviato il programma. Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.
- Dopo avere aggiunto il detersivo e gli eventuali additivi, non aprire più il distributore di detersivo, per evitare versamenti.

7. AVVIARE IL PROGRAMMA

- Premere a lungo il tasto "Avvio/Pausa" fino a quando la luce resta accesa in modo fisso; il programma si avvia.



- Se è stata selezionata l'opzione "**EcoDose**", dopo l'avvio del programma la lavatrice indica la quantità di detersivo consigliata per il carico.

Seguire le istruzioni riportate nella sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / EcoDose.

8. CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Dopo l'avvio del programma è ancora possibile cambiare le impostazioni selezionate.

Le modifiche saranno applicate a meno che la rispettiva fase del programma non si sia già conclusa.

- Premere il tasto della funzione desiderata (ad esempio, il tasto "Velocità di centrifuga" per cambiare la velocità della centrifuga). Il valore selezionato lampeggerà per alcuni secondi.
- Durante il lampeggio, è possibile regolare l'impostazione ruotando la manopola. Se il valore smette di lampeggiare prima che sia stata effettuata la modifica, premere nuovamente il tasto.
- Premere la manopola per confermare la nuova impostazione. Se non viene premuta la manopola, la nuova impostazione sarà confermata automaticamente e il valore smetterà di lampeggiare.

Il programma proseguirà automaticamente.

Per cambiare le impostazioni di un programma in corso è anche possibile:

- Premere il tasto "Avvio/Pausa" per interrompere temporaneamente il programma in corso.
- Cambiare le impostazioni ai valori desiderati.
- Premere nuovamente "Avvio/Pausa" per far proseguire il programma.

9. METTERE IN PAUSA IL PROGRAMMA IN CORSO E APRIRE LO SPORTELLLO (SE NECESSARIO)

- Premere a lungo "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma in corso.
- Se il livello dell'acqua o la temperatura non sono troppo alti, l'indicatore di apertura dello sportello si accende. A questo punto è possibile aprire lo sportello, ad esempio per aggiungere/estrarre dei capi.
- Premere "Avvio/Pausa" per continuare il programma.



10. INTERROMPERE IL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

- Premere a lungo il tasto "Acceso/Spento" fino a quando sul display compare "rES".



L'acqua viene scaricata, il programma si conclude e lo sportello si sblocca.

11. SPEGNERE LA LAVATRICE AL TERMINE DEL PROGRAMMA

- Sul display compare l'indicazione "End" (Fine) e l'indicatore di apertura dello sportello si accende – a questo punto è possibile estrarre la biancheria.



- Premere "Acceso/Spento" per spegnere la lavatrice. Dopo circa un quarto d'ora dal termine del programma, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare energia.
- Lasciare lo sportello socchiuso per far sì che l'interno della lavatrice si asciughi.



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

DIVIDERE LA BIANCHERIA PER

- Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuto misto, sintetici, lana, capi da lavare a mano)
- Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi)
- Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto o in una federa con cerniera).

VUOTARE LE TASCHE

- Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

SIMBOLI DI LAVAGGIO

Il valore riportato nel simbolo della vasca indica la massima temperatura di lavaggio del capo.



Azione meccanica normale



Azione meccanica ridotta



Azione meccanica estremamente ridotta



Solo lavaggio a mano



Non lavare

RISPARMIO ENERGETICO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- La pulizia regolare eviterà l'ostruzione del filtro e possibili problemi di scarico dell'acqua. Vedere la sezione PULIZIA E MANUTENZIONE / "Pulizia del filtro dell'acqua" nelle "Istruzioni per l'uso".

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

- Attenendosi ai limiti di carico indicati nella tabella dei programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo raccomandate dal produttore. Usare la funzione "EcoDose".
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 95°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.

TABELLA PROGRAMMI

Programma	Simboli di lavaggio	Temperatura °C	Carico max. (kg)	Selezionabile con il tasto Opzioni						Selezionabile direttamente				Centrifuga		Detersivi e additivi		
				Prelavaggio	Hot finish	BioStain 15°	Macchia difficile	Extra risciacquo	Rapido	Colours 15°	Fresh Care	EcoDose	Avvio ritardato	Velocità centrifuga max. (giri/min)	Antipioggia	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente
ABITI DA LAVORO		Freddo/ 95°C	max	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
STROFINACCI E ASCIUGAMANI		Freddo/ 60°C	6,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTONE		Freddo/ 60°C	max	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
ANTI-MACCHIA RAPIDO		40°C	5,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SINTETICI		Freddo/ 60°C	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELICATI		Freddo/ 40°C	3,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANA	 <small>WOOLMARK</small>	Freddo/ 40°C	2,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
IGIENIZZANTE		95°C	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTIALLERGICO		60°C	6,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRIFUGA		—	max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Selezionabile / Opzionale
 - Non selezionabile / Applicabile
 ● Dosaggio richiesto
 ○ Dosaggio opzionale

PROGRAMMI

Rispettare le raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi da lavare.

Per assicurare una corretta esecuzione del programma, non deselezionare le opzioni preimpostate.

ABITI DA LAVORO

Abiti da lavoro molto sporchi in tessuti resistenti di cotone o misto cotone. In questo programma sono preimpostate le opzioni "Prelavaggio" ed "Extra risciacquo" per ottimizzare il ciclo di lavaggio e assicurare buoni risultati.

Se gli indumenti sono particolarmente sporchi, si raccomanda di scuoterli energicamente prima di introdurli in lavatrice.

Eventualmente, è possibile utilizzare uno smacchiatore a base di ossigeno.



STROFINACCI E ASCIUGAMANI

Abiti da lavoro, strofinacci, asciugamani e altri capi simili in cotone resistente, da normalmente a molto sporchi.

Questo programma prevede un lavaggio intensivo con prelavaggio; se i capi sono molto sporchi, versare una dose di detersivo anche nello scomparto del prelavaggio.



COTONE (Antibatterico)

Capi resistenti di cotone e lino, da mediamente a molto sporchi.



ANTI-STAIN QUICK (ANTIMACCHIA RAPIDO)

Programma ideale per lavare le macchie quotidiane più tenaci in un'ora. Indicato per tessuti misti e capi colorati grazie all'azione delicata del lavaggio.



SINTETICI

Capi in misto cotone o fibre sintetiche mediamente sporchi.



DELICATI

Capi in tessuti delicati, che richiedono un trattamento poco aggressivo.



LANA / LAVAGGIO A MANO

Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio), lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il solo lavaggio a mano.



IGIENIZZANTE

Programma studiato in modo specifico per assicurare la massima igiene dei capi lavati.



ANTI-ALLERGY (ANTIALLERGICO)

Programma consigliato per eliminare i principali allergeni, tra cui polline, acari, peli di cani e gatti.



CENTRIFUGA

Programma separato di centrifuga intensiva. Per capi resistenti.



TABELLA CONSUMI

I risultati ottenuti con il proprio apparecchio potranno differire dai dati riportati a causa di differenze di temperatura dell'acqua, pressione dell'acqua, ecc.

PROGRAMMA	TEMPERATURA (°C)	CARICO (KG)	ACQUA (L)	ENERGIA (KWH)	DURATA APPROSSIMATIVA DEL PROGRAMMA (H:MIN)		UMIDITÀ RESIDUA APPROSSIMATIVA (%)
					SENZA OPZIONE "RAPIDO"	CON OPZIONE "RAPIDO"	
ABITI DA LAVORO	60	11,0 (max)	110	1,70	02:25	01:55	53
STROFINACCI E ASCIUGAMANI	60	6,0	90	1,50	01:50	01:35	53
ANTI-STAIN QUICK (ANTIMACCHIA RAPIDO)	40	5,5	27	0,17	01:00	--	59
IGIENIZZANTE	95	11,0 (max)	126	3,50	03:15	--	59
ANTI-ALLERGY (ANTIALLERGICO)	60	6,0	183	1,61	03:40	--	59
COTONE	60	11,0 (max)	126	2,00	02:55	01:55	59
COTONE	40	11,0 (max)	100	1,70	03:50	02:10	59
SINTETICI	40	4,0	60	0,80	02:40	01:20	39

Valori misurati in condizioni normali secondo la norma IEC/EN 60456. I valori di acqua, energia e umidità residua si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni.

Consumo di energia in modalità Spento: 0,25 W / In modalità standby: 0,25 W.

* Durata indicata dopo il rilevamento del carico

max = capacità di carico massima della lavatrice

OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI

OPZIONI direttamente selezionabili premendo il tasto corrispondente

Colours 15°

Questa opzione aiuta a preservare i colori dei capi eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C). Consente di consumare meno energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio.

Indicata per i capi leggermente sporchi e senza macchie. Non selezionabile per il programma a 95 °C.



Fresh care

Riduce la formazione di pieghe sui capi quando non è possibile estrarre la biancheria subito dopo il lavaggio. Poco dopo la fine del programma, il cestello della lavatrice inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari. Questo movimento periodico prosegue per un massimo di 6 ore dopo la fine del programma di lavaggio. È tuttavia possibile interromperlo in qualunque momento premendo un tasto qualsiasi; lo sportello si sbloccherà e sarà possibile estrarre la biancheria.



EcoDose

Permette di utilizzare la giusta dose di detersivo in rapporto al carico. Prima di utilizzare questa opzione: i detersivi in commercio hanno concentrazioni molto diverse. Per questa ragione, si consiglia di regolare la lavatrice in base al dosaggio consigliato per il proprio detersivo. Controllare inoltre che il grado di durezza dell'acqua preimpostato (dolce) corrisponda alla durezza della propria acqua domestica. In caso contrario, regolare la durezza dell'acqua (vedere "Primo utilizzo della funzione EcoDose" nelle "Istruzioni per l'uso").



1) Selezionare l'opzione EcoDose:

Dopo avere selezionato il programma e le opzioni, premere il tasto "EcoDose"; sul display si accenderà il simbolo EcoDose.

2) Avviare il programma:

Avviare il programma premendo "Avvio/Pausa". – Il cestello ruoterà per rilevare il carico di biancheria; successivamente, sul display sarà visualizzata la dose di detersivo consigliata in ml.



3) Aggiungere il detersivo:

Aprire la vaschetta del detersivo e versare la quantità di detersivo indicata sul display nello scomparto del lavaggio principale.



Se è stata selezionata l'opzione "Prelavaggio" e si desidera aggiungere il detersivo anche in questa fase, versare metà della dose di detersivo indicata nello scomparto del prelavaggio, in aggiunta alla dose intera già versata nello scomparto prelavaggio.

Aniché aggiungere il detersivo nel distributore, è possibile introdurlo direttamente nel cestello usando l'apposita pallina. Per i programmi con prelavaggio: è possibile introdurre il detersivo di prelavaggio direttamente nel cestello e versare nel distributore il detersivo per il lavaggio principale, nell'apposito scomparto. In questo caso, usare un detersivo in polvere per il lavaggio principale, in modo che rimanga nel distributore fino al momento richiesto. Dopo avere aggiunto il detersivo, chiudere la vaschetta (o lo sportello).

4) Premere a lungo il tasto "Avvio/Pausa" per continuare il programma.

OPZIONI selezionabili con il tasto



Prelavaggio

Facilita il lavaggio dei capi molto sporchi aggiungendo una fase di prelavaggio al programma selezionato.

È indicata per capi molto sporchi, ad esempio contenenti sabbia o materiali granulari.

Il programma viene prolungato di circa 20 minuti.

Aggiungere il detersivo nello scomparto di prelavaggio o introdurlo direttamente nel cestello. Usare un detersivo in polvere per il lavaggio principale, in modo che rimanga nella vaschetta fino al momento richiesto.

Questa opzione è preimpostata per i programmi "Abiti da lavoro" e "Strofinacci e asciugamani". Per un risultato di lavaggio ottimale, si consiglia di non deselezionare l'opzione "Prelavaggio" in questi programmi.



Hot Finish

Il programma termina con un ciclo di risciacquo a caldo. Questo ciclo ammorbidisce le fibre della biancheria, che alla fine del programma sarà piacevolmente tiepida.



BioStain 15°

Rimuove tutti i tipi di macchie, a eccezione delle macchie di grasso/olio.

Il programma inizia con un ciclo di lavaggio in acqua fredda. Il programma viene prolungato di circa 10 minuti. Si raccomanda di pretrattare le macchie più resistenti. Non selezionabile per il programma a 95 °C.



Macchia difficile

Facilita il lavaggio dei capi molto sporchi e macchiati ottimizzando l'efficienza degli additivi antimacchia.

Aggiungere una dose appropriata di additivo antimacchia (in polvere) nello scomparto del lavaggio principale, insieme al detersivo (sempre in polvere). Questa opzione può prolungare il programma di circa 15 minuti.

Si possono utilizzare smacchiatori a base di ossigeno o candeggianti. **Non utilizzare prodotti sbiancanti a base di cloro o perborato.**



Extra risciacquo

Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo prolungando la fase di risciacquo.

Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.



Rapido

Esegue un lavaggio più veloce.

È consigliata solo per i capi poco sporchi.

Non selezionabile per il programma a 95 °C.



FUNZIONI

Antipiega (opzione del tasto Centrifuga)

Esclude la centrifuga automatica della biancheria alla fine del programma. La biancheria rimane nell'acqua dell'ultimo risciacquo e il programma non procede.



Questa opzione è indicata per i capi delicati che non possono essere centrifugati o che richiedono una centrifuga a bassa velocità. È sconsigliata per la seta. Per terminare la fase "Antipiega", è possibile procedere in due modi:

- **scaricare l'acqua senza eseguire la centrifuga:**

ruotare la manopola per selezionare la velocità di centrifuga "0", quindi premere "Avvio/Pausa": l'acqua sarà scaricata e il programma terminerà



- **centrifugare la biancheria:**

la velocità di centrifuga predefinita lampeggia - premere "Avvio/Pausa" per avviare il ciclo di centrifuga.



Oppure, selezionare una velocità di centrifuga differente ruotando la manopola, premere la manopola per confermare e premere infine "Avvio/Pausa".

Partenza Ritardata

Posticipa l'inizio del programma di lavaggio.



Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione.

• Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.

• Premere il tasto "Avvio ritardato" - sul display lampeggerà il simbolo corrispondente.

• Ruotare la manopola per selezionare un ritardo massimo di 23 ore, che sarà visualizzato sul display. Confermare premendo la manopola.

• Premere "Avvio/Pausa" - inizierà il conto alla rovescia del ritardo impostato. Sul display lampeggia il simbolo dei due punti. Lo sportello si blocca.

• Se è stata selezionata l'opzione EcoDose: premendo "Avvio/Pausa", la lavatrice calcola la dose di detersivo consigliata. Aggiungere la quantità di detersivo indicata sul display (vedere "EcoDose").

Premere nuovamente "Avvio/Pausa" per dare inizio al conto alla rovescia del ritardo impostato.

• Alla scadenza del ritardo impostato, la lavatrice si avvia automaticamente. A questo punto il display indica la durata residua del programma di lavaggio.

Per annullare la funzione "Avvio ritardato":

• Premere "Avvio/Pausa" per annullare l'avvio posticipato del programma.

Blocco dei tasti

3 sec

Questa funzione blocca i tasti e la manopola del pannello comandi per impedirne l'attivazione involontaria.

Per bloccare i tasti:

- La lavatrice deve essere accesa.

- Premere a lungo il tasto dell'opzione finché sul display si accende il simbolo a chiave. A questo punto la manopola e i tasti sono bloccati. È possibile utilizzare solo il tasto "Acceso/Spento".



Se la lavatrice viene spenta e riaccesa, il blocco dei tasti rimane attivo fino a quando non viene disattivato.



Per sbloccare i tasti, premere a lungo il tasto dell'opzione finché il simbolo a chiave si spegne sul display.

3 sec

INDICATORI

Lo sportello può essere aperto.



Errore: Il rubinetto dell'acqua è chiuso. La lavatrice non riceve o non carica acqua a sufficienza.



Errore: Filtro acqua sporco. L'acqua non viene scaricata correttamente; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito



Errore: Chiamare assistenza. Fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti" nelle "Istruzioni per l'uso".



In caso di anomalie di funzionamento, fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti" nelle "Istruzioni per l'uso".

MANUTENZIONE E PULIZIA E RICERCA GUASTI

Per le procedure di manutenzione e pulizia, e per la risoluzione dei problemi di funzionamento, vedere le **Istruzioni per l'uso**.

In alternativa, per ricevere la **documentazione dei prodotti** è possibile:

- Scaricare la guida dal sito web di Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva applicata all'interno dello sportello. <http://www.whirlpool.eu>

Il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia.

SE LA LAVATRICE APPARE DANNEGGIATA, CONTATTARE IL RESPONSABILE E, SE NECESSARIO, IL SERVIZIO ASSISTENZA.



40001163708A

GUÍA DE CONSULTA DIARIA

AWG 1112 /PRO - AWG 1112 S/PRO

INSTRUCCIONES DE USO ORIGINALES



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para recibir un asistencia más completa, registre su aparato en www.whirlpool.eu/register

Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de *Higiene y seguridad*.




Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte.

Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la *Guía de Instalación*.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

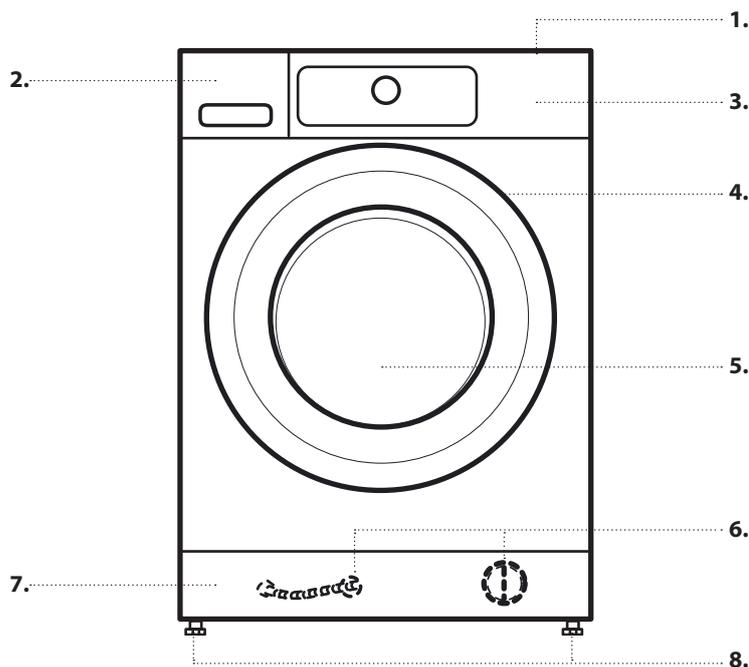


1. Encimera
2. Dosificador de detergente
3. Panel de control
4. Asa de la puerta
5. Puerta
6. Filtro de agua / Tubo de desagüe de emergencia (si hay) (detrás del zócalo)
7. Zócalo (extraíble)
8. Patas ajustables (4)

PANEL DE CONTROL

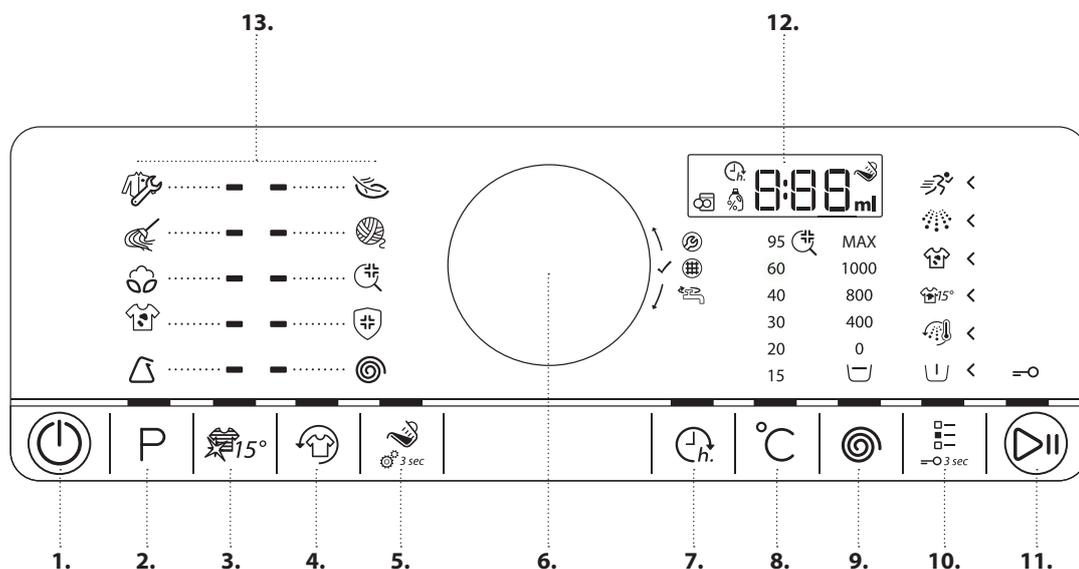

1. Botón Encendido/Apagado (Reiniciar/Vaciar agua si se deja pulsado unos segundos)
2. Botón de Programas
3. Botón Colours 15°
4. Botón Ropa fresca
5. Botón Dosificación recomendada
6. Selector (Gire para seleccionar/Pulse para confirmar)
7. Botón Inicio diferido
8. Botón de Temperatura
9. Botón de Velocidad de centrifugado
10. Botón de Opciones (Bloqueo de teclas si se mantiene pulsado unos segundos)
11. Botón de inicio/pausa
12. Pantalla
13. Zona de programas

DISPENSADOR DE DETERGENTE

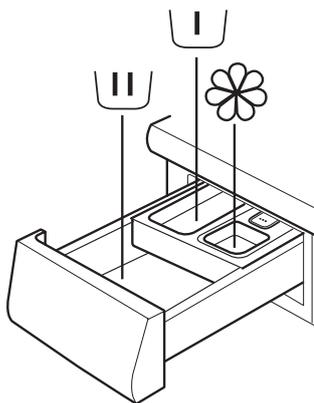

1. Compartimiento de lavado principal

- Detergente para el lavado principal
- Quitamanchas
- Ablandador del agua



2. Compartimiento de prelavado

- Detergente para el prelavado.



3. Compartimiento para el suavizante

- Suavizante de tejidos
- Almidón líquido



Vierta suavizante o solución de almidón solo hasta la marca «Max».

4. Botón de liberación

(Púlselo para extraer el dispensador de detergente y poder lavarlo).



RECOMENDACIONES DE DETERGENTE PARA LOS DIVERSOS TIPOS DE COLADA

Ropa blanca resistente	(fría-95 °C)	Detergentes de gran potencia
Ropa blanca delicada	(fría-40 °C)	Detergentes suaves con lejía y/o blanqueadores ópticos
Colores claros/pastel	(fría-60 °C)	Detergentes con lejía y/o blanqueadores ópticos
Colores intensos	(fría-60 °C)	Detergentes para ropa de color sin lejía/blanqueadores ópticos
Negro/colores oscuros	(fría-60 °C)	Detergentes especiales para ropa negra/oscura

PRIMER USO

Consulte el apartado **USO DIARIO** si desea información sobre cómo seleccionar y poner en marcha un programa.

PRIMER CICLO

Cuando conecte la lavadora, se encenderá de forma automática. Para eliminar cualquier residuo del proceso de fabricación:

- Seleccione el programa "Algodón" a una temperatura de 95°C.
- Añada una pequeña cantidad de detergente de alta potencia en el compartimiento de lavado principal del dispensador de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente que el fabricante recomiende para ropa ligeramente sucia)
- Inicie el programa **sin añadir ropa.**



USO DIARIO

Para una información más detallada acerca de las funciones consulte la *Guía de Uso y Cuidados* / véase la última página para más información acerca de cómo obtener la *Guía de Uso y Cuidados*

1. CARGUE LA ROPA

- Prepare la ropa siguiendo las recomendaciones del apartado "TRUCOS Y CONSEJOS". Asegúrese de que los bolsillos están vacíos, de que las cremalleras están abrochadas y de que los cordones están atados.



- Abra la puerta y cargue la ropa. Respete los tamaños de carga máximos proporcionados en la tabla de programas.

2. CIERRE LA PUERTA

- Asegúrese de que no se queda ropa atascada entre el cristal de la puerta y la junta de goma.
- Cierre la puerta, encajándola hasta oír el clic.



3. ABRIR LA LLAVE DEL AGUA



4. ENCENDER LA LAVADORA

- Pulse el botón «Encendido/Apagado». El botón de los programas se encenderá. Aparecerá una animación en el panel de control y el aparato emitirá un sonido. La lavadora está lista para ser utilizada.




5. SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

MODO GUIADO — las luces de los botones le indicarán cómo seleccionar el programa que desea en el orden siguiente: Selección de programa/temperatura/velocidad de centrifugado/opciones. Cuando confirma una selección pulsando el selector, la luz pasa al siguiente paso.

• Seleccione el programa:

Asegúrese de que se enciende el botón del programa.

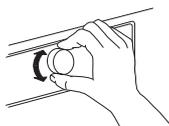

Seleccione el programa deseado girando el selector. Se encenderá el indicador situado al lado del programa seleccionado.



Confirme el programa seleccionado pulsando el selector.

• Cambie la temperatura, si es necesario

Si desea cambiar la temperatura indicada en la pantalla, asegúrese de que el botón Temperatura está encendido. Gire el selector para seleccionar la temperatura deseada y pulse el selector para confirmar.



• Cambie la velocidad de centrifugado, si es necesario

Si desea cambiar la velocidad de centrifugado indicada en la pantalla, asegúrese de que el botón Centrifugado está encendido. Gire el selector para seleccionar la velocidad de centrifugado deseada, o Retención aclarado, y pulse el selector para confirmar. Si desea más información, consulte OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES.



• Seleccione las opciones deseadas, si es necesario

Si quiere seleccionar opciones adicionales, asegúrese de que el botón Opciones está encendido. Las opciones que pueden seleccionarse para su programa las indican las flechas que están encendidas ◀.

Gire el selector para seleccionar las opciones que desee. El símbolo de la opción seleccionada parpadeará. Pulse el selector para confirmar.

Algunas opciones/funciones pueden seleccionarse pulsando el botón directamente:



Si desea más información, consulte el apartado OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES.

MODO INDIVIDUAL

Una vez haya encendido la lavadora, no está obligado a seguir el MODO GUIADO.

El orden en el que decida configurar su programa, depende de usted.

Para realizar una configuración, primero pulse el botón correspondiente, y luego gire el selector para seleccionar la opción que desee. Finalmente, pulse el selector para confirmar.

El intervalo de temperaturas, velocidades de centrifugado y opciones, depende del programa seleccionado. Por ello, se recomienda que empiece seleccionando el programa.

6. AÑADIR DETERGENTE

- Si **no** utiliza la función Dosificación recomendada, saque el dispensador de detergente y añada detergente (y aditivos/ suavizante) ahora; siga las recomendaciones de dosificación del paquete de detergente. Si ha seleccionado PRELAVADO o INICIO DIFERIDO, siga las recomendaciones del apartado OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES. A continuación, cierre con cuidado el dispensador de detergente.
- Si utiliza la función **“Dosificación recomendada”**, deberá añadir el detergente más tarde, una vez haya iniciado el programa. Si desea más información, consulte el apartado OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES.
- Una vez haya añadido detergente/aditivos, no abra el dispensador de detergente para evitar derramamientos.



7. INICIO DEL PROGRAMA

- Mantenga pulsado **“Inicio/Pausa”** hasta que el botón se encienda y permanezca encendido; el programa se pondrá en marcha.
- Si ha seleccionado **“Dosificación recomendada”**, la lavadora le indicará la cantidad de detergente recomendada para su carga de ropa una vez haya empezado el programa. Siga las instrucciones que se indican en el apartado OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES/Dosificación recomendada.



8. CAMBIAR LOS PARÁMETROS DE UN PROGRAMA QUE ESTÉ EN MARCHA, CUANDO SEA NECESARIO

Mientras el programa esté en marcha, también podrá cambiar los parámetros.

Los cambios se aplicarán siempre que la correspondiente fase del programa no haya finalizado.

- Pulse el botón correspondiente (por ejemplo el botón **“Velocidad de centrifugado”** para cambiar la velocidad de centrifugado). El valor seleccionado parpadeará unos segundos.
- Mientras parpadee, puede ajustar el parámetro girando el selector. Si el valor deja de parpadear antes de que lo haya ajustado, vuelva a pulsar el botón.
- Pulse el selector para confirmar el nuevo parámetro. Si no lo confirma, el nuevo parámetro se confirmará de forma automática: Dejará de parpadear.

El programa continuará automáticamente.

Para cambiar los parámetros de un programa que esté en marcha, también puede:

- Pulse el botón **“Inicio/Pausa”** para detener temporalmente el programa que está en marcha.
- Cambie los parámetros que desee.
- Vuelva a pulsar el botón **“Inicio/Pausa”** para continuar con el programa.

9. DETENER TEMPORALMENTE UN PROGRAMA QUE ESTÉ EN MARCHA PARA ABRIR LA PUERTA, SI ES NECESARIO

- Mantenga pulsado el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa que está en marcha.
- Siempre y cuando el nivel de agua y/o la temperatura no sean demasiado elevados, se encenderá el indicador de puerta abierta. Puede abrir la puerta, por ejemplo, para añadir/quitar ropa.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para continuar con el programa.



10. REINICIAR UN PROGRAMA QUE ESTÉ EN MARCHA, SI ES NECESARIO

- Mantenga pulsado el botón de «Encendido/Apagado» hasta que aparezca "rES" en la pantalla.



El agua se vaciará, el programa finalizará y la puerta se desbloqueará.

11. APAGAR LA LAVADORA UNA VEZ HAYA TERMINADO EL PROGRAMA

- Aparecerá la palabra "Fin" en la pantalla y se iluminará el indicador de puerta abierta. Ya puede sacar la ropa.



- Pulse el botón «Encendido/Apagado» para apagar la lavadora. La lavadora se apagará de forma automática cuando hayan transcurrido unos quince minutos desde la finalización del programa, para ahorrar energía.
- Deje la puerta entreabierta para que se seque el interior de la lavadora.



TRUCOS Y CONSEJOS

SEPRE LA ROPA EN FUNCIÓN DE

- Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano)
- Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado)
- Delicadas (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

VACÍE TODOS LOS BOLSILLOS

- Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

ETIQUETAS DE CUIDADOS

El símbolo de la temperatura en la tina indica la temperatura máxima posible para lavar la prenda.



Acción mecánica normal



Acción mecánica reducida



Acción mecánica muy reducida



Solo lavado a mano



No lavar

LIMPIE REGULARMENTE EL FILTRO DE AGUA

- Si no, este podría obstruirse y llegar a impedir que el aparato desagüe. Consulte CUIDADOS Y MANTENIMIENTO/apartado "Cómo limpiar el filtro de agua" de la Guía de uso y cuidado.

AHORRO Y MEDIO AMBIENTE

- Si utiliza la carga máxima recomendada para los programas, tal como se indica en la tabla de programas, optimizará el uso de energía, agua, detergente y tiempo.
- No utilice más cantidad de detergente que la indicada en las instrucciones del fabricante de detergente. Utilice la función Dosificación recomendada.
- Ahorre energía utilizando el programa de lavado a 60 °C en lugar de a 95 °C, o utilizando el programa de lavado a 40 °C, en lugar de a 60 °C.
- Ahorre energía y tiempo seleccionando una velocidad de centrifugado elevada para reducir el contenido de agua de la colada antes de utilizar la secadora.

TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Etiquetas de cuidados	Temperatura	Carga máxima (Kg)	Seleccionables con el botón Opciones						Seleccionables directamente				Centrifugado		Detergente y aditivos		
				Prelavado	Acabado en caliente	Manchas 15°	Muy sucio	Aclarado intensivo	Rápido	Colours 15 °C	Ropa fresca	Dosificación recomendada	Inicio diferido	Vel. máx. centrifugado (rpm)	Retención aclarado	Prelavado	Lavado principal	Suavizante
		°C																
ROPA DE TRABAJO		Fría/95 °C	máx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
MOPAS Y TOALLAS		Fría/60 °C	6,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
ALGODÓN		Fría/60 °C	máx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
ANTIMAN-CHA RÁPIDO		40 °C	5,5	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
SINTÉTICO		Fría/60 °C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
DELICADA		Fría/40 °C	3,0	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
LANA		Fría/40 °C	2,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	-	●	○
HIGIENE		95 °C	máx	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	máx	✓	○	●	○
ANTIALER-GIA		60 °C	6,0	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	máx	✓	○	○	○
CENTRIFU-GADO		—	máx	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	máx	—	—	—	—

✓ Seleccionable/opcional - No Seleccionable/aplicable ● Requiere dosificación ○ Dosificación opcional

PROGRAMAS

Respete las recomendaciones de las etiquetas de cuidados de las prendas. No deseccione las opciones ya predefinidas ya que garantizan los mejores resultados del programa.

ROPA DE TRABAJO

La ropa de trabajo que sea de algodón resistente o mezclas sintéticas de algodón. Las opciones "Prelavado" y "Aclarado intensivo" están predefinidas en este programa para garantizar el mejor resultado de lavado.

Si las prendas están muy sucias, le recomendamos sacudirlas bien antes de meterlas en la lavadora.

Si lo desea, puede utilizar un quitamanchas a base de oxígeno.



DELICADA

Prendas finas hechas con tejidos delicados, que requieren un tratamiento poco agresivo.



LANA / LAVADO A MANO

Prendas de lana etiquetadas con la marca Woolmark e identificadas como aptas para lavar a máquina, así como tejidos de seda (siga las recomendaciones de la etiqueta de cuidados), lino, lana y viscosa, indicados para el lavado a mano.



MOPAS Y TOALLAS

Trapos de limpieza lavables, mopas, toallas y similares de algodón resistente, medianamente sucios o muy manchados. Programa de lavado intensivo con prelavado incluido; en caso de manchas difíciles, añada detergente también en la cubeta de prelavado del cajón del detergente.



HIGIENE

Está desarrollado específicamente para conseguir los mejores resultados de limpieza higiénica, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la desinfección de la ropa.



ANTIALERGIA

Utilice este programa para eliminar alérgenos mayores, como el polen, los ácaros o el pelo de gato y de perro.



ALGODÓN (Antibacteriano)

Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias.



CENTRIFUGADO

Programa de centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes.



ANTIMANCHA RÁPIDO

Este programa es ideal para lavar las manchas diarias más difíciles en 1 hora. Es perfecto para tejidos mixtos y prendas de color, cuida la ropa mientras la lava.



SINTÉTICOS

Prendas medianamente sucias de fibras artificiales o combinaciones de algodón.



DATOS DE CONSUMO

Estos datos pueden diferir durante el funcionamiento diario debido a las variaciones de la temperatura del agua de entrada, presión del agua, etc.

PROGRAMA	TEMPERATURA (°C)	CARGA (KG)	AGUA (L)	ENERGÍA (KWH)	DURACIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA (H:MIN)		HUMEDAD RESTANTE APROXIMADA SIN CONTENIDO (%)
					SIN RÁPIDO	CON RÁPIDO	
ROPA DE TRABAJO	60	11,0 (máx.)	110	1,70	02:25	01:55	53
MOPAS Y TOALLAS	60	6,0	90	1,50	01:50	01:35	53
ANTIMANCHA RÁPIDO	40	5,5	27	0,17	01:00	--	59
HIGIENE	95	11,0 (máx.)	126	3,50	03:15	--	59
ANTIALERGIA	60	6,0	183	1,61	03:40	--	59
ALGODÓN	60	11,0 (máx.)	126	2,00	02:55	01:55	59
ALGODÓN	40	11,0 (máx.)	100	1,70	03:50	02:10	59
SINTÉTICOS	40	4,0	60	0,80	02:40	01:20	39

Valores medidos en condiciones normales de conformidad con IEC/EN 60456. Los valores de agua, energía y cantidad de humedad retenida hacen referencia a los parámetros por defecto de los programas, sin opciones.

Consumo energético en modo apagado 0,25 W/en modo encendido 0,25 W.

* Duración indicada después de que los sensores detecten la carga

máx. = capacidad de carga máxima de la lavadora

OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES

OPCIONES que pueden seleccionarse directamente pulsando el botón correspondiente

Colours 15°C

Ayuda a conservar los colores de su ropa lavándola con agua fría (15 °C). Permite ahorrar la energía empleada para calentar el agua a la vez que se consiguen unos resultados de lavado óptimos. Recomendado para prendas poco sucias y sin manchas. No puede seleccionarse a 95 °C.



Ropa fresca

Le ayuda a mantener su ropa fresca en caso de que no pueda sacarla de la lavadora en los momentos posteriores a la finalización del programa.



La lavadora empezará a agitar la ropa de forma periódica una vez haya finalizado el programa. Esto durará unas 6 horas, una vez finalizado el programa de lavado. Puede detenerlo en cualquier momento pulsando cualquier botón; la puerta se desbloqueará y podrá sacar la ropa.

Dosificación recomendada

Le ayudará a añadir la cantidad adecuada de detergente para la carga de ropa. Antes de utilizar esta opción: La concentración de los detergentes disponibles en el mercado varía de forma considerable. Por ello, debe ajustar la lavadora a las cantidades de dosificación de los detergentes que utilice. Asimismo, compruebe si el nivel de dureza del agua por defecto de la lavadora (suave) se corresponde con el nivel de dureza de agua de su zona y ajústelo si es necesario (consultar "Primera utilización de la dosificación recomendada" de la "Guía de uso y cuidado").



1) Seleccionar dosificación recomendada:

Una vez seleccionado el programa y las opciones, pulse el botón «Dosificación recomendada»; el símbolo de Dosificación recomendada se encenderá en la pantalla.

2) Poner en marcha el programa:

Ponga en marcha el programa pulsando "Inicio/Pausa".
– El tambor dará vueltas para detectar cuál es la carga de ropa; a continuación, la pantalla mostrará la cantidad de detergente recomendada en ml.



3) Añadir detergente:

Saque el dispensador de detergente y vierta la cantidad de detergente que se indique en la pantalla en el compartimento de lavado principal del dispensador de detergente.



Si ha seleccionado la opción de "Prelavado" y desea añadir detergente también para el prelavado, vierta la mitad de la cantidad de detergente indicada en el compartimento de prelavado, además de la cantidad completa que ya ha añadido al compartimento de lavado principal. En lugar de añadir detergente en el dispensador de detergente, también puede añadirse directamente en el tambor, en una bola para detergente. Para los programas con prelavado: El detergente para el prelavado puede añadirse al tambor, pero el detergente del lavado principal debe añadirse al compartimento de lavado principal del dispensador de detergente. En este caso, utilice detergente en polvo para el lavado principal para garantizar que permanece en el dispensador de detergente hasta que empiece la fase de lavado principal. Una vez haya añadido detergente, cierre el dispensador de detergente (o la puerta).

4) Mantenga pulsado "Inicio/Pausa" para continuar el programa.

OPCIONES que se pueden seleccionar mediante el botón



Prelavado

Ayuda a lavar ropa muy sucia añadiendo una fase de prelavado al programa de lavado seleccionado. Para prendas muy sucias, por ejemplo con arena o restos granulados de suciedad.



Prolonga el programa en unos 20 minutos.

Añada detergente también en el compartimento de prelavado del dispensador de detergente o directamente en el tambor. Utilice detergente en polvo para el lavado principal para garantizar que el detergente se queda en el dispensador de detergente hasta que empiece la fase de lavado principal.

Esta opción está predefinida para los programas "Ropa de trabajo" y "Mopas y Toallas". Para optimizar los resultados de lavado, se recomienda no deseleccionar la opción de "Prelavado" para estos programas.

Acabado en caliente

El programa finaliza con una fase de aclarado con agua caliente. De este modo, se relajan las fibras de la ropa para que tenga un tacto caliente y confortable cuando se saque poco después de la finalización del programa.



Manchas 15°

Ayuda a eliminar todo tipo de manchas, excepto las de grasa/aceite.



El programa empieza con una fase de lavado con agua fría. Prolonga el programa en unos 10 minutos.

Se recomienda el pretratamiento para las manchas resistentes. No puede seleccionarse a 95 °C.

Muy sucio

Ayuda a limpiar ropa muy sucia o manchada optimizando la eficacia de los aditivos para la eliminación de manchas.



Añada una cantidad adecuada del producto adicional quitamanchas (en polvo) al compartimento del lavado principal, junto con el detergente (utilice solamente detergente en polvo). La duración del programa puede prolongarse hasta 15 minutos más. Adecuado para su uso con quitamanchas con base de oxígeno y agentes blanqueantes. **No utilizar agentes blanqueantes con cloro o perborato.**

Aclarado intensivo

Ayuda a evitar que queden residuos de detergente en la ropa mediante la prolongación de la fase de aclarado. Especialmente indicada para el lavado de ropa de bebés y de personas alérgicas, o para zonas con agua blanda.



Rápido

Permite un lavado más rápido.

Recomendado únicamente para ropa ligeramente sucia. No puede seleccionarse a 95 °C.



FUNCIONES

Retención aclarado (opción en el botón Centrifugado)

Evita el centrifugado automático de la ropa al finalizar el programa. La ropa permanece con el agua del último aclarado y el programa no continúa.

Adecuado para ropa delicada que no aguanta bien el centrifugado o que debería centrifugarse con una velocidad más baja. No es adecuado para la seda. Para finalizar la función "Retención aclarado", elija entre:

• vaciar el agua, sin centrifugado:

gire el selector para seleccionar una velocidad de centrifugado "0", y luego pulse *Inicio/Pausa*: El agua se vaciará y el programa finalizará

• centrifugar la ropa:

la velocidad de centrifugado por defecto parpadeará – ponga en marcha el ciclo de centrifugado pulsando "*Inicio/Pausa*".

O seleccione una velocidad de centrifugado diferente girando el selector y pulsándolo para confirmar. A continuación, pulse «*Inicio/Pausa*».

Inicio diferido

Retrasa el inicio del programa a un momento posterior. No utilice detergente líquido con esta función.

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "*Inicio diferido*" – el símbolo de inicio diferido parpadeará.
- Gire el selector para seleccionar un aplazamiento de hasta 23 horas, que se mostrará en la pantalla. Confirme pulsando el selector.
- Pulse "*Inicio/Pausa*" – se pondrá en marcha la cuenta atrás del aplazamiento. Los dos puntos de la pantalla parpadearán. La puerta se bloqueará.
- Si ha seleccionado "Dosificación recomendada": Cuando pulsa "*Inicio/Pausa*", la lavadora calcula la cantidad de detergente recomendada. Añada detergente tal como se indica en la pantalla (consultar "Dosificación recomendada"). Pulse "*Inicio/Pausa*" de nuevo para iniciar la cuenta atrás del periodo de aplazamiento seleccionado.
- Una vez haya transcurrido el tiempo de aplazamiento, la lavadora se pondrá en marcha de forma automática. Entonces, la pantalla mostrará la duración restante del programa.

Para anular "*Inicio diferido*":

- Pulse "*Inicio/Pausa*" para anular el inicio diferido.



Bloqueo de teclas

Bloquea los botones y el selector del panel de control para que no se ponga en marcha accidentalmente.

Para bloquear los botones:

- La lavadora debe estar conectada.
- Mantenga pulsado el botón de opciones hasta que aparezca el símbolo de la llave en la pantalla. El selector y los botones ahora están bloqueados. Solo funciona el botón de encendido «*Encendido/Apagado*».

Si apaga y vuelve a encender la lavadora, el bloqueo de teclas seguirá activo hasta que lo desbloquee.

Para desbloquear los botones, mantenga pulsado el botón de opciones de nuevo hasta que desaparezca el símbolo de la llave en la pantalla.

3 sec



3 sec

INDICADORES

La puerta puede abrirse.



Error: La llave del agua está cerrada. La lavadora no recibe suministro de agua o es insuficiente.



Error:Filtro agua obstr. No puede vaciarse el agua; el filtro de agua puede estar obstruido



Error: Llamar asistencia. Consulte el apartado Resolución de problemas de la Guía de uso y cuidado.



En caso de error, consulte el apartado Resolución de problemas de la Guía de uso y cuidado.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para los procedimientos de mantenimiento, limpieza y resolución de problemas, consulte la **Guía de uso y cuidado**.

La **documentación del producto** también puede obtenerse de la manera siguiente:

- Descárguelo en el sitio web de Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTAR CON EL SERVICIO POSTVENTA

Cuando llame al Servicio Postventa deberá facilitar los dos números que aparecen en la etiqueta de servicio dentro de la puerta.

<http://www.whirlpool.eu>

El número de teléfono se encuentra en el documento de garantía.

SI CREE QUE LA LAVADORA ESTÁ ESTROPEADA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DUEÑO Y, DE SER NECESARIO, CON EL SERVICIO POSTVENTA.



400011163708A

Whirlpool® es una marca registrada de Whirlpool EE.UU.

