

SW12 Series



SANDWICH MAKER



The DeLonghi logo, consisting of the brand name in a bold, sans-serif font, enclosed within a black oval border.



- IT-** Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.
- EN-** Read the separate safety instructions before using the appliance.
- FR-** Avant d'utiliser l'appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.
- DE-** Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die separat beiliegenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
- NL-** Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- ES-** Antes de utilizar el aparato, lea siempre el folleto separado con las advertencias de seguridad.
- PT-** Antes de utilizar o aparelho leia sempre o fascículo das advertências de segurança.
- EL-** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάξτε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
- RU-** Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.
- KZ-** Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
- UK-** Перед використанням приладу слід обов'язково прочитати інструкції з заходів безпеки.
- HU-** Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelemztetések füzetét.
- CS-** Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtete samostatné bezpečnostní pokyny.
- SK-** Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte dodatok s bezpečnostnými upozorneniami.
- PL-** Przed użyciem urządzenia, należy przeczytać w dokumentacji ostrzeżenia bezpieczeństwa.
- NO-** Les de separate sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet.
- SV-** Läs igenom det separata häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.
- DA-** Læs altid de særskilte sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
- FI-** Lue erilliset turvallisuutta koskevat ohjeet aina ennen laitteen käyttöä.
- HR-** Prije uporabe uredaja pročitajte zasebne sigurnosne upute.
- SL-** Pred uporabo aparata vedno najprej preberite knjižico z varnostnimi navodili
- BG-** Преди да използвате уреда, винаги прочитайте брошурата с предупреждения за безопасност.
- RO-** Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție plicantul separat cu instrucțiuni de siguranță
- TR-** Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikte ayrı olan ilgili uyarılar belgesini okuyun.
- ET-** Lugege enne seadme kasutamist eraldi brošüüris toodud ohutusjuhiseid.
- LV-** Pirms ierīces lietošanas izlasiet tai paredzēto drošības instrukciju.
- LT-** Prieš naudodamies prietaisu, perskaitykite atskiras saugos instrukcijas.
- IR-** قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل های ایمنی مجزا را بخوانید.
- AR-** قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السلامة.

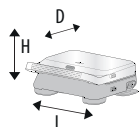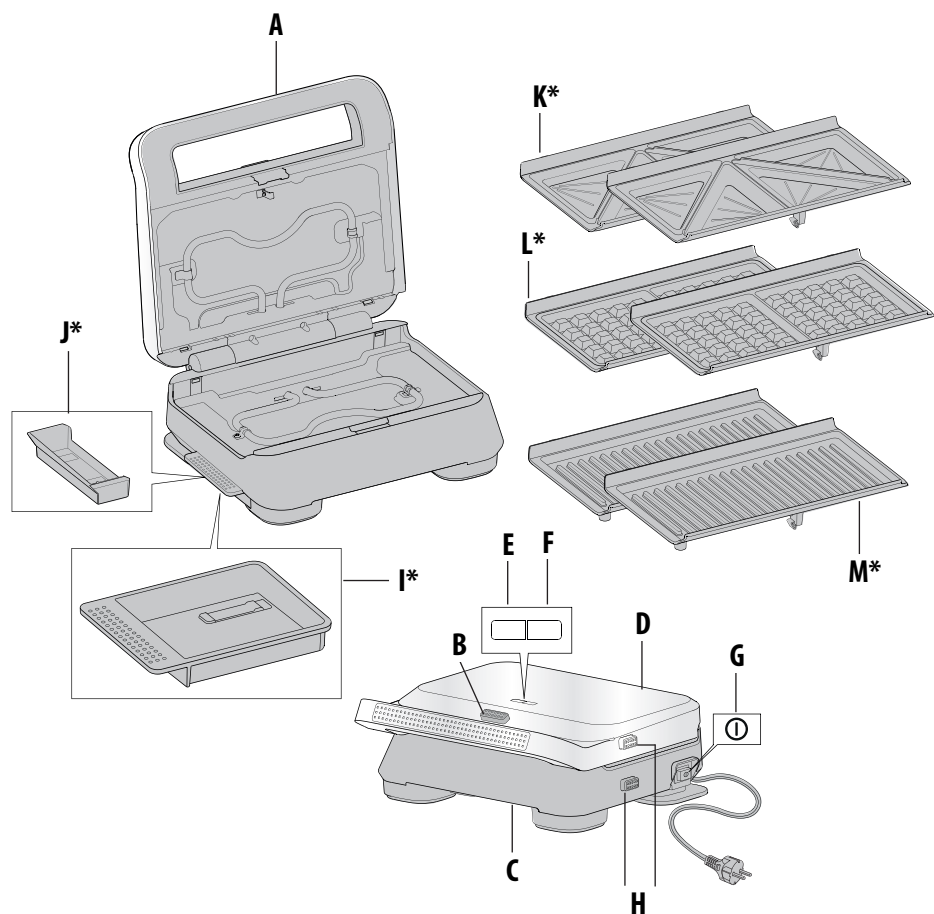

(LxHxD): **SW12A (M* - I*)** - 290x105x250 mm

SW12B (K* - J*) - 275x105x250 mm

SW12C (L* - J*) - 275x105x250 mm

SW12AC (L* - M* - I*) - 290x105x250 mm

SW12BC (K* - L* - J*) - 275x105x250 mm

~ 220-240 V ~ 50-60 Hz 800W

SW12A 2.716 kg - SW12B 2.572 kg - SW12C 2.739 kg

SW12AC 3.340 kg - SW12BC 3.196 kg

- * **IT-** A seconda del modello e/o disponibile in negozio o online.
- EN-** Depending on the model and/or available in store or online.
- FR-** Selon modèles et/ou disponibles en magasin ou internet.
- DE-** Je nach Modell und / oder im Geschäft oder online erhältlich.
- NL-** Afhankelijk van het model en/of de beschikbaarheid in de winkel of online.
- ES-** Dependiendo del modelo y / o disponibles en la tienda o en línea.
- PT-** Dependendo do modelo e / ou disponível na loja ou online.
- EL-** Ανάλογα με το μοντέλο και/ή διατίθενται στα καταστήματα ή το Διαδίκτυο.
- RU-** Зависит от модели и/или от наличия в продаже.
- KZ-** Үлгіге байланысты және/немесе дүкенде не интернетте қолжетімді.
- UK-** Залежно від моделі та/або наявності в магазинах чи інтернет-магазинах.
- HU-** Típustól függően és/vagy az üzlet vagy az online bolt raktárkészletének függvényében.
- CS-** Dostupnost v obchodě nebo online v závislosti na modelu a/nebo s předmětu.
- SK-** Dostupnosť v obchode alebo on-line v závislosti na modeli a/alebo s predmetom.
- PL-** W zależności od modelu i/lub pod warunkiem dostępności w sklepie lub w Internecie.
- NO-** Avhengig av modell og / eller tilgjengelig i butikken eller på nettet.
- SV-** Beroende på modell och/eller tillgänglighet i butik eller online.
- DA-** Afhængig af model og/eller rådighed i butikken eller online.
- FI-** Riippuen mallista ja/tai saatavilla liikkeessä tai verkossa.
- HR-** Ovisno o modelu i/ili zalihama ili dostupnosti na mreži.
- SL-** Odvisno od modela in razpoložljivosti izdelka v trgovini in/ali na spletu.
- BG-** В зависимост от модела и/или предмета на складова или онлайн наличност.
- RO-** În funcție de model și/sau de disponibilitățile din magazin sau on line.
- TR-** Modele ve/veya mağazada ya da çevrimiçi olarak bulunabilirliğe bağlıdır.
- ET-** Olenevalt mudelist ja/või kättesaadavusest laos või internetis.
- LV-** Atkarībā no modeļa un/vai pieejamības noliktavā vai tiešsaistes veikalā.
- LT-** Priklausomai nuo modelio ir (ar) yra parduotuvių ar interneto parduotuvių.
- IR-** بسته به مدل و یا موجودی در فروشگاه یا به صورت آنلاین
- AR-** حسب الطراز و/أو التوفر في المتجر أو عبر الإنترنت.

IT DESCRIZIONE

- A** Maniglia
- B** Pulsante di sblocco maniglia
- C** Base
- D** Coperchio superiore
- E** Spia rossa (apparecchio in riscaldamento)
- F** Spia verde (apparecchio pronto)
- G** Interruttore On/Off
- H** Pulsanti di sgancio delle piastre
- I*** Vaschetta di raccolta grassi (solo in alcuni modelli)
- J*** Tappo (solo in alcuni modelli)
- K*** Piastre per sandwich (solo in alcuni modelli)
- L*** Piastre per cialde (solo in alcuni modelli)
- M*** Piastre grill (solo in alcuni modelli)

EN DESCRIPTION

- A** Handle
- B** Unlock button
- C** Base
- D** Upper cover
- E** Red power heating light
- F** Green ready light
- G** On/off switch
- H** Plates release buttons
- I*** Oil tray (some models only)
- J*** Cap (some models only)
- K*** Sandwich plates (some models only)
- L*** Waffle plates (some models only)
- M*** Grill plates (some models only)

FR DESCRIPTION

- A** Poignée
- B** Bouton de déverrouillage poignée
- C** Socle
- D** Couvercle supérieur
- E** Voyant rouge (préchauffage en cours)
- F** Voyant vert (appareil prêt)
- G** Interrupteur Marche/Arrêt
- H** Bouton d'éjection des plaques
- I*** Bac de récupération des graisses (selon modèles)
- J*** Bouchon (selon modèles)
- K*** Plaques à sandwich (selon modèle)
- L*** Plaques à gaufre (selon modèle)
- M*** Plaques grill (selon modèle)

DE BESCHREIBUNG

- A** Griff
- B** Taste zur Griffentriegelung
- C** Unterteil
- D** Oberer Deckel
- E** Rote Kontrolllampe (Gerät heizt auf)
- F** Grüne Kontrolllampe (Gerät betriebsbereit)
- G** Ein/Aus-Taste
- H** Tasten zur Plattenentriegelung
- I*** Fettschale (nur bei einigen Modellen)
- J*** Verschluss (nur bei einigen Modellen)
- K*** Sandwichplatte (nur bei einigen Modellen)
- L*** Waffelplatte (nur bei einigen Modellen)
- M*** Grillplatte (nur bei einigen Modellen)

NL BESCHRIJVING

- A** Handgreep
- B** Ontgrendelknop handgreep
- C** Onderstuk
- D** Bovenklep
- E** Rood controlelampje (apparaat warmt op)
- F** Groen controlelampje (apparaat gereed)
- G** On/Off-schakelaar
- H** Ongrendelknoppen van de platen
- I*** Vetverzamellade (alleen bij sommige modellen)
- J*** Dop (alleen bij sommige modellen)
- K*** Sandwichplaten (alleen bij sommige modellen)
- L*** Wafelplaten (alleen bij sommige modellen)
- M*** Grillplaten (alleen bij sommige modellen)

ES DESCRIPCIÓN

- A** Asa
- B** Pulsador de desbloqueo asa
- C** Base
- D** Parte superior
- E** Indicador luminoso rojo (aparato calentándose)
- F** Indicador luminoso verde (aparato listo para el uso)
- G** Interruptor On/Off
- H** Pulsadores de desenganche de las placas
- I*** Bandeja recogegrasa
- J*** Tapón (sólo en algunos modelos)
- K*** Placas para bocadillos y sándwiches (sólo en algunos modelos)
- L*** Placas para gofres (sólo en algunos modelos)
- M*** Placas grill (sólo en algunos modelos)

PT DESCRIÇÃO

A	Pega
B	Botão de desbloqueio da pega
C	Base
D	Tampa superior
E	Luz avisadora vermelha (aparelho em aquecimento)
F	Luz avisadora verde (aparelho pronto)
G	Interruptor On/Off
H	Botões de libertação das placas
I*	Tabuleiro de recolha de gordura (apenas em alguns modelos)
J*	Tampa (apenas em alguns modelos)
K*	Placas para sanduiches (apenas em alguns modelos)
L*	Placas para waffles (apenas em alguns modelos)
M*	Placas grill (apenas em alguns modelos)

EL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A	Θερμοστάτης
A	Χειρολαβή
B	Μπουτόν απελευθέρωσης χειρολαβής
C	Βάση
D	Πάνω καπάκι
E	Κόκκινη λυχνία (η συσκευή θερμαίνεται)
F	Πράσινη λυχνία (συσκευή έτοιμη)
G	Διακόπτης On/Off
H	Μπουτόν απελευθέρωσης πλακών
I*	Δοχείο για λίπη (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
J*	Κάλυμμα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
K*	Πλάκες για σάντουιτς (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
L*	Πλάκες για βάφλες (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
M*	Πλάκες grill (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

RU ОПИСАНИЕ

A	Ручка
B	Кнопка блокировки ручки
C	Основание
D	Верхняя крышка
E	Красный световой индикатор (прибор в режиме нагрева)
F	Зеленый световой индикатор (прибор в режиме готовности)
G	Выключатель On/Off
H	Кнопки расцепления плит
I*	Поддон для сбора жира (только для определенных моделей)
J*	Пробка (только для определенных моделей)
K*	Плиты для сендвичей (только для определенных моделей)
L*	Плиты для вафель (только для определенных моделей)
M*	Плиты для гриля (только для определенных моделей)

KZ СИПАТТАМА

A	Tútqa
B	Aғыту түймесі
C	Heriz
D	Жоғарғы қақпақ
E	Қызыл қуатпен қыздыру шамы
F	Жасыл "дайын" шамы
G	Қосу/өшіру қосқышы
H	Плиталарды босату түймелері
I*	Май науасы (тек кейбір үлгілерде)
J*	Қақпақ (тек кейбір үлгілерде)
K*	Сэндвич плитасы (тек кейбір үлгілерде)
L*	Вафли плитасы (тек кейбір үлгілерде)
M*	Гриль плитасы (тек кейбір үлгілерде)

UK ОПИС

A	Ручка
B	Кнопка розблокування
C	База
D	Верхня кришка
E	Червоний індикатор нагрівання
F	Зелений індикатор готовності
G	перемикач ВКЛ./ВИМК.
H	Кнопки вивільнення пластин
I*	Піддон для жиру (лише в деяких моделях)
J*	Кришка (лише в деяких моделях)
K*	Пластина для сендвічів (лише в деяких моделях)
L*	Пластина для вафель (лише у деяких моделях)
M*	Пластина-гриль (лише в деяких моделях)

HU LEÍRÁS

A	Fogantyú
B	Fogantyúkioldó nyomógomb
C	Alapzat
D	Felső fedél
E	Piros jelzőlámpa (a készülék melegszik)
F	Zöld jelzőlámpa (a készülék kész)
G	On/Off kapcsoló
H	A lapokat kioldó nyomógombok
I	Zsírgyűjtő tálca
J	Kupak (csak néhány típusnál)
K*	Lapok szendvicsekhez (csak néhány típusnál)
L*	Gofrisütő lapok (csak néhány típushoz)
M*	Grillező lapok (csak néhány típushoz)

CS POPIS

- A** Rukojeť
B Tlačítko pro odjištění rukojeti
C Základna
D Horní kryt
E Červená kontrolka (přístroj se zahřívá)
F Zelená kontrolka (přístroj připravený)
G Vypínač On/Off
H Tlačítka pro uvolnění desek
I* Sběrná vanička na tuk (jenom u některých modelů)
J* Zátka (jenom u některých modelů)
K* Desky na sendviče (jenom u některých modelů)
L* Desky na vafle (jenom u některých modelů)
M* Desky grilovací (jenom u některých modelů)

SK POPIS

- A** Rukoväť
B Tlačidlo na odblokovanie rukováti
C Základňa
D Horný kryt
E Červená kontrolka (spotrebič sa zohrieva)
F Zelená kontrolka (spotrebič je pripravený)
G Vypínač On/Off
H Tlačidlá na uvoľnenie platní
I* Podnos na zachytenie tukov (iba na niektorých modeloch)
J* Zátka (iba na niektorých modeloch)
K* Platne pre sendviče (iba na niektorých modeloch)
L* Platne pre vafle (iba na niektorých modeloch)
M* Platne gril (iba na niektorých modeloch)

PL OPIS

- A** Uchwyt
B Przycisk odblokowania uchwytu
C Podstawa
D Górna pokrywa
E Czerwona lampka (urządzenie w ogrzewaniu)
F Zielona lampka (urządzenie gotowe)
G Wyłącznik On/Off
H Przyciski zwalniania płyty
I* Zbiorniczek na tłuszcz
J* Zatyczka (tylko w niektórych modelach)
K* Płyty do kanapek (tylko w niektórych modelach)
L* Płyty do gofrów (tylko w niektórych modelach)
M* Płyty do grilla (tylko w niektórych modelach)

NO BESKRIVELSE

- A** Håndtak
B Tast for løsning av håndtaket
C Base
D Øvre deksel
E Rød kontrollampe (apparatet varmes opp)
F Grønn kontrollampe (apparatet er klart)
G Av/på-bryter
H Taster for løsning av platene
I* Brett for oppsamling av fett
J* Kork (kun på enkelte modeller)
K* Plater for sandwich (kun på enkelte modeller)
L* Plater for vaffer (kun på enkelte modeller)
M* Plater for grill (kun på enkelte modeller)

SV BESKRIVNING

- A** Handtag
B Handtagets frigöringsknapp
C Bas
D Övre lock
E Röd indikator (apparaten värms upp)
F Grön indikator (apparat redo)
G Strömbrytare
H Plattornas frigöringsknapp
I* Behållare för fettuppsamling (endast på vissa modeller)
J* Plugg (endast på vissa modeller)
K* Plattor Sandwich-platta (endast på vissa modeller)
L* Plattor för vafflor (endast på vissa modeller)
M* Plattor grill (endast på vissa modeller)

DA BESKRIVELSE

- A** Håndtag
B Trykknop til udløsning af håndtag
C Sokkel
D Øverste låg
E Rød kontrollampe (apparat opvarmer)
F Grøn kontrollampe (apparat klar til brug)
G Afbryder On/Off
H Trykknapper til frigivelse af plader
I* Kar til opsamling af fedt (kun på nogle modeller)
J* Prop (kun på nogle modeller)
K* Plader til sandwiches (kun på nogle modeller)
L* Plader til vaffer (kun på nogle modeller)
M* Grillplader (kun på nogle modeller)

FI KUVAUS

- A** Kahva
B Kahvan vapautuspainike
C Jalusta
D Ylempi kansi
E Punainen merkkivalo (laite lämmitysvaiheessa)
F Vihreä merkkivalo (laite valmis)
G Kytkin päällä/pois päältä
H Levyjen vapautuspainikkeet
I* Rasvan keräysallas (vain tietyissä malleissa)
J* Tulppa (vain tietyissä malleissa)
K* Sandwich-levyt (vain tietyissä malleissa)
L* Vohvelilevyt (vain tietyissä malleissa)
M* Grillilevyt (vain tietyissä malleissa)

HR OPIS

- A** Ručica
B Gumb za odblokiranje ručice
C Baza
D Gornji poklopac
E Crveno kontrolno svjetlo (uređaj se zagrijava)
F Zeleno kontrolno svjetlo (uređaj je spreman)
G Prekidač On/Off
H Gumbi za odvajanje ploče
I* Posudica za skupljanje masnoće (samo na nekim modelima)
J* Čep (samo na nekim modelima)
K* Ploče za sendviče (samo na nekim modelima)
L* Ploče za vafle (samo na nekim modelima)
M* Ploče za grill (samo na nekim modelima)

SL OPIS

- A** Ročaj
B Gumb za sprostitiv ročaja
C Podstavek
D Zgornji pokrov
E Rdeča signalna lučka (aparat se segreva)
F Zelena signalna lučka (aparat je pripravljen)
G Stikalo Vkllop/Izklop
H Gumba za sprostitiv plošč
I* Posoda za zbiranje maščobe (samo pri nekaterih modelih)
J* Čep (samo pri nekaterih modelih)
K* Plošči za sendviče (samo pri nekaterih modelih)
L* Plošči za oblate (samo pri nekaterih modelih)
M* Plošči za žar (samo pri nekaterih modelih)

BG ОПИСАНИЕ

- A** Дръжка
B Бутон за освобождаване на дръжката
C Основа
D Горен капак
E Червен индикатор (уредът се нагрява)
F Зелен индикатор (уредът е готов)
G Превключвател On/Off
H Бутони за освобождаване на плочите
I* Тавичка за събиране на мазнина (само при някои модели)
J* Капачка (само при някои модели)
K* Пласти за сандвичи (само при някои модели)
L* Пласти за гофрети (само при някои модели)
M* Пласти за грил (само при някои модели)

RO DESCRIERE

- A** Mâner
B Buton de deblocare a mânerului
C Bază
D Capac superior
E Led roșu (aparat în curs de încălzire)
F Led verde (aparat pregătit pentru utilizare)
G Întreprupător On/Off
H Butoane de decuplare a plăcilor
I* Tavă de colectare a grăsimilor (doar pe anumite modele)
J* Capac (doar pe anumite modele)
K* Plăci de sandwichi (doar pe anumite modele)
L* Plăci pentru vafe (doar pe anumite modele)
M* Plăci de grătar (doar pe anumite modele)

TR AÇIKLAMA

- A** Sap
B Kilit açma düğmesi
C Taban
D Üst kapak
E Kırmızı güç ısıtma ışığı
F Yeşil hazır ışığı
G Açma/kapatma düğmesi
H Plaka serbest bırakma düğmeleri
I* Yağ tepsisi (yalnızca bazı modellerde)
J* Başlık (yalnızca bazı modellerde)
K* Sandwich plakası (yalnızca bazı modellerde)
L* Waffle plakası (yalnızca bazı modellerde)
M* Izgara plakası (yalnızca bazı modellerde)

ET KIRJELDUS

A	Käepide
B	Vabastamise nupp
C	Alus
D	Ülemine kate
E	Punane soojendamise märgutuli
F	Roheline valmisolekutuli
G	Sisse/välja lüliti
H	Plaatile vabastamise nupud
I*	Õlirest
J*	Kork (ainult mõne mudeli puhul)
K*	Võileivaplaadid (ainult mõne mudeli puhul)
L*	Vahvliplaadid (ainult mõne mudeli puhul)
M*	Grillplaadid (ainult mõne mudeli puhul)

LV APRAKSTS

A	Rokturis
B	Atvēšanas poga
C	Pamatne
D	Augšējais vāks
E	Sarkanā gaisma (strāva/sildīšana)
F	Zaļā gaisma (gatavs)
G	Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
H	Plātnes izņemšanas poga
I*	Eļļas trauks
J*	Vāciņš (tikai dažiem modeļiem)
K*	Sviestmaizi plātnes (tikai dažiem modeļiem)
L*	Vafeļu plātnes (tikai dažiem modeļiem)
M*	Grila plātnes (tikai dažiem modeļiem)

LT APRAŠYMAS






A	Rankena
B	Atrakinimo mygtukas
C	Pagrindas
D	Viršutinis dangtis
E	Raudona šylančio prietaiso lemputė
F	Žalia įsilusio prietaiso lemputė
G	Jungiklis „On/off“
H	Plokščių atleidimo mygtukai
I*	Aliejaus padėklas
J*	Dangtelis (tik kai kurie modeliai)
K*	Sumuštiniių plokštės (tik kai kurie modeliai)
L*	Vaflių plokštės (tik kai kurie modeliai)
M*	Grilio plokštės (tik kai kurie modeliai)









شرح



A	دسته
B	دکمه قفل گشا
C	پایه
D	روکش فوقانی
E	چراغ قرمز گرم کردن
F	چراغ سبز آماده
G	کلید روشن/خاموش
H	دکمه های رهاساز صفحه
*I	سینی روغن (تنها در برخی مدلها)
*J	درپوش (تنها در برخی مدلها)
*K	سینی ساندویچ (تنها در بعضی مدلها)
*L	سینی کلوچه (تنها در بعضی مدلها)
*M	سینی گریل (تنها در بعضی مدلها)

الوصف


A	مقبض
B	زر إلغاء القفل
C	القاعدة
D	غطاء علوي
E	مصباح التسخين الأحمر
F	مصباح الاستعداد الأخضر
G	مفتاح التشغيل/الإطفاء
H	أزرار تحرير الأطباق
*I	صينية الزيت (في بعض الموديلات فقط)
*J	غطاء (في بعض الموديلات فقط)
*K	طبق الساندويتش (في بعض الموديلات فقط)
*L	طبق الوافل (في بعض الموديلات فقط)
*M	طبق الشوي (في بعض الموديلات فقط)

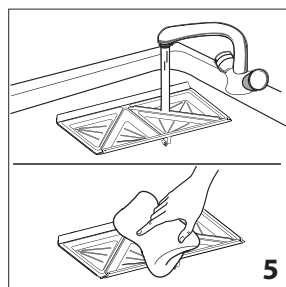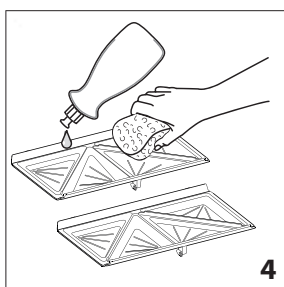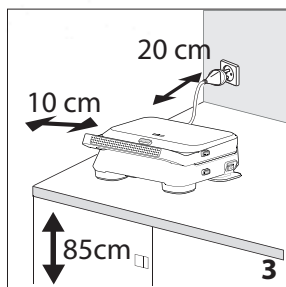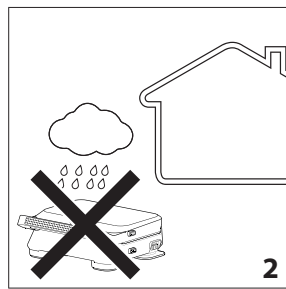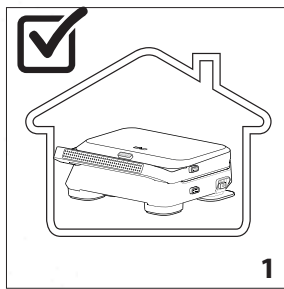

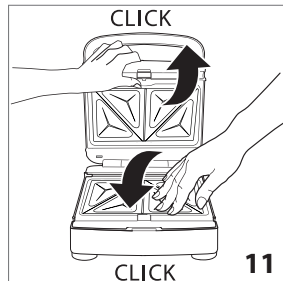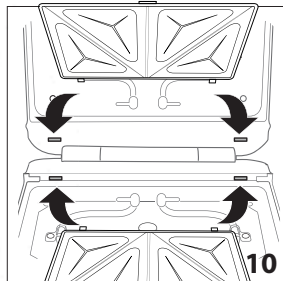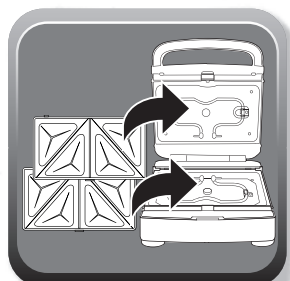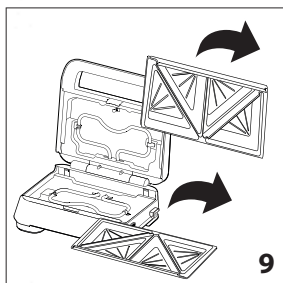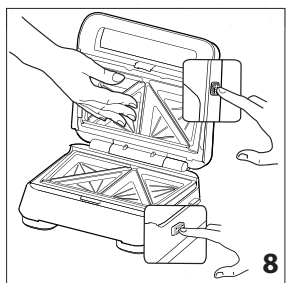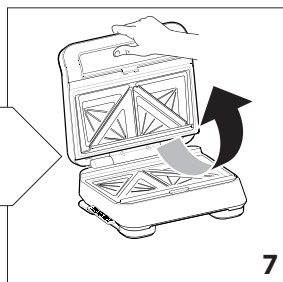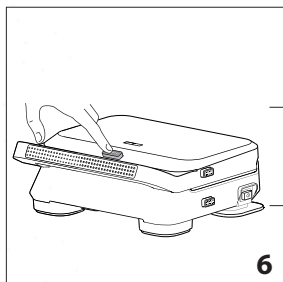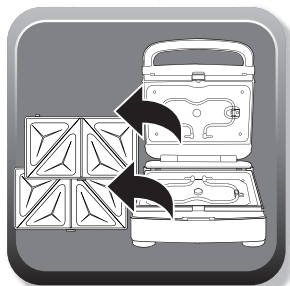


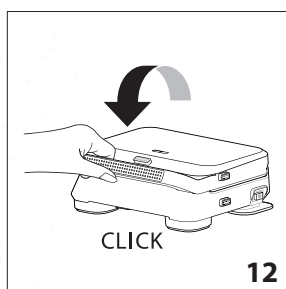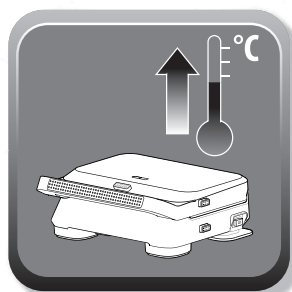


12

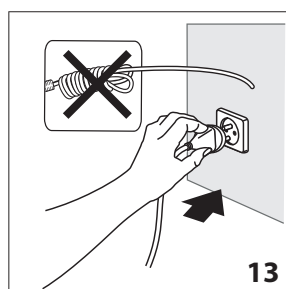


13

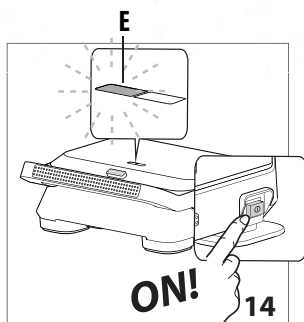


14

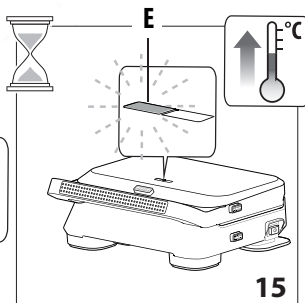








15








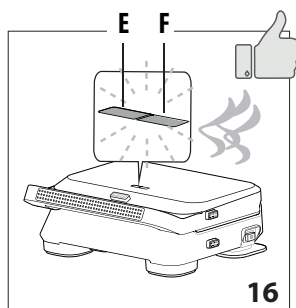





16

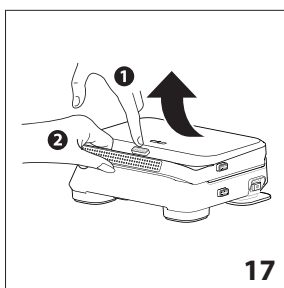


17

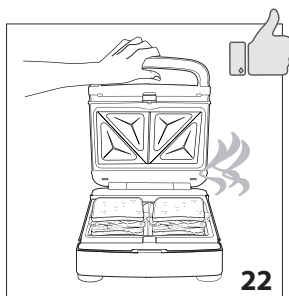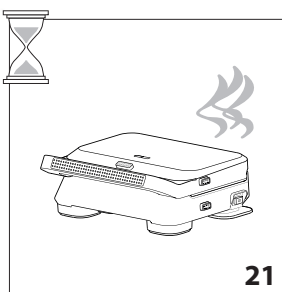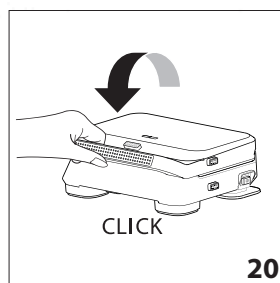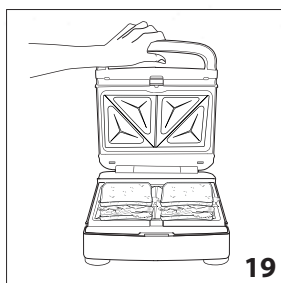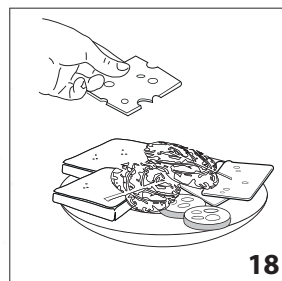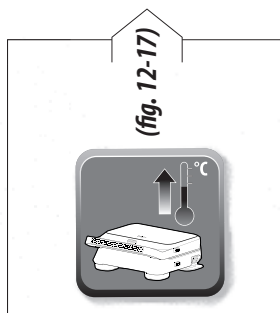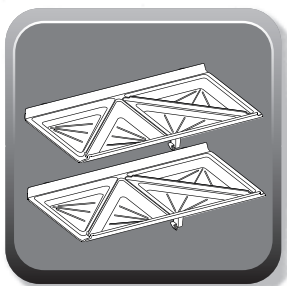

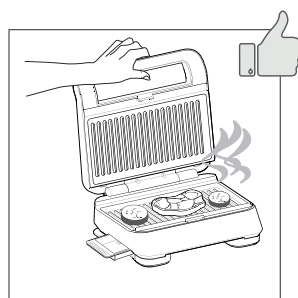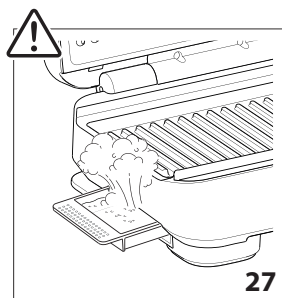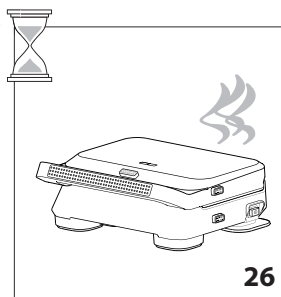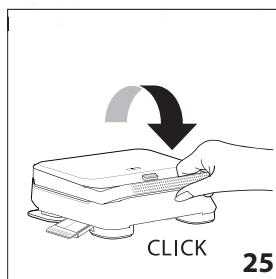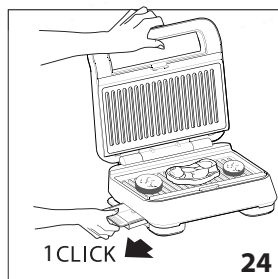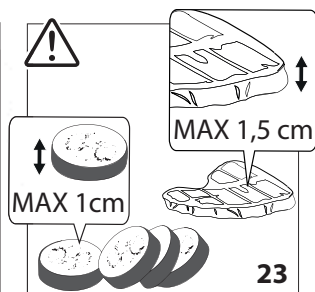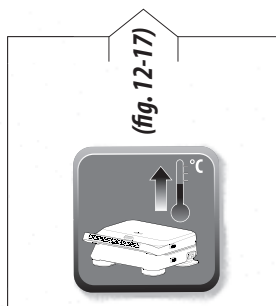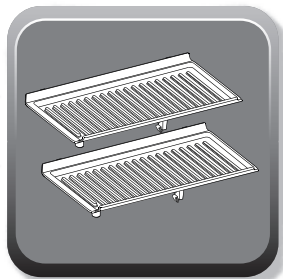


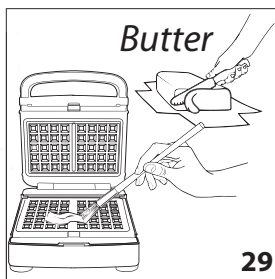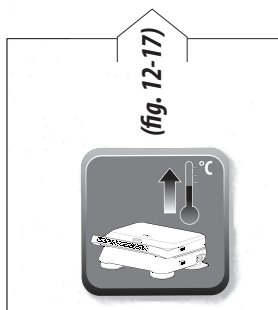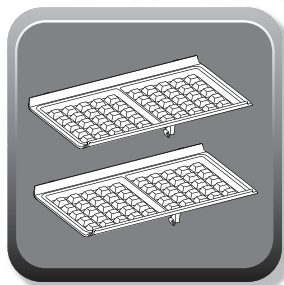


29

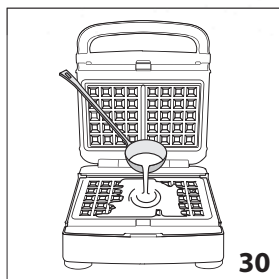


30

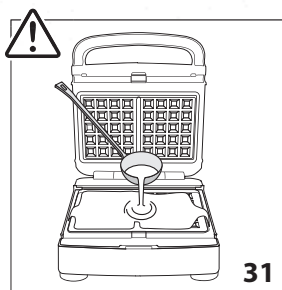


31

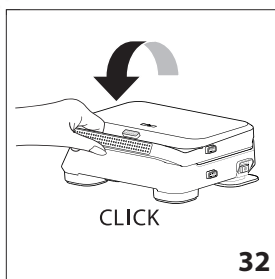


32

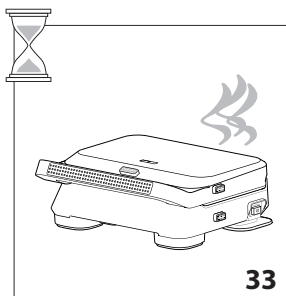












33


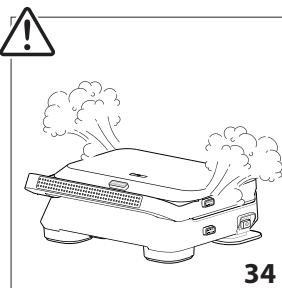


34

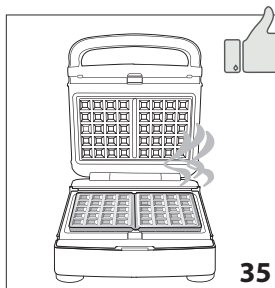

35

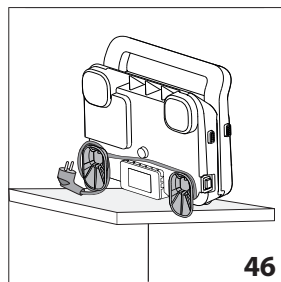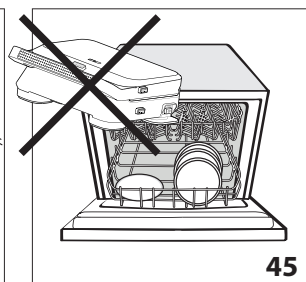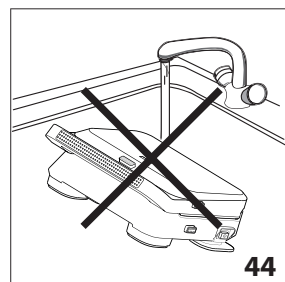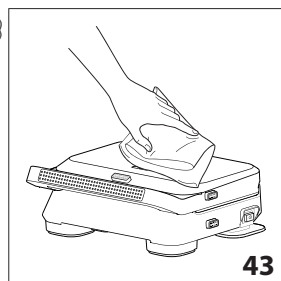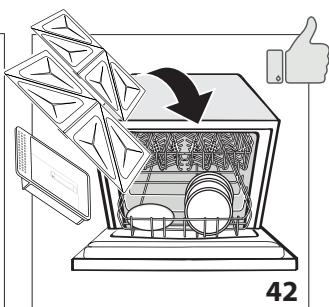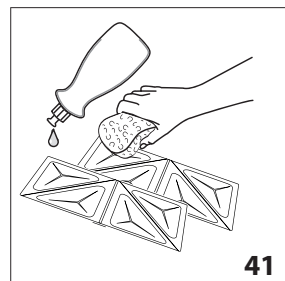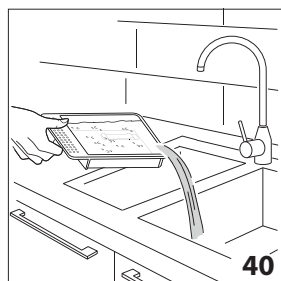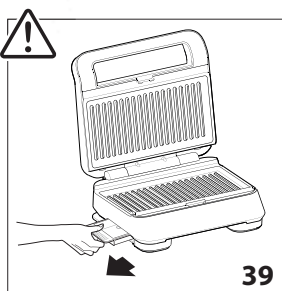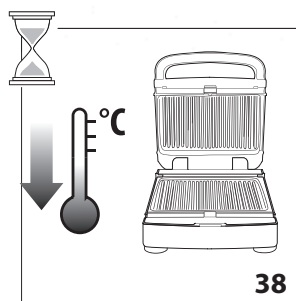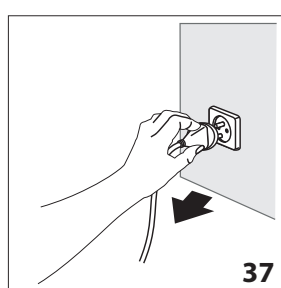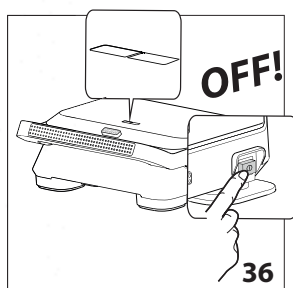

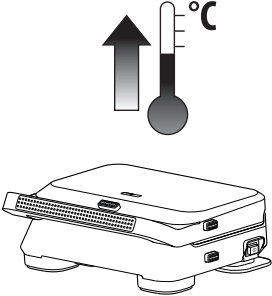Register Now 

www.delonghi.com/register