


Rugby night light clock

Réveil Veilleuse Rugby

Rugby Nachtlicht Uhr

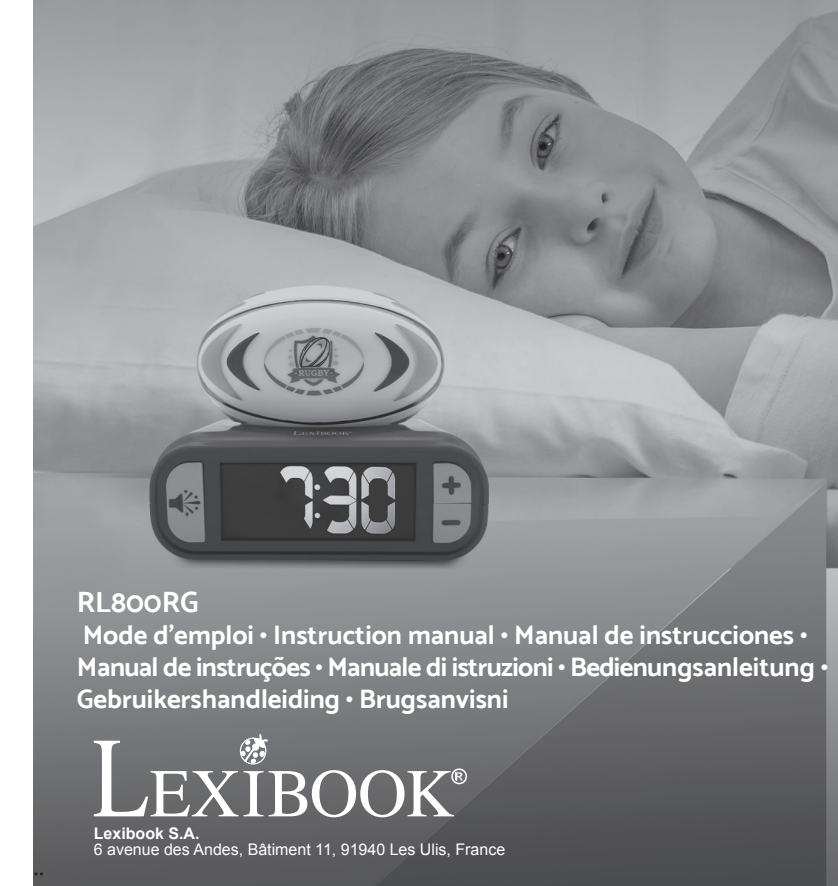

RL800RG

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones • Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding • Brugsanvisni

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

FRANÇAIS

Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:

- 1 x Réveil Veilleuse avec Sons 1 x Manuel d'instructions

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT			
1. Effets sonores	6. Marche / arrêt veilleuse	2a. Écran LCD	2e/f. Icônes PM/AM
2. Ecran LCD	7. Compartiment des piles	2b. Icône heure	2g. Icône batterie faible
3. +	8. Réglage heure	2c. Icône alarme	
4. -	9. Réglage alarme	2d. Icône snooze	
5. Veilleuse	10. Haut-parleur	2d. Affichage heure	

INSTALLATION

Votre réveil fonctionne avec 3 piles de type 1.5V AA / LR6 (non incluses).

- Avant la première utilisation**
- Ouvrez le couvercle des piles, au dos de l'appareil.
 - Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
 - Remettez le couvercle en place.

Icône de batterie faible
Il est recommandé de changer les piles dès que l'icône apparaît à l'écran.
Note : Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité indiquée sur les piles et les accumulateurs. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les piles ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, retirez puis remettez les piles.

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées;
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement ;
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré;
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse.

HEURE ET ALARME

Une fois les piles insérées, le produit s'allume et propose automatiquement de régler successivement l'heure et l'alarme. Les étapes 1. des deux paragraphes suivants peuvent alors être ignorées.

- Réglage Heure**
- Appuyez longuement sur le bouton Réglage heure (8).
 - Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres et appuyez sur le bouton de Réglage heure (8) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :

Mode 12/24h > Heures > Minutes

- Une fois effectué le réglage des minutes, le réveil sort du mode Réglage heure et affiche l'heure choisie.

- Réglage Alarme**
- Appuyez longuement sur le bouton Réglage alarme (9).
 - Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres, appuyez sur le bouton Réglage alarme (9) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :

Heures > Minutes > Sonneries > Volume sonnerie > Snooze

- Snooze**
 - S ON = Activer snooze
 - S OFF = Désactiver snooze
- Volume sonnerie**
 - VOL0 = augmentation graduelle du volume
 - VOL1 = volume à 25%
 - VOL2 = volume à 50%
 - VOL3 = volume à 75%
 - VOL4 = volume à 100%

Note: Si aucun bouton n'est pressé, le réveil sortira automatiquement du mode réglage de l'heure ou de l'alarme.

Fonctionnement de l'alarme

- Appuyez brièvement sur le bouton Alarme (9) pour afficher l'heure de l'alarme et appuyez une seconde fois pour activer ou désactiver l'alarme. Si l'alarme est activée, l'icône alarme apparaît à l'écran.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.
- Si la fonction snooze a été activée lors du réglage de l'alarme, l'icône snooze apparaît au-dessus de l'icône alarme.
- Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour lancer la fonction snooze (l'icône se met à clignoter), l'alarme sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.
- Appuyez longuement sur n'importe quel bouton pour arrêter à la fois l'alarme et la fonction snooze pour la journée (l'icône arrête de clignoter). L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.

Note: L'alarme s'arrête automatiquement après 5 minutes si aucun bouton n'est appuyé (1 minute si la fonction snooze est activée).

FONCTION EFFETS SONORES

Votre réveil peut jouer des effets sonores thématisés en pressant le bouton Effets sonores (1). Appuyez une fois pour jouer un son, appuyez à nouveau pour en jouer un autre.

VEILLEUSE

La veilleuse s'allume en appuyant sur le haut du produit ou bien si l'alarme sonne. Elle s'éteint automatiquement soit après 2 minutes soit en appuyant à nouveau sur le haut du produit. Possibilité d'éteindre ou de laisser allumer l'écran LCD pendant la nuit. Il suffit d'appuyer longtemps sur le plateau de la veilleuse pour éteindre ou allumer l'écran LCD.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans. Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau. Tous les produits détergents sont à proscrire. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Références: RL800RG
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collection (si existants).

ENGLISH

When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Nightlight Alarm Clock with sounds 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Sound effects	6. Night Light on/off	LCD display	2e/f. PM/AM icons
2. LCD screen	7. Battery compartment	2a. Clock icon	2g. Low battery icon
3. +	8. Clock set up	2b. Alarm icon	
4. -	9. Alarm set up	2c. Snooze icon	
5. Night light	10. Speaker	2d. Time display	

SET UP

Your alarm clock operates with 3 x 1.5V AA / LR6 type batteries (not included).

- Before first use**
- Open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
 - Install the 3 x AA/LR6 1.5V batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
 - Close the battery compartment.

Low battery indicator
It is recommended to change the batteries once the icon appears on the screen.

NOTE: For better performance, it is recommended to use alkaline batteries with this product.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- Device for use in a temperate climate;
- Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.

TIME AND ALARM

When batteries are inserted, the device turns on and will automatically enter time and alarm set up successively. The 1st step of the two following paragraphs can be ignored.

- Time setting**
- Long press Clock set up button (8).
 - Press - & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Clock set up button (8) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:

12/24h mode > Hours > Minutes

- After the minutes setting, the clock will exit time setting mode and display the set up time.

Alarm setting

- Long press Alarm set up button (9).
- Press - & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Alarm set up button (9) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:

Hours > Minutes > Ringtone > Alarm volume > Snooze

- Snooze**
 - S ON = Snooze activated
 - S OFF = Snooze deactivated
- Alarm volume**
 - VOL0 = Gradually increasing alarm volume
 - VOL1 = 25% volume
 - VOL2 = 50% volume
 - VOL3 = 75% volume
 - VOL4 = 100% volume

Note: If no button is pressed, the clock will automatically exit time and alarm setting.

Alarm operation

- Short press Alarm set up button (9) to see the alarm time and press again to activate or deactivate the alarm. When activated, the alarm icon appears on the screen.
- When the alarm rings, press any button to stop it. The alarm will ring again the next day.
- If the Snooze function has been activated during alarm set up, the snooze icon will appear above the alarm icon. When the alarm rings:
 - Short press any button to launch the snooze function (the icon will blink) and the alarm will ring again 9 minutes later.
 - Long press to stop both alarm and snooze function for the current day (the icon will stop blinking). The alarm will ring again the next day.

Note: The alarm will stop automatically after 5 minutes if no button is pressed (1 minute if snooze function is activated).

SOUND FUNCTION

Your alarm clock can trigger a thematised sound by pressing the Sound button (1). Press once to play a sound, press again to play another sound.

NIGHT LIGHT OPERATION

The night light turns on when the top of the device is pressed or if the alarm rings. It will automatically turn off after 2 minutes or if the top of the device is pressed again. Ability to turn off or leave on the LCD screen at night. Just press and hold the nightlight tray to turn the LCD screen off or on.

WARRANTY

This product is covered by our 2-year warranty. Use only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colors and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: RL800RG
Designed and developed in Europe - Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

ESPAÑOL

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:
1 x Reloj Despertador con Luz Nocturna y Sonidos 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y, por lo tanto, deberán desecharse.

1. Función de sonido	6. Luz nocturna encendido / apagado	Pantalla LCD	2e/f. Iconos de PM/AM
2. Pantalla LCD	7. Compartimento de las pilas	2a. Icono del reloj	2g. Icono de pila baja de energía
3. +	8. Configuración del reloj	2b. Icono de alarma	
4. -	9. Configuración de la alarma	2c. Icono de repetición de alarma	
5. Luz nocturna	10. Altimoz	2d. Pantalla de la hora	

INSTALACIÓN

Su reloj despertador funciona con 3 pilas de 1.5 V AA / LR6 (no incluidas).

Antes de utilizar por primera vez

- Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte posterior del aparato.
- Instale 3 pilas de 1.5V de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
- Cierre el compartimento de las pilas.

Indicador de pila baja de energía

Se recomienda cambiar las pilas cuando el icono aparece en pantalla.
NOTA: Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No se deben intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con otras usadas. Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Inserte las pilas observando la polaridad correcta. Deberán retirarse del producto las pilas agotadas. No cortocircuite los terminales de alimentación. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas del producto si no va a utilizarlo durante periodos prolongados. Deberá evitarse exponer las pilas a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrían provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, retire y vuelva a instalar las pilas.

- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas;
- Las pilas deben desecharse de manera segura. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia.

HORA Y ALARMA

Al insertar las pilas, el dispositivo se enciende y automáticamente entra en la configuración de la hora y alarma sucesivamente. El primer paso de los dos párrafos siguientes puede ser ignorado.

- Puesta en hora**
- Haga una presión larga sobre el botón de configuración del reloj (8).
 - Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración del reloj (8) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:

Modo 12/24h > Horas > Minutos

- Después de configurar los minutos, el reloj saldrá del modo de configuración y la pantalla mostrará la hora configurada

Configuración de la alarma

- Haga una presión larga sobre el botón de configuración de la alarma (9).
- Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración de alarma (9) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:

Horas > Minutos > Timbre > Volumen de alarma > Repetición de alarma

- Repetición de alarma**
 - S ON = Repetición de alarma activada
 - S OFF = Repetición de alarma desactivada
- Volumen de alarma**
 - VOL0 = aumento gradual del volumen de alarma
 - VOL1 = 25% del volumen
 - VOL2 = 50% del volumen
 - VOL3 = 75% del volumen
 - VOL4 = 100% del volumen

Note: Si no se presiona ningún botón, el reloj saldrá automáticamente de la configuración de hora y alarma.

Funcionamiento de la alarma

- Haga una presión corta sobre el botón de configuración de alarma (9) para ver la hora de alarma y presione de nuevo para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, el icono aparece en pantalla.
- Quando la alarma suena, presione cualquier botón para detenerla. La alarma sonará de nuevo al día siguiente.
- Si se ha activado la repetición de alarma durante la configuración de alarma, el icono aparecerá encima del icono de la alarma.

Cuando la alarma suena:

- Haga una presión corta sobre cualquier botón para activar la función de repetición de alarma (el icono parpadeará) y la alarma sonará de nuevo 9 minutos más tarde.
- Haga una presión larga para desactivar la alarma y la repetición de alarma para ese día (el icono dejará de parpadear). La alarma sonará de nuevo al día siguiente.

Note: La alarma se detendrá automáticamente al cabo de 5 minutos si no se presiona ningún botón. Si se activa la función de repetición, todas las alarmas se detendrán al cabo de 1 minuto.

FUNCIÓN DE SONIDO

Su reloj de alarma puede reproducir un sonido temático presionando el botón Función de sonido (1). Presiónelo una vez para reproducir un sonido y presiónelo de nuevo para reproducir otro sonido.

LUZ NOCTURNA

La luz nocturna se enciende al presionar la parte superior del dispositivo o si suena la alarma. Se apagará al cabo de 2 minutos o si se presiona de nuevo la parte superior del dispositivo. La pantalla LCD puede apagarse o encenderse durante la noche. Basta con mantener pulsada la bandeja de la luz nocturna para apagar o encender la pantalla LCD.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: RL800RG
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

España
Para servicio posventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Precauciones para la protección del medioambiente
Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechando este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.

ITALIANO

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x Sveglia con Suoni e Luce Notturna 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Funzione suono	6. Luce notturna on / off	LCD display	2e/f. Icone PM/AM
2. Display LCD	7. Vano batterie	2a. Icona Orologio	2g. Icona Batteria scarica
3. +	8. Impostazione orologio	2b. Icona Sveglia	
4. -	9. Impostazione sveglia	2c. Icona Posticipo sveglia	
5. Luce notturna	10. Altoparlante	2d. Cifre dell'orologio	

OPERAZIONI PRELIMINARI

La Sveglia con Suoni e Luce Notturna è alimentato da 3 batterie 1,5V AA / LR6 (non fornite).

- Quando si utilizza per la prima volta**
- Aprire il coperchio del vano batterie, situato sul lato posteriore dell'unità.
 - Inserire le 3 batterie AA/LR6 1,5 V osservando la polarità indicata nel vano batterie.
 - Chiudere il vano batterie.

Indicatore batteria scarica
Si raccomanda di sostituire le batterie quando l'icona appare sul display.
NOTA: Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline con questo prodotto.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo in un luogo asciutto e non devono essere esposte a una carica eccessiva. Utilizzare insieme solo batterie dello stesso tipo e equivalenti a quelle consigliate da utilizzare. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto. I terminali forniti non sono da cortocircuitare. Non gettare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il giocio per un lungo periodo di tempo. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

VERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, premere il pulsante RESET o rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Usare un panno morbido e pulito insieme ad acqua tiepida per pulire l'esterno della macchina.

OROLOGIO E SVEGLIA

Dopo aver inserito le batterie, l'apparecchio si accenderà e sarà possibile impostare l'orologio e la sveglia. Il primo passaggio dei due paragrafi seguenti può essere ignorato.

Impostazione dell'orologio

- Tenere premuto il pulsante Impostazione orologio (8).
- Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione orologio (8) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:

Modalità 12/24 ore > Ore > Minuti

- Dopo aver impostato i minuti, l'apparecchio uscirà dalla modalità di impostazione e apparirà l'orologio.

Impostazione della sveglia

- Tenere premuto il pulsante Impostazione sveglia (9).
- Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione sveglia (9) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:

Ore > Minuti > Suoneria > Volume sveglia > Posticipo sveglia

- Posticipo della sveglia**
 - S ON = Posticipo attivato
 - S ON = Posticipo disattivato
- Volume della sveglia**
 - VOL0 = aumento graduale del volume
 - VOL1 = 25% del volume
 - VOL2 = 50% del volume
 - VOL3 = 75% del volume
 - VOL4 = 100% del volume

Note: se non viene premuto alcun pulsante, l'orologio uscirà automaticamente dall'ora e dall'impostazione dell'alarme.

Funzionamento della sveglia

- Premere brevemente il pulsante Impostazione sveglia (9) per visualizzare l'orario della sveglia e premere nuovamente per attivare o disattivare la sveglia. Quando è attiva, l'icona Sveglia apparirà sul display.
- Quando la sveglia suona, premere qualsiasi pulsante per spegnerla. La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.
- Se la funzione di posticipo della sveglia è stata attivata durante l'impostazione della sveglia, l'icona Posticipo apparirà sopra l'icona Sveglia. Quando la sveglia

Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis só podem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas nem pilhas novas com pilhas usadas. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendações. Coloque as pilhas com a polaridade correcta. Retire as pilhas quando o produto. Não coloque as terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas se não usar o produto durante um longo período de tempo. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: o mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

- Guardar a distância mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.,
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas;
- Las pilas deben desecharse de manera segura. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade.

HORAS E DESPERTADOR

Quando as pilhas forem inseridas, o dispositivo liga-se e entra automaticamente no acerto das horas e depois do despertador. O primeiro passo dos dois parágrafos seguintes pode ser ignorado.

Acertar a hora

1. Mantenha premido o botão de acerto do relógio (8).
2. Prima os botões - e + (3 e 4) para alterar o valor, e o botão de acerto do relógio (8) para confirmar. A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Modo de 12/24h > Horas > Minutos

3. Após o acerto dos minutos, o relógio sai do modo de acerto das horas e apresenta a hora acertada.

Acerto do despertador

1. Mantenha premido o botão de acerto do despertador (9).
2. Prima os botões - e + (3 e 4) para alterar o valor, e o botão de acerto do despertador (9) para confirmar. A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Horas > Minutos > Toque > Volume do despertador > Snooze

Repetição de alarme	Volume de alarme
S ON = Repetição de alarme activada	VOL0 = aumento gradual do volumen de alarma · VOL3 = 75% del volumen
S OFF = Repetición de alarma desactivada ·	VOL1 = 25% del volumen · VOL4 = 100% del volumen
	VOL2 = 50% del volumen

Nota: Se nenhum botão for pressionado, o relógio sairá automaticamente da hora e da configuração do alarme.

Funcionamento do despertador

1. Prima o botão de acerto do despertador (9) para ver as horas do despertador, e prima de novo para ativar ou desativar o despertador. Quando ativado, o ícone do despertador (ⓘ) aparece no ecrã.
2. Quando o despertador toca, prima qualquer botão para o parar. O despertador volta a tocar no dia seguinte.
3. Se a função do snooze for ativada durante o acerto do despertador o ícone do snooze (Z₂) aparece por cima do ícone do despertador. Quando o despertador tocar:
 - Prima qualquer botão para iniciar a função do snooze (o ícone Z₂ ípica) e o despertador volta a tocar passados 9 minutos.
 - Mantenha premido para desligar tanto o despertador como o snooze para esse dia (o icon Z₂ deixa de piscar). O despertador volta a tocar no dia seguinte.

Nota: O despertador fará automaticamente passados 5 minutos se não premir qualquer botão (1 minuto, se a função do snooze estiver ativada).

FUNÇÃO DE SOM

O seu despertador pode reproduzir um som temático premindo o botão do Função de som (1). Prima uma vez para reproduzir um som, prima de novo para reproduzir outro som.

FUNCIONAMENTO DA LUZ NOTURNA

A luz noturna liga o quando o topo do aparelho for pressionado ou se o despertador toca. Esta volta a desligar automaticamente passados 2 minutos ou se o topo do aparelho for pressionado de novo. O ecrã LCD pode ser desligado ou ligado durante a noite. Basta premir e manter premido o tabuleiro da luz de presença para desligar ou ligar o ecrã LCD.

GARANTIA

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Se precisar de usar a nossa garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-lhe uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange detritos de material e de fabrico, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou qualquer avaria resultada implementada no produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: RL800RG Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China © Lexibook® Este produto não é um brinquedo.

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com

Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

DEUTSCH

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind: 1 x Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen

WARNUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeuges und sollte entsorgt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Sound-Funktion	6. Nachtlicht ein / aus	LCD-Anzeige	2e/f. PM/AM-Symbole
2. LCD-Anzeige	7. Batteriefach	2a. Uhr-Symbol	2g. Batteriestandsanzeige
3. +	8. Einstellen der Uhr	2b. Wecker-Symbol	
4. -	9. Einstellen des Weckers	2c. Snooze-Symbol	
5. Nachtlicht	10. Lautsprecher	2d. Uhrzeitanzeige	

BATTERIEINFORMATIONEN

Ihr Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen benötigt 3 x 1,5V AA/ Batterien des Typs AA/LR6 (nicht inbegriffen).

Vor dem ersten Gebrauch

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1,5 V AA/ Batterien (nicht inbegriffen) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Batteriestandsanzeige

Es empfiehlt sich, die Batterien auszutauschen, wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird.

HINWEIS: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen.

Nicht-aufgeladene Batterien dürfen nicht aufgeladen werden!Aufgeladene Batterien müssen aus dem Gerätvor dem Aufladen entfernt werden!Aufgeladene Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie die Batterien und legen sie wieder ein.

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Reinigen Sie das Geräteäußere mit innem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

UHR UND WECKER

Wenn Batterien eingelegt sind, schaltet sich das Gerät ein und geht automatisch in den Uhrzeit-Einstellmodus und anschließend in den Weckzeit-Einstellmodus. Der erste Schritt der beiden folgenden Absätze kann ignoriert werden.

Uhrzeit einstellen

1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen der Uhr (8) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
 - 12/24h-Modus > Stunden > Minuten**
3. Nachdem die Minuten eingestellt wurden, beendet die Uhr den Einstellmodus und zeigt die eingestellte Uhrzeit an.

Weckzeit einstellen

1. Taste zum Einstellen des Weckers (9) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen des Weckers (9) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
 - Stunden > Minuten > Weckton > Wecker-Lautstärke > Snooze**

Snooze	wecker-Lautstärke
• S ON = Snooze aktiviert • S OFF = Snooze deaktiviert	• VOL0 = allmähliche Erhöhung der Wecker-Lautstärke • VOL1 = 25% Lautstärke • VOL2 = 50% Lautstärke • VOL3 = 75% Lautstärke • VOL4 = 100% Lautstärke

Hinweis: Wenn keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr automatisch die Zeit- und Weckereinstellung.

Benutzung des Weckers

1. Einmal kurz die Taste zum Einstellen des Weckers (9) drücken, um die Weckzeit zu sehen, und noch einmal drücken, um den Wecker zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Wecker aktiviert ist, erscheint das Wecker-Symbol (ⓘ) auf dem Display.
2. Wenn der Wecker ertönt, eine beliebige Taste drücken, um den Wecker auszuschalten. Der Wecker ertönt wieder am nächsten Tag.
3. Wenn die Snooze-Funktion während des Einstellens des Weckers aktiviert wurde, wird das Snooze-Symbol (Z₂) über dem Wecker-Symbol angezeigt. Wenn der Wecker ertönt:
 - Einmal kurz eine beliebige Taste drücken, um die Snooze-Funktion zu starten (das Z₂ Symbol blinkt daraufhin). Der Wecker ertönt erneut nach 9 Minuten.
 - Länger gedrückt halten, um sowohl die Wecker- als auch Snooze-Funktion für den aktuellen Tag auszuschalten (das Z₂ Symbol hört auf zu blinken). Der Wecker ertönt wieder am nächsten Tag.

Hinweis: Der Wecker stoppt automatisch nach 5 Minuten, wenn keine Taste gedrückt wird (1 Minute bei aktivierter Schlummerfunktion).

SOUND-FUNKTION

Dein Wecker kann bei Drücken der Sound-Funktion-Taste (1) verschiedene Töne wiedergeben. Drücke die Taste einmal, um einen Ton auszuspielen, und noch einmal, um einen anderen Ton zu hören.

NACHTLICHTBETRIEB

Das Nachtlicht schaltet sich ein, wenn auf die Oberseite des Gerätes gedrückt wird oder wenn der Wecker ertönt. Es schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus oder wenn die Oberseite des Gerätes erneut gedrückt wird. Es besteht die Möglichkeit, den LCD-Bildschirm nachts aus- oder einschalten zu lassen. Drücken Sie einfach lange auf die Platte des Nachtlichts, um den LCD-Bildschirm aus- oder einzuschalten.

GARANTIE

Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt. Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsmängel ab, mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fehlerfähigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.

INWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wich-tige Informationen.

Referenz: RL800RG Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China © Lexibook®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomfr@lexibook.com

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Umweltschutz:
Ausgerätierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden!Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

NEDERLANDS

Het apparaat uitpakken!Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

1. Nachtlamp Wekker met Geluiden
- 1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijrd deed te worden.

BESCHRIJING VAN DE ONDERDELEN

1. Geluidsfunctie	6. Nachtlicht aan / uit	LCD-scherm	2e/f. PM/AM-pictogrammen
2. LCD-scherm	7. Batterijvak	2a. Klok-pictogram	2g. Lege batterij pictogram
3. +	8. Klok instelknop	2b. Alarmpictogram	
4. -	9. Alarm instelknop	2c. Sluimerpictogram	
5. Nachtlamp	10. Luidspreker	2d. Tijdweergave	

BATTERIJ-INFORMATIE

Uw Nachtlamp Wekker met Geluiden wordt aangedreven door 3 x 1,5V AA/ LR6 type batterijen (niet meegeleverd).

Batterieinformatie

1. Open het batterijkvak, dat zich achteraan het apparaat bevindt, met behulp van een schroevendraaier.
 2. Plaats de 3 x AA/LR6 1,5V AA/ batterijen (niet meege-leverd) en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven binnenin het batterijkvak.
 3. Sluit het batterijkvak en draai de schroef vast.
- Indicator voor lege batterij**
- Het woord aanbevolen om de batterijen te vervangen zodra het Spicdiogram op het scherm verschijnt.

OPMERKING: Voor een optimale prestatie wordt het aanbevolen om alkaline batterijen met dit product te gebruiken. Laad nooit niet-opgeladene batterijen op. Haal de opgeladene batterijen uit het speelgoed voordat u deze laadt. Opgeladene batterijen mogen enkel opgeladen worden onder toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende soorten batterijen of oud met nieuwe batterijen. Het wordt aanbevolen om alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type te gebruiken. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. Verwijder uitgeputte batterijen uit het speelgoed. De voedingstroom mag niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur. Haal de batterijen uit als u het speelgoed gedurende een lange periode niet zult gebruiken. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, druk de de RESET knop of haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en klimaat
- Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauwwater om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

TIJD EN ALARM

Na het installeren van de batterijen wordt het toestel automatisch ingeschakeld en wordt het installen van de tijd en het alarm onpeenvolgend geopend. De eerste stap van de twee volgende paragrafen kan worden genegeerd.

De tijd instellen

1. Druk lang op de Klok instelknop (8).
2. Druk op de - en + knop (3 en 4) om de waarde te wijzigen en druk dan op de Klok instelknop (8) om te bevestigen. De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt:
 - 12/24h-modus > Uur > Minuten**
3. Na het instellen van de minuten wordt de tijd instelmodus afgesloten en wordt de ingestelde tijd op het scherm weergegeven.

Het alarm instellen

1. Druk lang op de Alarm instelknop (9).
2. Druk op de - en + knop (3 en 4) om de waarde te wijzigen en druk dan op de Alarm instelknop (9) om te bevestigen. De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt:
 - Uur > Minuten > Alarmtoon > Alarmvolume > Sluimer**

Sluimer	Alarmvolume	
• S ON = Sluimer actief	• VOL0 = alarmvolume neemt geleidelijk aan toe	• VOL3 = 75% volume
• S OFF = Sluimer niet actief	• VOL1 = 25% volume	• VOL4 = 100% volume
	• VOL2 = 50% volume	

Opmerking: als er geen knop wordt ingedrukt, worden de tijd en de alarminstelling automatisch verlaten.

Opmerking: als er geen knop wordt ingedrukt, worden de tijd en de alarminstelling automatisch verlaten.

Werking van het alarm

1. Druk kort op de Alarm instelknop (9) om de alarmtijd te bekijken en druk opnieuw om het alarm aan of uit te zetten. Wanneer ingeschakeld verschijnt het alarmpictogram (ⓘ) op het scherm.
2. Als het alarm afgaat, druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen. Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip af.
3. Als de sluimerfunctie wordt geactiveerd terwijl het alarm ingesteld is, verschijnt het sluimerpictogram (Z₂) boven het alarmpictogram. Als het alarm afgaat:
 - Druk kort op een willekeurige knop om de sluimerfunctie te activeren (het Z₂ pictogram knippert) en het alarm gaat na 9 minuten opnieuw af.
 - Druk lang om zowel de alarm- als sluimerfunctie voor vandaag te stoppen (het Z₂ pictogram stopt met knipperen). Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip af.

Opmerking: Het alarm stopt automatisch na 5 minuten wanneer er geen enkele knop wordt ingedrukt (1 minuut als sluimerfunctie actief is).

GELUIDSFUNCTIE

Je wekker kan een thematisch geluid afspelen door de Geluidsfunctieknop (1) te drukken. Druk eenmaal om een geluid af te spelen, druk opnieuw om een ander geluid af te spelen.

WERKING VAN DE NACHTLAMP

De nachtlamp brandt wanneer op de bovenkant van het toestel wordt gedrukt of wanneer het alarm afgaat. De lamp dooft automatisch na 2 minuten of wanneer opnieuw op de bovenkant van het toestel wordt gedrukt. Het LCD-scherm kan 's nachts worden uit- of ingeschakeld. Houd gewoon het nachtlampje ingedrukt om het LCD-scherm uit of aan te zetten.

GARANTIE

Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar. Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenen zijn verboden. Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw verdeler en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vuil, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging. Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.

Referentie: RL800RG Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China © Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: www.lexibook.com

Milieubescherming

Bescherming van het milieu!Afgedankte elektrische apparatuur kan worden gerecycled en mag niet het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Steun het behoud van onze natuurlijke rijkdommen op een actieve manier en help met het beschermen van het milieu door dit apparaat bij een inzamelpunt in te leveren (indien vorhanden).

DANSK

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:
1 x Vækkeur med lyde og natlyd 1 x Brugsanvisning

ADVARSEL: Alt emballagemateriale, såsom tape, plastikark, bånd og mærkater er ikke en del af dette produkt, og skal kasseres.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Lydeffekter	6. Natlyd stænd/sluk	LCD-skærm	2e/f. PM/AM-ikoner
2. LCD-skærm	7. Batterium	2a. Ur-ikon	2g. Lav batteri-ikon
3. +	8. Indstilling af uret	2b. Alarm-ikon	
4. -	9. Indstilling af alarmen	2c. Udsæts-ikon	
5. Natlys	10. Højttaler	2d. Tidvisning	

OPSÆTNING

Dit vækkeur bruger med 3 x 1,5 V AA/LR6-batterier (medfølger ikke).

Før første brug

1. Åbn dækslet til batteriummet på bunden af produktet.
 2. Sæt 3 x AA/LR6 1,5 V batterier (medfølger ikke) i batteriummet, og sørg for at de vender rigtigt.
 3. Sæt låget på batterikammeret igen.
- Lav batteriindikator**
- Det anbefales, at stifte batterier, når ikonet ises på skærmen.

BEMÆRK: For at få de meste ud af dette produkt, anbefales det at bruge alkaliske batterier.

Batterier, der ikke er egnede til genopladning, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterier, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal sættes, så polerne vender rigtigt. Brugte batterier skal tages ud af produktet. De to poler må aldrig kortsluttes, kortsluttes. Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage batterierne ud. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, id eller lignende. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. Opbrugte batterier må ikke smides i restaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen eller i en opsatlet batteriboks.

ADVARSEL: Føljfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatis udledning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, skal batterierne tages ud og sættes i igen.

- Hold afstand rundt om apparatet for tilstrækkelig ventilation.
- Åbnigerne må aldrig blokeres af aviser, gardiner, gode eller lignende.
- Der må ikke stilles nogen former for åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Batterier skal bortskaffes sikkert. De skal bortskaffe i en beholder, der er beregnet til bortskaffelse af batterier, for at beskytte miljøet.
- Enhed til brug i et tempereret klima;
- Brug en blød, ren klud, der er fugtet med almindeligt, luknet vand til at rengøre ydersiden af enheden.

TID OG ALARM

Når batterierne er sat i, tænder produktet, hvorefter uret og alarmen kan indstilles. Det første trin i de to følgende afsnit kan ignoreres.

Indstilling af uret

1. Hold knappen til indstilling af uret (8) nede.
2. Brug - og + knapperne (3 og 4) til, at indstille uret og tryk på knappen til indstilling af uret (8), for at bekræfte.

Indstillingsskærmens vises i følgende rækkefølge:

12/24 timer > Timer > minutter

3. Når du har indstillet minutterne, afsluttes ur-indstillingen og uret viser den indstillede tid.

Alarmindstilling

1. Hold knappen til indstilling af alarmen (9) nede.
2. Brug - og + knapperne (3 og 4) til, at indstille uret og tryk på knappen til indstilling af alarmen (9), for at bekræfte.

Indstillingsskærmens vises i følgende rækkefølge:

Time> Minutter > Ringetone > Alarmlydstyrke > Udsæt

Snooze

- S ON = Snooze aktivert
- S OFF = Snooze deaktivert

Lydstyrke for alarm

- VOL0 = 25% volumen
- VOL1 = 25% volumen
- VOL2 = 50 % volumen
- VOL3 = 75% volumen
- VOL4 = 100 % volumen

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, afslutter uret automatisk ur- og alarmindstillingen.

Brug af alarmen

1. Tryk på knappen til indstilling af alarmen (9) for at se alarmindstillingen. Tryk igen, for at slå alarmen til og fra. Når alarmen slås til, vises alarmikonet (ⓘ) på skærmen.
2. Når alarmen ringer, skal du trykke på en vilkårlig knap for at stoppe den. Alarmen ringer igen næste dag.
3. Hvis alarmen udsættes, når den går i gang, vises udsætsesfunktion (Z₂) over alarmikonet. Når alarmen ringer:
 - Hold knappen til, for at starte udsætsesfunktionen (Z₂ ikonet blinker), og alarmen går i gang igen efter 9 minutter.
 - Hold knappen til at stoppe både alarm- og udsætsesfunktionen nede, for den aktuelle dag (Z₂ ikonet holder op med at blinke). Alarmen ringer igen næste dag.