

***BOSE***

**SOUNDLINK®  
COLOR II**



NOTICE D'UTILISATION

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

---

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

### Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
6. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
8. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

### AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC) en suivant les spécifications du fabricant.
- Les marquages se trouvent sur le dessous et sur le pied intérieur de l'appareil.
- Veillez à NE PAS placer d'objets inflammables, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

#### Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

#### Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

**N'essayez PAS** d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de cet appareil. Pour extraire la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	S/O*
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2 heures	S/O*
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	S/O*
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	<p><b>Bluetooth</b> : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche Bluetooth pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source Bluetooth.</p> <p>*Ce produit ne dispose pas d'un mode veille avec maintien de la connexion au réseau Bluetooth® et ne peut pas être configuré avec un réseau via Wi-Fi® ou Ethernet</p>	

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## Pour l'Europe :

### Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

*Bluetooth* : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

*Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.



**Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales.**

Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Li-ion** Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site [products.bose.com/static/compliance/index.html](http://products.bose.com/static/compliance/index.html) pour en savoir plus.



## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taiwan

Nom de l'appareil : Enceinte <i>Bluetooth</i> ® Bose® SoundLink® Color II, Référence : 419574.						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
<b>Remarque 1 :</b> « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
<b>Remarque 2 :</b> « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

## Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le modèle se trouvent sur le dessous et sur le pied intérieur du produit.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose.

Pour ce faire, rendez-vous sur <http://global.Bose.com/register>.

**Date de fabrication** : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

**Importateur pour la Chine** : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE** : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan** : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique** : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos *Bluetooth* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

La marque N est une marque de commerce ou une marque déposée du NFC Forum, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

# SOMMAIRE

---

## **Application Bose Connect**

Fonctionnalités.....	8
----------------------	---

## **Prise en main**

Déballage .....	9
Conseils de positionnement .....	10
Raccordement à la prise secteur .....	11
Mise sous tension de l'enceinte .....	11
Touches de commande.....	12
Utilisation de la touche multifonctions.....	13
Commandes de lecture .....	13
Commandes mains libres.....	13
Accès au guide vocal sur votre périphérique mobile via votre enceinte.....	14
Alertes vocales.....	14

## **Configuration du guide vocal**

Langues préinstallées.....	15
Choix de langue.....	15
Désactivation du guide vocal.....	15
Changement de langue .....	15

## **Technologie *Bluetooth*<sup>®</sup>**

Sélection de la méthode de jumelage .....	16
Jumelage de votre périphérique mobile.....	17
Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC.....	18
Jumelage d'un autre périphérique mobile .....	19
Déconnexion d'un appareil mobile.....	19
Reconnexion d'un périphérique mobile .....	19

## **Gestion de plusieurs connexions**

Identification des appareils mobiles connectés.....	20
Commutation entre deux appareils mobiles connectés .....	20
Connexion à un appareil mobile enregistré dans la liste de jumelage de l'enceinte .....	20
Effacement de la liste des appareils jumelés de l'enceinte.....	20
Utilisation de l'application Bose Connect <sup>®</sup> .....	20

---

## Raccordement d'un périphérique à l'aide d'un câble

Utilisation d'un câble pour raccorder un appareil mobile .....	21
--	----

## Utilisation sur batterie

Mode de protection de la batterie .....	22
Mise hors tension automatique.....	22
Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique.....	22

## Obtention des informations système

Voyants d'état.....	23
Voyant de batterie.....	24
Voyant <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> .....	24
Voyant d'entrée.....	24

## Partage de son entre enceintes Bose<sup>®</sup>

Jumelage des enceintes à l'aide de l'application Bose Connect (recommandé) .....	25
Jumelage manuel des enceintes .....	25
Mode Soirée .....	25
Mode Stéréo.....	27
Sélection du mode Soirée ou Stéréo.....	27
Désactivation du mode Soirée ou du mode Stéréo.....	27

## Entretien

Nettoyage .....	28
Service client .....	28
Garantie limitée.....	28
Caractéristiques techniques .....	28

## Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes courants.....	29
Réinitialisation de votre enceinte.....	31

# APPLICATION BOSE CONNECT

---

Téléchargez l'application Bose® Connect pour gérer vos connexions *Bluetooth*®, déverrouiller certaines fonctionnalités et accéder aux prochaines mises à jour, en toute simplicité.

## Fonctionnalités


---

- Libérez tout le potentiel de votre enceinte.
- Profitez d'une application gratuite compatible avec la plupart des systèmes Apple et Android™.
- Connectez plusieurs périphériques mobiles et passez de l'un à l'autre d'un simple geste.
- Désactivez le guide vocal.
- Tenez votre enceinte à jour en installant les dernières mises à jour logicielles.
- Personnalisez les paramètres de l'enceinte, notamment la langue du guide vocal.
- Jumelez deux enceintes Bose de façon à utiliser le mode Soirée ou le mode Stéréo. Reportez-vous à l'application Bose Connect pour plus d'informations sur ces modes.




## Déballage

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

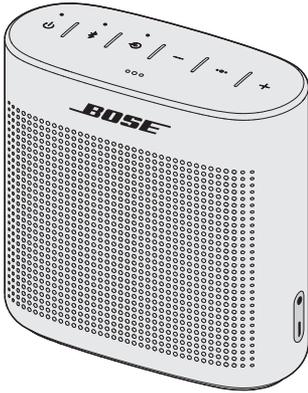

Enceinte SoundLink Color *Bluetooth*® II

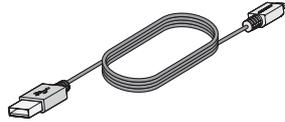

Câble de charge USB

Si l'un des composants de l'enceinte est endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la page [global.Bose.com/Support/SLCii](http://global.Bose.com/Support/SLCii).

## Conseils de positionnement

---

- Pour optimiser les performances *Bluetooth*<sup>®</sup>, placez votre périphérique mobile à moins de 9 m de votre enceinte et vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre le périphérique et l'enceinte. Si vous ne respectez pas cette distance ou si des obstacles se trouvent entre le périphérique mobile et l'enceinte, cela risque de détériorer la qualité du son et de déconnecter l'appareil de l'enceinte.
- Pour assurer des performances optimales, placez l'arrière de votre enceinte à proximité d'un mur, mais pas directement contre. La réponse des graves diminue lorsque vous éloignez l'enceinte du mur.
- Éloignez tout autre équipement sans fil d'au moins 1 mètre de l'enceinte.
- Ne placez pas votre enceinte et votre périphérique mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.


**ATTENTION :** placez l'enceinte sur sa base. Si vous la positionnez sur une autre face, vous risquez de l'endommager et de dégrader la qualité du son.

## Raccordement à la prise secteur

Votre enceinte est livrée partiellement chargée. Avant d'utiliser votre enceinte pour la première fois, raccordez-la à un chargeur mural USB ou à un ordinateur sous tension. Il n'est pas nécessaire que votre enceinte soit complètement chargée, mais elle doit être raccordée à une prise secteur pour activer la batterie.

**Remarque :** utilisez une source d'alimentation de 1 000 mA pour optimiser la charge. L'utilisation d'une source d'alimentation de moins de 1 000 mA peut ralentir la charge ou empêcher votre enceinte de se charger lors de la lecture de musique.

1. Raccordez le petit connecteur du câble de charge USB à la prise USB micro-B de l'enceinte.

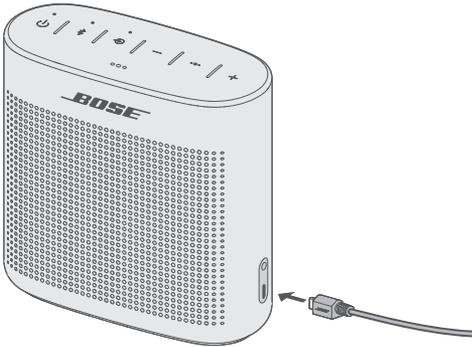

2. Raccordez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.

Le voyant de batterie clignote en orange, tandis que l'enceinte émet une tonalité. Une fois la charge complète, le voyant de batterie cesse de clignoter et s'allume en vert.

## Mise sous tension de l'enceinte

Sur le pavé de touches, appuyez sur la touche d'alimentation .

- Lors de la mise sous tension initiale de l'enceinte, le voyant *Bluetooth*<sup>®</sup> clignote en bleu et le guide vocal vous demande de sélectionner une langue (reportez-vous à la page 15).
- Lorsque l'enceinte est sous tension et qu'au moins un appareil mobile jumelé, le voyant *Bluetooth* clignote en blanc et l'enceinte se connecte aux deux derniers périphériques mobiles.


Vous entendez l'indication « Batterie <faible/moyenne/élevée>. Raccordée au <nom du périphérique mobile> ». Le voyant *Bluetooth*<sup>®</sup> s'allume en blanc.

## Touches de commande

---

Le pavé de touches vous permet de mettre sous tension l'enceinte et de contrôler les fonctions de lecture, le volume et la fonction mains libres.

**Remarque :** il est possible que certains périphériques mobiles ne prennent pas en charge ces fonctions.

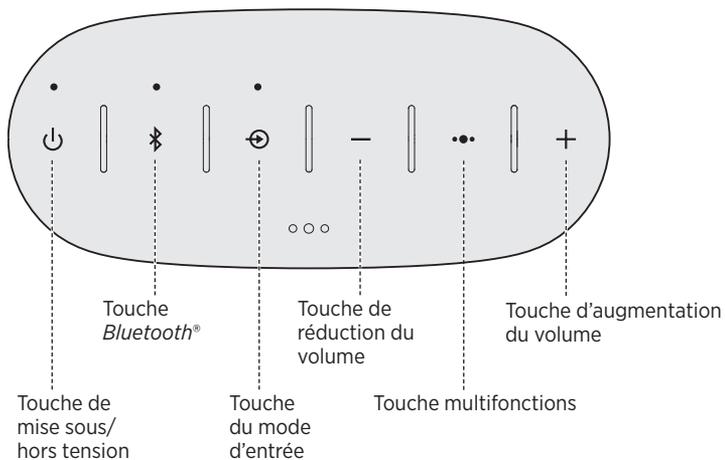

## Utilisation de la touche multifonctions

Cette touche permet de contrôler les sources musicales et les appels mains libres de votre appareil mobile via l'enceinte.

### Commandes de lecture

Lecture	Appuyez sur la touche ●●●.
Pause	Appuyez sur la touche ●●●. <b>Remarque :</b> en mode de saisie, appuyez sur ●●● pour couper le son (reportez-vous à la page 21).
Passage à la piste suivante	Appuyez deux fois sur ●●●.
Passage à la piste précédente	Appuyez trois fois sur ●●●.

### Commandes mains libres

Passer un appel	Maintenez enfoncée la touche ●●● pour activer les commandes vocales de votre périphérique mobile. <b>Remarque :</b> reportez-vous à la page 14 pour plus d'informations.
Faire passer un appel mains libres sur votre appareil mobile lorsqu'un appel est en cours	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Désactiver le son d'un appel	Appuyez simultanément sur les touches + et -. Maintenez enfoncées ces mêmes touches pour désactiver le mode silencieux.
Passer d'un appel à l'autre	Pendant un appel, appuyez sur ●●● pour prendre un deuxième appel. Appuyez deux fois sur ●●● pour passer d'un appel à l'autre.

### **Accès au guide vocal sur votre périphérique mobile via votre enceinte**

Le microphone de l'enceinte est une extension du microphone de votre smartphone. La touche Multifonctions ••• vous permet d'accéder aux commandes vocales sur votre périphérique mobile pour passer/prendre des appels, ou demander à Siri® ou à Google Now™ de lire de la musique, de vous donner la météo, de vous indiquer le score d'un match, etc.

Maintenez enfoncée la touche ••• pour activer les commandes vocales de votre périphérique mobile.

### **Alertes vocales**

Votre enceinte peut identifier les appelants (lorsque cette fonction est disponible). Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la « Désactivation du guide vocal », page 15.

Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*<sup>®</sup>.

### Langues préinstallées

---

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Mandarin
- Japonais
- Coréen
- Italien
- Portugais
- Suédois
- Néerlandais
- Russe
- Polonais

### Pour obtenir des langues supplémentaires

D'autres langues peuvent être disponibles. Pour rechercher des mises à jour de langues, téléchargez l'assistant de mise à jour Bose<sup>®</sup>.

Consultez le site : [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)

### Choix de langue

---

1. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
2. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez la touche multifonctions **•••** enfoncée pour la sélectionner.

Vous entendez un signal sonore, suivi du message « Prêt pour le jumelage ».

### Désactivation du guide vocal

---

Appuyez simultanément sur les touches **+** et **-** jusqu'à ce que vous entendiez le message « Désactivation du guide vocal ».

**Remarque :** répétez cette opération pour réactiver les messages du guide vocal.

### Changement de langue

---

1. Appuyez simultanément sur les touches **⊕** et **-** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, appuyez sur la touche **•••** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et le message « Connecté à <nom du périphérique mobile> ».

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils compatibles *Bluetooth* sur votre système. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique mobile, vous devez jumeler ce périphérique à votre enceinte.

## Sélection de la méthode de jumelage

---

Vous pouvez jumeler votre périphérique mobile à l'enceinte à l'aide de la technologie sans fil *Bluetooth* ou Near Field Communication (NFC).

Vous pouvez également utiliser l'application Bose Connect pour jumeler votre appareil mobile (reportez-vous à la page 8).

### Que signifie NFC ?

NFC est une technologie permettant d'établir une communication sans fil entre plusieurs appareils mobiles simplement en les mettant en contact. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile pour savoir si votre modèle prend en charge NFC.

<b>Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le jumelage <i>Bluetooth</i> via NFC ou si vous n'en êtes pas sûr :</b>	Suivez les instructions de la section « Jumelage de votre périphérique mobile », page 17.
<b>Si votre périphérique mobile prend en charge le jumelage <i>Bluetooth</i> via NFC :</b>	Suivez les instructions de la section « Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC », page 18.

**Remarque :** si votre appareil mobile prend en charge le jumelage *Bluetooth* via NFC, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix.

## Jumelage de votre périphérique mobile


---

Lors de sa toute première mise sous tension, l'enceinte recherche automatiquement votre périphérique mobile.

1. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*®.

**Conseil :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

2. Sélectionnez votre enceinte Bose® SoundLink® dans la liste des périphériques.

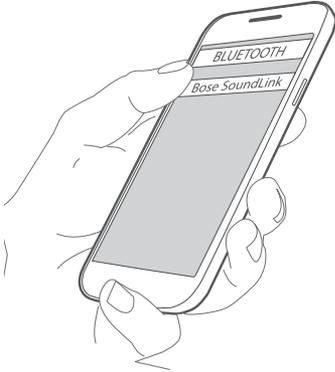

Une fois le jumelage terminé, vous entendez le message « <Connecté à <nom de l'appareil> »; le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.


**Remarque :** pour jumeler un autre périphérique mobile, reportez-vous à la page 19.

## Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC

---

1. Déverrouillez l'appareil mobile et activez les fonctions *Bluetooth*® et NFC.  
Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile pour en savoir plus sur ces fonctions.
2. Placez le point tactile NFC de votre périphérique mobile contre la partie supérieure de l'enceinte.

Il est possible que votre périphérique vous demande d'accepter le jumelage.

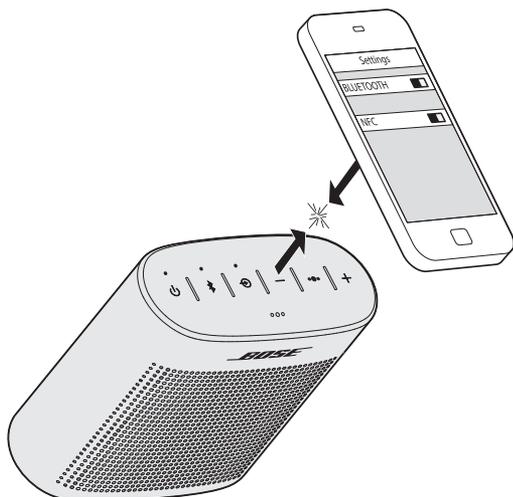

Une fois le jumelage terminé, vous entendez le message « <Connecté à <nom de l'appareil> »; le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

## Jumelage d'un autre périphérique mobile

---

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles dans la liste d'appairage de votre enceinte.

- Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*®  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu et que vous entendiez le message « Prêt pour le jumelage avec un autre appareil ». Jumelez votre appareil mobile à l'enceinte (reportez-vous à la page 17).
- Si votre appareil mobile prend en charge le jumelage via NFC, reportez-vous à la section page 18.

## Déconnexion d'un appareil mobile

---

- Désactivez la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile.
- Si votre appareil prend en charge le jumelage via NFC, placez le point tactile NFC de votre périphérique mobile contre la partie centrale supérieure de l'enceinte.

## Reconnexion d'un périphérique mobile

---

Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques mobiles les plus récemment connectés.

**Remarque :** les appareils mobiles doivent se trouver dans le champ de portée de l'enceinte et être sous tension.

Si votre périphérique mobile prend en charge le jumelage via NFC, placez le point tactile NFC de votre appareil contre la partie supérieure de l'enceinte.

## GESTION DE PLUSIEURS CONNEXIONS

---

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles jumelés dans la liste correspondante sur l'enceinte et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

**Remarque :** néanmoins, vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

## Identification des appareils mobiles connectés

---

Appuyez sur la touche  pour connaître les appareils mobiles actuellement connectés.

## Commutation entre deux appareils mobiles connectés

---

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième périphérique mobile.

## Connexion à un appareil mobile enregistré dans la liste de jumelage de l'enceinte

---

1. Appuyez sur la touche  pour connaître l'appareil mobile actuellement connecté.
2. Appuyez sur  dans les deux secondes pour vous connecter à l'appareil mobile suivant dans la liste des appareils jumelés de l'enceinte.
3. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil mobile souhaité.
4. Démarrez la lecture audio sur le périphérique connecté.

## Effacement de la liste des appareils jumelés de l'enceinte

---

1. Appuyez sur la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des appareils *Bluetooth*<sup>®</sup> effacée. Prêt pour le jumelage. ». Tous les périphériques mobiles sont effacés et l'enceinte est prête à procéder au jumelage d'un nouveau périphérique mobile.
2. Supprimez votre enceinte Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup> de la liste *Bluetooth* figurant sur votre appareil.

## Utilisation de l'application Bose Connect<sup>®</sup>

---

Vous pouvez facilement gérer plusieurs périphériques mobiles connectés à l'aide de l'application Bose Connect. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 8.


L'entrée AUX permet de connecter votre périphérique mobile à la sortie d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio.

### Utilisation d'un câble pour raccorder un appareil mobile

---

La prise AUX prend en charge les fiches des câbles stéréo de 3,5 mm (non fournis).

1. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, connectez votre périphérique mobile à la prise AUX située sur l'enceinte.

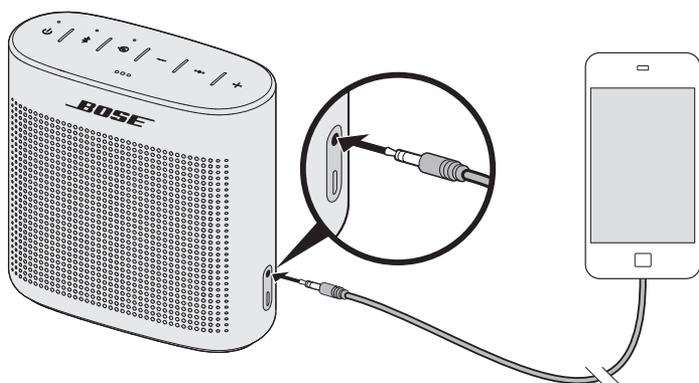

2. Appuyez sur la touche  de l'enceinte.
3. Appuyez sur la touche .

Le voyant d'entrée clignote en blanc.

### Mode de protection de la batterie

---

Lorsque l'enceinte est débranchée et inutilisée pendant plus de trois jours et qu'il lui reste moins de 10 % d'autonomie, elle entre en mode de protection et d'économie de la batterie. Pour la réactiver, raccordez-la à un chargeur mural USB ou à un ordinateur sous tension.

Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, placez-la dans un endroit frais.

**Remarque :** ne laissez pas l'enceinte inutilisée pendant une période prolongée lorsqu'elle est complètement chargée ou lorsque le voyant de la batterie clignote en rouge.

### Mise hors tension automatique

---

L'enceinte se met hors tension après 30 minutes d'inactivité (aucun son provenant de l'enceinte) lorsqu'elle est alimentée sur batterie.



### Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique

1. Appuyez simultanément sur les touches **+** et **⊖**.  
Vous entendez le message « Mise hors tension automatique désactivée »
2. Répétez cette procédure pour réactiver la fonction de mise hors tension automatique.

## Voyants d'état

La partie supérieure du système est dotée d'une série de voyants qui clignotent en fonction de l'état du système.

Voyant de batterie

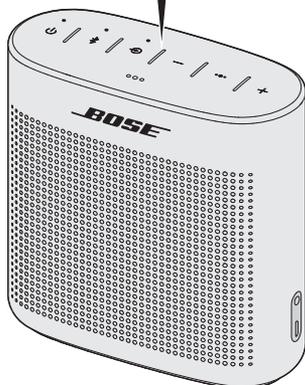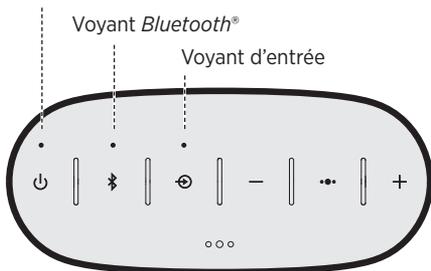

## Voyant de batterie

Ce voyant indique le niveau de charge de la batterie. Chaque fois que vous mettez votre enceinte sous tension, le voyant de batterie indique le niveau de charge de la batterie pendant deux secondes et une commande vocale annonce le niveau de charge de la batterie.

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  tout en observant le voyant de la batterie.

**Remarque :** l'autonomie de la batterie varie selon le type de musique et le volume de lecture. En mode d'utilisation normal, l'autonomie de la batterie est d'environ huit heures.

Activité du voyant	État du système
Vert fixe	Charge complète/moyenne à complète
Orange clignotant	Charge en cours
Orange fixe	Charge moyenne
Rouge clignotant	Charge nécessaire

## Voyant *Bluetooth*<sup>®</sup>

Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique mobile compatible.

Activité du voyant	État du système
Bleu clignotant	Prêt pour l'association
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe	Connexion effectuée

## Voyant d'entrée

Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique mobile connecté à l'aide d'un câble AUX.

Activité du voyant	État du système
Blanc fixe	Le système est prêt à lire le contenu d'un périphérique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un câble pour raccorder un périphérique mobile, reportez-vous à la page 21.

Vous pouvez jumeler vos enceintes Bose® pour activer les modes suivants à l'aide de l'application Bose Connect (recommandé) ou à l'aide des boutons de commande de l'enceinte :

- Mode Soirée (enceintes gauche et droite à l'unisson)
- Mode Stéréo (enceinte gauche et enceinte droite séparées)

Vous pouvez pour cela utiliser l'application Bose® Connect (recommandé) ou les touches de commande de l'enceinte.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de Bose pour savoir si votre deuxième enceinte prend en charge ces modes.

## Jumelage des enceintes à l'aide de l'application Bose Connect (recommandé)

---

Pour plus d'informations, téléchargez l'application Bose Connect.


## Jumelage manuel des enceintes

---

S'il s'avère impossible d'accéder à l'application Bose Connect, suivez les instructions ci-dessous.

### Mode Soirée


1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées.
2. Vérifiez qu'une enceinte est connectée à votre périphérique mobile.
3. Sur l'enceinte connectée à votre périphérique, appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées.

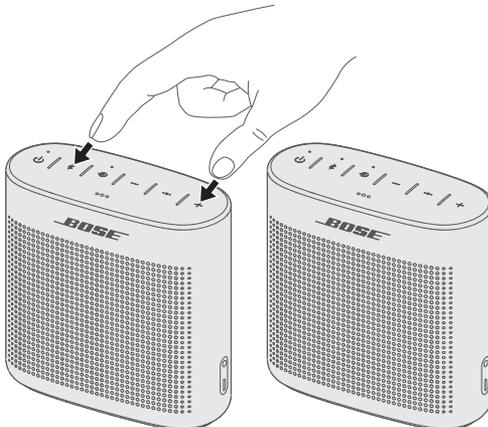

## PARTAGE DE SON ENTRE ENCEINTES BOSE®

---

4. Relâchez ces touches dès que vous entendez le message « Appuyez simultanément sur le bouton *Bluetooth*® et sur la touche de réduction du volume sur le second appareil Bose ».
5. Sur l'autre enceinte, appuyez simultanément sur les touches  et .

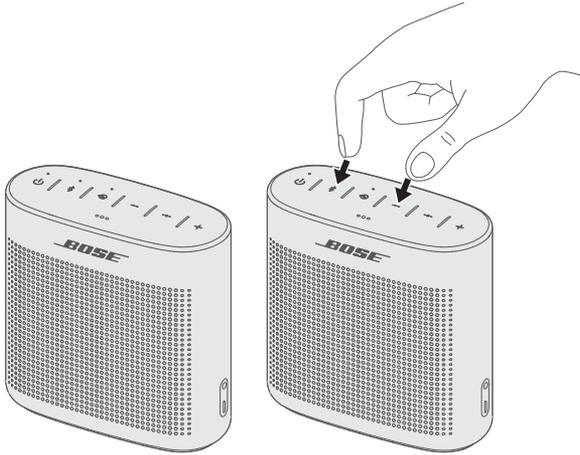

6. Relâchez-les lorsque l'enceinte émet une tonalité.


Après environ 10 secondes, vous entendez l'indication « Mode Soirée » sur les deux enceintes simultanément. Le mode Soirée est activé et vous pouvez maintenant écouter de la musique à l'unisson via votre périphérique mobile.

7. Pour optimiser l'utilisation de vos enceintes, placez vos enceintes :
  - dans la même pièce ou zone extérieure,
  - en évitant les obstacles entre elles.

**Remarque :** les performances peuvent varier en fonction de l'appareil mobile, de la distance et d'autres facteurs environnementaux.

## Mode Stéréo

1. Configurez vos enceintes en mode Soirée (reportez-vous à la section page 25).
2. Sur l'une des enceintes, appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche **+**.

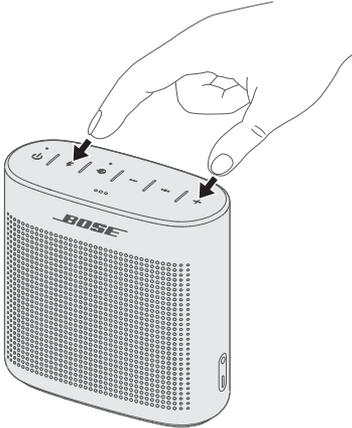

3. Relâchez les touches lorsque vous entendez l'indication « Mode Stéréo ».

Vous entendez l'indication « Gauche » sur l'enceinte gauche et l'indication « Droite » sur l'enceinte droite.

Le mode Stéréo est activé et vous pouvez maintenant écouter le son en stéréo via votre périphérique mobile.

4. Pour optimiser l'utilisation de vos enceintes, placez vos enceintes :
  - dans la même pièce ou zone extérieure,
  - à environ 3 mètres l'une de l'autre en veillant à ce qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur champ de portée,
  - en maintenant une distance égale entre vous les deux enceintes.

**Remarque :** les performances peuvent varier en fonction du périphérique, de la distance et d'autres facteurs environnementaux.

## Sélection du mode Soirée ou Stéréo.

---

Sur l'une des enceintes, appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche **+**.

## Désactivation du mode Soirée ou du mode Stéréo

---

Mettez la deuxième enceinte hors tension.

### Nettoyage

---

- Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide (utilisez uniquement de l'eau).
- N'utilisez pas de produit en bombe à proximité de l'enceinte. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

### Service client

---

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Consultez le site : [global.Bose.com/Support/SLCii](http://global.Bose.com/Support/SLCii)

### Garantie limitée

---

Votre enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

### Caractéristiques techniques

---

**Tension d'entrée :** 5 V 

**Courant d'entrée :** 1 A

En cas de problèmes avec votre enceinte *Bluetooth*® :

- Observez le voyant de la batterie (reportez-vous à la page 24). Chargez votre enceinte si nécessaire.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état des voyants d'état (reportez-vous à la page 23).
- Placez votre enceinte en suivant les conseils de positionnement (reportez-vous à la page 10).
- Vérifiez que votre périphérique mobile prend en charge *Bluetooth*® ou le jumelage *Bluetooth* via la technologie NFC (reportez-vous à la page 16).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose®.

## Solutions aux problèmes courants

Le tableau suivant présente les symptômes de problèmes courants et les solutions possibles.

Problème	Action
La batterie ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que la batterie soit en mode protection ou déchargée. Raccordez le câble de charge USB à un chargeur USB mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.</li> </ul>
Pas d'alimentation (batterie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez le câble de charge USB à un autre port USB.</li> <li>• Utilisez un autre câble USB.</li> <li>• Utilisez un autre chargeur mural.</li> <li>• Branchez l'appareil sur une autre prise secteur.</li> </ul>
Impossible de jumeler l'enceinte à l'appareil mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre périphérique mobile, désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>®, puis activez-la de nouveau. Supprimez votre enceinte de la liste <i>Bluetooth</i> figurant sur votre périphérique mobile. Renouvelez le jumelage de votre appareil mobile.</li> <li>• Effacez la liste des appareils jumelés de l'enceinte : maintenez enfoncée la touche <math>\times</math> pendant 10 secondes. Supprimez votre enceinte Bose SoundLink de la liste <i>Bluetooth</i> figurant sur votre appareil. Renouvelez le jumelage.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique (reportez-vous à la page 16).</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte (reportez-vous à la page 31).</li> </ul>
Impossible de jumeler l'enceinte via NFC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déverrouillez le périphérique et activez les fonctions <i>Bluetooth</i> et NFC.</li> <li>• Placez le point tactile NFC à l'arrière de votre périphérique contre la partie supérieure de l'enceinte.</li> <li>• Utilisez la fonction <i>Bluetooth</i> pour jumeler votre périphérique (reportez-vous à la page 17).</li> </ul>
Impossible de jumeler manuellement les enceintes Bose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléchargez l'application Bose Connect pour jumeler vos enceintes Bose.</li> <li>• Il est possible que votre deuxième enceinte ne prenne pas en charge le mode Stéréo ou le mode Soirée. Consultez la notice d'utilisation de votre enceinte Bose.</li> </ul>

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

---

Problème	Action
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre périphérique mobile, désactivez la fonction <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>, puis activez-la de nouveau. Supprimez votre enceinte Bose SoundLink de la liste <i>Bluetooth</i> figurant sur votre appareil mobile. Renouvelez le jumelage de votre appareil mobile.</li> <li>• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre appareil mobile et de la source musicale.</li> <li>• Vérifiez que le guide vocal est activé. Appuyez sur <b>ⓧ</b> pour connaître l'appareil mobile connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique mobile approprié.</li> <li>• Utilisez une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 16).</li> <li>• Si deux périphériques mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique mobile.</li> <li>• Effacez la liste des appareils jumelés de l'enceinte : maintenez enfoncée la touche <b>ⓧ</b> pendant 10 secondes. Supprimez votre enceinte Bose SoundLink de la liste <i>Bluetooth</i> figurant sur votre appareil. Renouvelez le jumelage.</li> </ul>
Absence de son d'un appareil mobile câblé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez votre périphérique mobile sous tension et démarrez la lecture.</li> <li>• Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>ⓧ</b> jusqu'à ce que le voyant d'entrée s'allume en blanc.</li> <li>• Utilisez un autre câble AUX.</li> <li>• Augmentez le volume sur l'appareil mobile.</li> <li>• Raccordez un autre appareil mobile.</li> </ul>
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre appareil mobile.</li> <li>• Déconnectez le deuxième périphérique.</li> <li>• Augmentez le volume de votre périphérique mobile et de la source musicale.</li> </ul>
Faible qualité audio diffusée par un appareil mobile câblé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile.</li> <li>• Utilisez un autre câble AUX.</li> <li>• Raccordez un autre appareil mobile.</li> </ul>
La lecture démarre sur le mauvais appareil mobile (lorsque deux appareils mobiles sont connectés)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <b>ⓧ</b> pour connaître le ou les appareils mobiles connectés. Vérifiez que vous utilisez le périphérique mobile approprié.</li> <li>• Mettez en pause la lecture de la source musicale sur le périphérique actif ou arrêtez-la.</li> <li>• Déconnectez le deuxième périphérique.</li> </ul>
L'enceinte se met hors tension.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un appareil mobile câblé, augmentez le volume sur votre appareil mobile.</li> <li>• Désactivez la fonction de mise hors tension automatique (reportez-vous à la page 22).</li> </ul>

## Réinitialisation de votre enceinte

---

L'opération de réinitialisation efface les appareils jumelés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Appuyez sur la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*<sup>®</sup> clignote en bleu et que le guide vocal vous demande de sélectionner une langue (reportez-vous à la page 15).



747473-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis  
AM747473 Rév. 05