



**QUIETCOMFORT 45**

## Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK  
CA** Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

## AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
  - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré.
  - Baissez le volume de l'appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec le mode de réduction des bruits ambiants activé si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc., et veillez à toujours respecter les lois applicables relatives à l'utilisation d'un casque.
  - Éteignez le casque ou utilisez-le après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
  - Rappel important : les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque, même lorsque le mode Aware est activé.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque s'il émet un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez le casque et contactez le service client de Bose.
- Retirez immédiatement le produit s'il dégage de la chaleur.
- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque comme dispositif de communication d'aviation.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS porter le casque pendant la charge.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

ID FCC : A94437310

IC : 3232A-437310

### **CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

#### **Pour l'Europe**

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

## **Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance**

### **Article XII**

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

### **Article XIV**

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

**N'essayez PAS** d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil doit être confié à un technicien qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site [products.bose.com/static/compliance/index.html](http://products.bose.com/static/compliance/index.html) pour en savoir plus.



廢電池請回收

**Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales.**

Ne les incinérez pas.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceinte	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

**Date de fabrication** : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 1 » correspond à 2011 ou à 2021.

**Importateurs** : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

**Puissance en entrée** : 5 V --- 0,5 A

**Plage de températures lors de la charge** : 0 °C à 45 °C

**Plage de températures lors de la décharge** : -20 °C à 60 °C

Modèle 437310. L'ID CMIIT se trouve à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

**Renseignements à noter et conserver**

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register)

**Informations relatives à la sécurité**

Ce produit peut recevoir des mises à jour automatiques de Bose lorsqu'il est connecté à l'application Bose. Pour recevoir des mises à jour de sécurité via l'application mobile, vous devez terminer le processus de configuration du produit dans l'application Bose.

**Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition via [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com)**

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'iPhone K.K.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> et USB-C<sup>®</sup> sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, le logo B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort et SimpleSync sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

**MIT License**

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

**Zlib License**

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

**Apache License**

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

## 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.



4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.  
 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés .....	14
-------------------------	----

**APPLICATION BOSE**

Téléchargement de l'application Bose .....	15
Ajout du casque à un compte existant.....	15

**COMMANDES DU CASQUE**

Mise sous tension .....	17
Minuterie de mise en veille.....	17
Mise hors tension .....	18
Fonctions du casque .....	19
Lecture multimédia et volume.....	19
Appels téléphoniques.....	20
Touche Action .....	21

**RACCOURCIS**

Utilisation de votre raccourci .....	22
Modification ou désactivation d'un raccourci .....	22

<b>SPOTIFY TAP</b> .....	23
--------------------------	----

**RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS**

Modes de réduction des bruits ambiants.....	24
Modification du mode de réduction des bruits ambiants.....	24

**COMMANDES VOCALES**

Accès aux commandes vocales.....	25
----------------------------------	----

**CONNEXIONS BLUETOOTH®**

Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile.....	26
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	28
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	28
Connexion d'un autre périphérique mobile.....	28
Identification des périphériques mobiles connectés.....	28
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés.....	29
Reconnexion d'un périphérique précédemment connecté.....	29
Suppression de la liste des périphériques du casque.....	29

**CONNEXIONS CÂBLÉES**

Raccordement du câble audio.....	30
----------------------------------	----

**BATTERIE**

Chargement du casque.....	31
Temps de charge.....	31
Annonce du niveau de la batterie.....	31

**ÉTAT DU CASQUE**

État <i>Bluetooth</i> .....	32
État de la batterie.....	32
État de charge.....	33
État de la mise à jour et des erreurs.....	33

**CONNEXION DES PRODUITS BOSE**

Connexion à une enceinte ou une barre de son intelligente Bose.....	34
Avantages.....	34
Produits compatibles.....	34
Connexion à l'aide de l'application Bose.....	34
Reconnexion à une enceinte intelligente Bose ou une barre de son intelligente Bose.....	35

## **ENTRETIEN**

Rangement du casque.....	36
Nettoyage du casque .....	37
Pièces de rechange et accessoires .....	37
Garantie limitée.....	37
Emplacement du numéro de série .....	38

## **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	39
Autres solutions.....	39
Restauration des paramètres d'usine du casque.....	42

## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :




Casque Bose QuietComfort 45



Étui de transport



Câble USB Type-C®

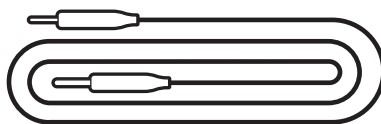

Câble audio 3,5 mm à 2,5 mm

**REMARQUE :** si l'un de ces éléments est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.bose.com/Support/QC45](https://www.worldwide.bose.com/Support/QC45)


L'application Bose permet de configurer et de contrôler le casque à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Grâce à cette application, vous pouvez gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les paramètres du casque, sélectionner la langue du guide vocal et accéder à de nouvelles fonctions par le biais de mises à jour.

**REMARQUE :** si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, ajoutez le casque à votre compte existant (consultez le bas de la page 15).

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE


1. Téléchargez l'application Bose sur votre périphérique mobile.

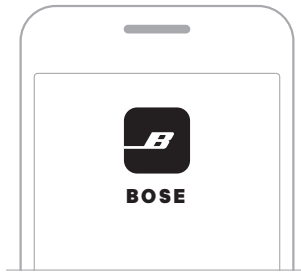

2. Suivez les instructions de l'application.

## AJOUT DU CASQUE À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre casque Bose QuietComfort 45, ouvrez l'application Bose et ajoutez-le.

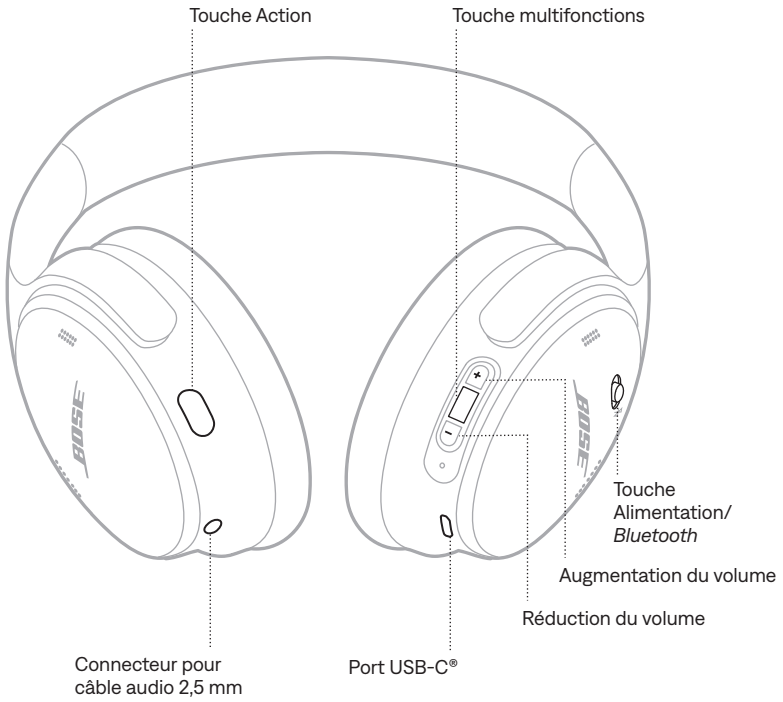



## MISE SOUS TENSION

Sur l'écouteur droit, déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* vers la droite.

Un message vocal annonce le niveau de la batterie et le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge actuel (consultez la page 32).




## Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet d'économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas le casque.

Pour configurer et personnaliser la minuterie de mise en veille, utilisez l'application Bose.

## MISE HORS TENSION

Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* vers la gauche.

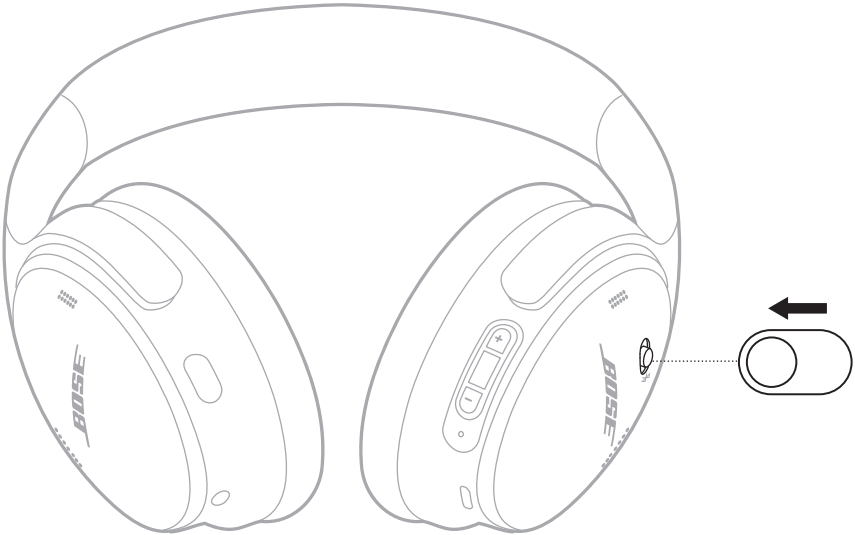


**REMARQUE :** lorsque le casque est hors tension, la fonction de réduction des bruits ambiants est désactivée.

## FONCTIONS DU CASQUE

Les commandes du casque se trouvent derrière l'écouteur droit.

### Lecture multimédia et volume

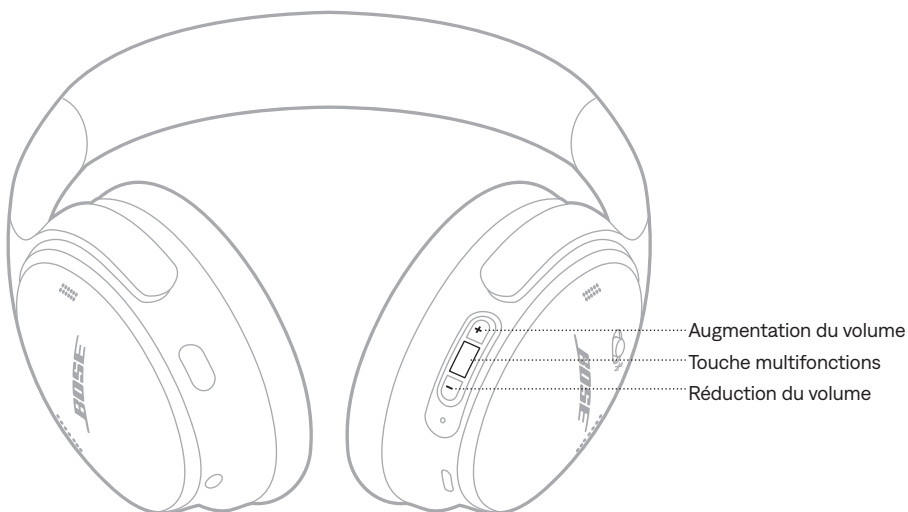

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche multifonctions.
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche multifonctions.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —.


#### REMARQUES :

- Pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
- Pour réduire rapidement le volume, maintenez la touche — enfoncée.

## Appels téléphoniques

La touche multifonctions se trouve derrière l'écouteur droit. Le microphone se trouve à proximité de la partie avant de l'écouteur droit.

La touche Action se trouve derrière l'écouteur gauche.

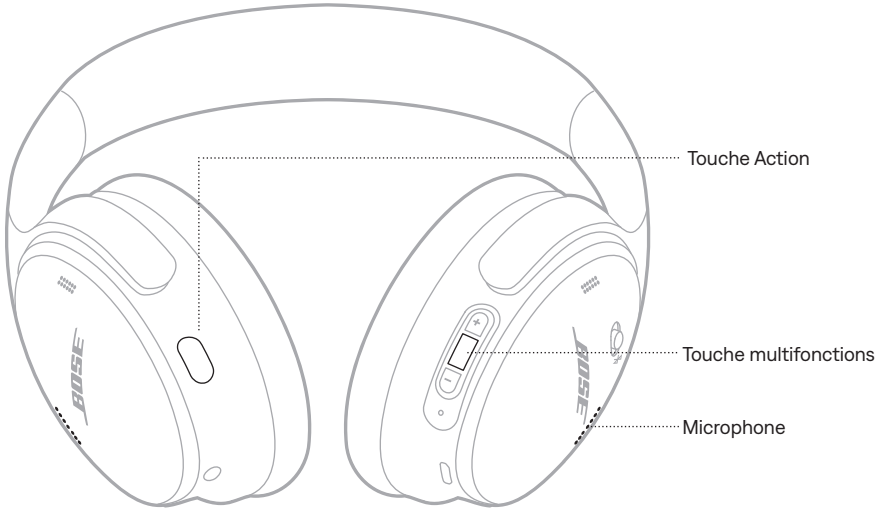


FUNCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
<b>Répondre/mettre fin à un appel</b>	Appuyez sur la touche multifonctions.
<b>Refuser un appel</b>	Appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.
<b>Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente</b>	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez sur la touche multifonctions.
<b>Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours</b>	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.
<b>Passer d'un appel à l'autre</b>	Lorsque deux appels sont en cours, appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
<b>Créer une conférence</b>	Lorsque deux appels sont en cours, appuyez sur la touche multifonctions pendant 3 secondes.
<b>Couper/restaurer le son lors d'un appel</b>	Pendant une communication, appuyez deux fois sur la touche Action.

## Touche Action

La touche Action permet de changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants.

La touche Action se trouve derrière l'écouteur gauche.

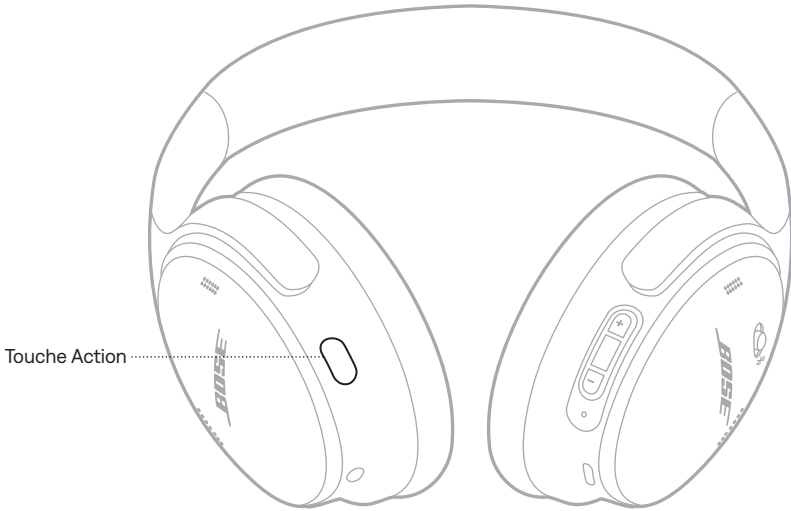

Pour commuter les modes Silence et Attentif, appuyez sur la touche Action.

Pour en savoir plus sur les modes de réduction des bruits ambiants, reportez-vous à la page 24.

Un raccourci vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Accès à Spotify (consultez la page 23)
- Accès au niveau de la batterie

**REMARQUE :** par défaut, l'accès au niveau de batterie est activé.

## UTILISATION DE VOTRE RACCOURCI

Maintenez l'appui sur le bouton Action.



## MODIFICATION OU DÉSACTIVATION D'UN RACCOURCI

Pour modifier ou désactiver votre raccourci, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option sur l'écran principal.

Écoutez instantanément vos morceaux préférés grâce à Spotify Tap ! Lancez la musique d'un simple geste.

**REMARQUE :** pour utiliser la fonction Spotify Tap, vous devez la définir comme raccourci dans l'application Bose et devez utiliser la dernière version de l'application Spotify.

1. Appuyez longuement sur le bouton Action pour écouter une recommandation basée sur vos préférences d'écoute.



2. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton Action pour écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

La fonction de réduction des bruits ambiants réduit les bruits indésirables, ce qui permet d'obtenir un son plus net et plus réaliste. Vous pouvez sélectionner l'un des deux modes de réduction des bruits ambiants préconfigurés, à savoir Silence ou Attentif, ou créer jusqu'à deux modes personnalisés.

Le mode Silence vous permet de vous isoler de toute distraction en utilisant le niveau de réduction des bruits ambiants le plus élevé.

Le mode Attentif vous offre une transparence totale en vous permettant d'entendre tous les bruits environnants.

Choisissez le mode de réduction des bruits ambiants en fonction de vos préférences d'écoute et de votre environnement.

## MODES DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

MODE	DESCRIPTION
<b>Silence</b>	Réduction des bruits ambiants optimale grâce au son Bose optimisé.
<b>Attentif</b>	Vous entendez les bruits environnants tout en profitant de votre musique.
<b>Personnalisé</b>	<p>Contrôle personnalisé du bruit (Réduction des bruits ambiants ou Coupe-vent) en fonction de vos préférences d'écoute et de votre environnement.</p> <p><b>REMARQUE :</b> vous pouvez créer jusqu'à deux modes personnalisés à l'aide de l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.</p>

**REMARQUE :** une fois le casque sous tension, le dernier mode que vous avez sélectionné est automatiquement activé.

## MODIFICATION DU MODE DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants, appuyez sur la touche Action.

Une invite vocale annonce le mode de réduction des bruits ambiants sélectionné.

**CONSEIL :** vous pouvez également modifier le mode de réduction des bruits ambiants à l'aide de l'application Bose.



## ACCÈS AUX COMMANDES VOCALES

Vous pouvez utiliser le casque de façon à accéder aux commandes vocales de votre périphérique mobile. Pour accéder aux commandes vocales, appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.


La touche multifonctions se trouve derrière l'écouteur droit.

**REMARQUE :** vous ne pouvez pas accéder aux commandes vocales lorsque vous êtes en communication.

## CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques du casque, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément. Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

**REMARQUE :** pour une meilleure expérience, utilisez l'application Bose pour configurer et connecter votre périphérique mobile (consultez la page 15).

1. Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth*  vers la droite et maintenez-la dans cette position pendant 3 secondes.

Vous entendez l'indication « Prêt pour la connexion » et le voyant d'état clignote en bleu.



2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

**REMARQUE :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre casque dans la liste des périphériques.

**CONSEIL :** recherchez le nom que vous avez indiqué pour le casque dans l'application Bose. Si vous n'avez pas donné un nom à votre casque, le nom par défaut apparaît.



Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique> », et le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 10 secondes.

## DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Pour déconnecter votre périphérique mobile, utilisez l'application Bose.

**CONSEIL :** vous pouvez également déconnecter votre périphérique via les paramètres *Bluetooth* du périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

## RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Lorsqu'il est sous tension, le casque tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

### REMARQUES :

- Ces périphériques doivent se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Si la fonctionnalité Connexion multipoints est désactivée, le casque tente de se reconnecter au périphérique dernièrement connecté.

## CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Il est possible de connecter activement le casque à deux périphériques à la fois (Connexion multipoints).

Pour connecter un périphérique supplémentaire, téléchargez l'application Bose (consultez la page 15) ou utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile (consultez la page 26).

### REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

## IDENTIFICATION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ⌘ vers la droite et relâchez-la pour entendre le périphérique actuellement connecté.

## COMMUTATION ENTRE DEUX PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième périphérique mobile.  
Le casque bascule sur le flux audio de ce périphérique mobile.

**REMARQUE :** votre casque peut recevoir des appels téléphoniques des deux périphériques, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.

## RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDEMMENT CONNECTÉ

1. Déplacez la touche *Alimentation/Bluetooth* ☒ vers la droite et relâchez-la pour entendre le périphérique connecté.
2. Attendez 2 secondes, puis déplacez la touche *Alimentation/Bluetooth* ☒ vers la droite et relâchez-la à nouveau pour vous connecter au périphérique suivant dans la liste des périphériques du casque.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.  
Vous entendez une tonalité qui indique que l'appareil est connecté.
4. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.

**REMARQUE :** si deux périphériques sont déjà connectés au casque, le périphérique nouvellement connecté remplace le périphérique préalablement connecté.

## SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DU CASQUE

1. Déplacez le bouton *Alimentation/Bluetooth* ☐ vers la droite et maintenez-le dans cette position pendant 15 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée. Prêt pour la connexion. »
2. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* figurant sur vos périphériques mobiles.  
Tous les périphériques sont effacés de la liste et le casque est prêt pour la connexion.

## RACCORDEMENT DU CÂBLE AUDIO

Utilisez le câble de 2,5 mm à 3,5 mm pour raccorder un périphérique câblé ou pour continuer d'utiliser le casque lorsque la batterie est épuisée.

1. Branchez le câble au connecteur 2,5 mm de l'écouteur gauche.



2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm de votre périphérique.

**REMARQUE :** lorsque vous connectez le câble audio, vous pouvez utiliser le casque, qu'il soit allumé ou éteint.

## CHARGEMENT DU CASQUE

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise USB-C de l'écouteur droit du casque.
2. Raccordez l'autre extrémité à un chargeur mural USB.



### REMARQUES :

- Lorsque le casque commence à se charger, le voyant d'état clignote en blanc pendant 10 secondes. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant d'état cesse de clignoter et s'allume en blanc.
- Le casque ne fonctionne pas pendant la charge.

### Temps de charge

Une charge complète de la batterie du casque peut prendre 2,5 heures.

### Annnonce du niveau de la batterie

Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Si la batterie est faible, vous entendez le message « Batterie faible, chargez le casque ».

**REMARQUE :** pour vérifier le niveau de la batterie, consultez le voyant d'état situé sur l'écouteur droit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « État de la batterie » à la page 32.

Le voyant d'état se trouve sur l'écouteur droit.



## ÉTAT BLUETOOTH

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Bleu clignotant	Prêt pour la connexion
Allumé en bleu (10 secondes)	Connexion établie

## ÉTAT DE LA BATTERIE

Ce voyant indique le niveau de la batterie.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Allumé en blanc	Charge moyenne ou complète
Allumé en orange	Charge faible

**CONSEIL :** vous pouvez également consulter le niveau de la batterie à l'aide de l'application Bose.



## ÉTAT DE CHARGE

Indique l'état de charge.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
<b>Clignote en blanc à 2 reprises</b>	La charge commence
<b>Allumé en orange</b>	Charge en cours
<b>Allumé en blanc</b>	Charge complète

## ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Indique l'état de la mise à jour ou des erreurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
<b>Clignote rapidement en blanc (10 secondes)</b>	Mise à jour logicielle (via USB)
<b>Clignote lentement en blanc (30 à 60 secondes)</b>	Mise à jour logicielle (sans fil)
<b>Clignote en orange et en blanc</b>	Erreur. Contactez le service client de Bose.

## CONNEXION À UNE ENCEINTE OU UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE

Grâce à la technologie SimpleSync™, vous pouvez connecter le casque à une barre de son intelligente Bose ou à une enceinte intelligente Bose pour une expérience d'écoute personnelle.

### Avantages

- Utilisez les commandes de volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son intelligente Bose, tout en maintenant le niveau sonore souhaité sur le casque.
- Écoutez clairement votre musique depuis la pièce voisine en connectant le casque à votre enceinte intelligente Bose.

**REMARQUE :** la technologie SimpleSync™ offre une portée *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

### Produits compatibles

Vous pouvez connecter le casque à une barre de son intelligente Bose ou à une enceinte intelligente Bose.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Barre de son intelligente Bose 700/Barre de son Bose 700
- Barre de son Bose 500
- Enceinte intelligente Bose 500/Enceinte connectée Bose 500
- Enceinte connectée Bose 300
- Enceinte portable intelligente Bose/Enceinte portable connectée Bose

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### Connexion à l'aide de l'application Bose

1. Sur le casque, déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ⌘ vers la droite et maintenez-la dans cette position pendant 3 secondes.

Vous entendez le message « Prêt pour le jumelage d'un autre périphérique » et le voyant d'état clignote en bleu.

2. Utilisez l'application Bose pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### REMARQUES :

- Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.
- Vous pouvez connecter le casque à un seul produit à la fois.

## **RECONNEXION À UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE**

Utilisez l'application Bose pour reconnecter le casque à un produit compatible Bose précédemment connecté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)


### **REMARQUES :**

- La barre de son ou l'enceinte doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si le casque ne se reconnecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose préalablement connectée » à la page 41.


## RANGEMENT DU CASQUE

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique. Placez le casque à plat dans l'étui.

1. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour les mettre à plat.

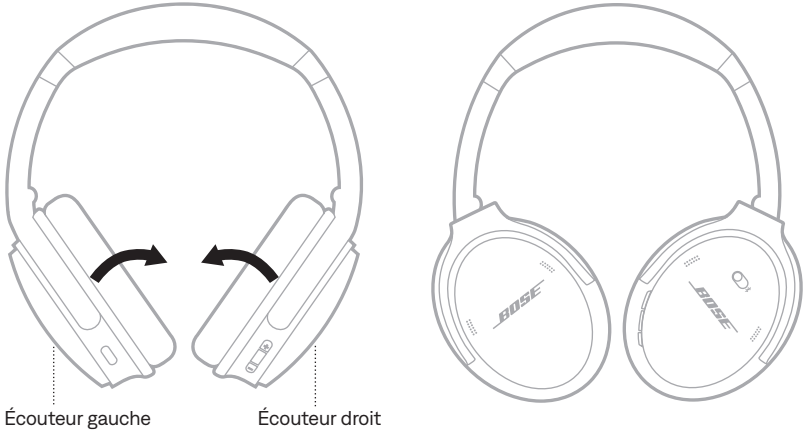

2. Pliez l'écouteur gauche vers le serre-tête.

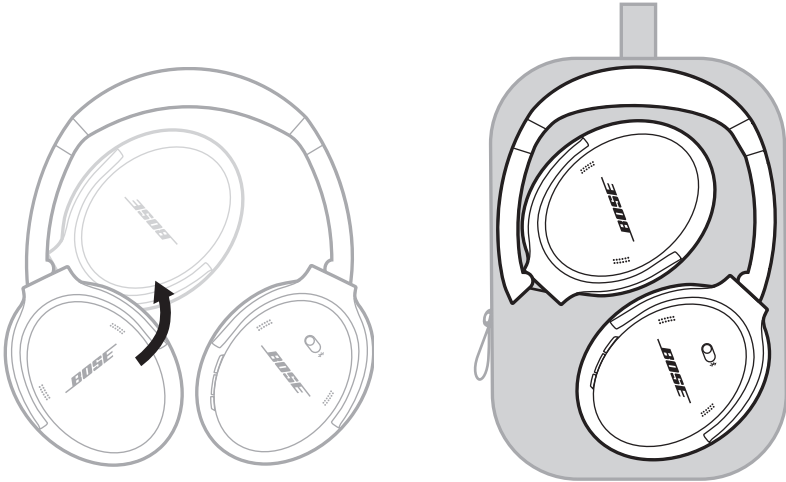

### REMARQUES :

- Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant de ranger le casque pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

## NETTOYAGE DU CASQUE

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.

Veillez à protéger l'intérieur du casque contre l'humidité.

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose. Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/QC45](http://worldwide.Bose.com/Support/QC45)

## GARANTIE LIMITÉE

Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.


Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série se trouve à l'intérieur de l'écouteur droit, sous le canevas. Le canevas est l'écran interne qui recouvre et protège les composants à l'intérieur de l'écouteur.

Pour connaître le numéro de série, saisissez la grille par le bord supérieur et retirez-la délicatement.

**ATTENTION :** veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le produit.

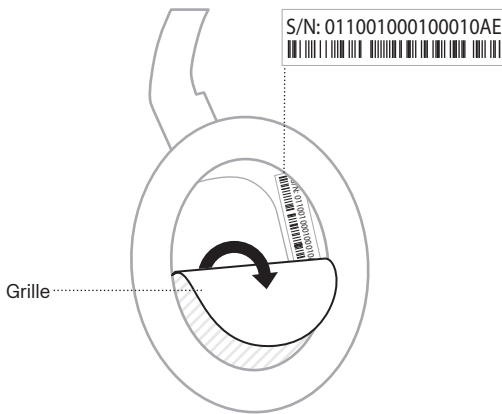

## ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec votre casque :

- Vérifiez le voyant d'état (reportez-vous à la page 32).
- Remplacez la batterie (consultez la page 31).
- Augmentez le volume des écouteurs, de votre périphérique mobile et de l'application musicale.
- Essayez de connecter un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

## AUTRES SOLUTIONS

SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Le casque ne s'allume pas</b>	Chargez la batterie.
<b>Impossible de connecter le casque au périphérique mobile</b>	<p>Déconnectez le câble audio de recharge.</p> <p>Déconnectez le câble de charge USB.</p> <p>Sur votre périphérique mobile :</p> <p>Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> et réactivez-la.</p> <p>Supprimez le casque Bose QuietComfort 45 de la liste <i>Bluetooth</i> de votre appareil. Renouvelez la connexion.</p> <p>Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</p> <p>Rendez-vous sur <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/QC45">worldwide.Bose.com/Support/QC45</a> pour accéder à des didacticiels.</p> <p>Effacez la liste des périphériques connectés (reportez-vous à la page 29) et recommencez la procédure de connexion.</p>
<b>La batterie ne se charge pas</b>	<p>Vérifiez que le câble de charge USB est correctement connecté aux deux extrémités.</p> <p>Essayez d'utiliser une autre source de charge.</p> <p>Si votre casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante et essayez de le recharger.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Absence de son</b>	<p>Mettez le casque sous tension et chargez la batterie.</p> <p>Vérifiez le voyant d'état (reportez-vous à la page 32).</p> <p>Déplacez la touche Alimentation/<i>Bluetooth</i> vers la droite, puis relâchez-la pour entendre le périphérique connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct.</p> <p>Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</p> <p>Utilisez une autre source musicale.</p> <p>Si deux périphériques mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique.</p> <p>Si deux périphériques mobiles sont connectés, placez-les dans le champ de portée du casque (9 m).</p> <p>Essayez d'utiliser un fichier audio ou vidéo enregistré localement sur votre périphérique mobile.</p>
<b>Son de qualité médiocre</b>	<p>Si vous vous trouvez dans un environnement venteux, créez un mode personnalisé en activant l'option Coupe-vent dans l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal (reportez-vous à la page 24).</p> <p>Utilisez une autre source musicale.</p> <p>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Déconnectez le deuxième périphérique.</p> <p>Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</p> <p>Essayez d'utiliser un fichier audio ou vidéo enregistré localement sur votre périphérique mobile.</p>
<b>Aucun son n'est émis par un périphérique connecté à l'aide du câble audio de secours</b>	<p>Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités.</p> <p>Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique mobile et la source musicale.</p> <p>Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).</p>
<b>Absence de son provenant d'un périphérique connecté via le câble audio</b>	<p>Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités.</p> <p>Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).</p>
<b>La touche Action ne permet pas de modifier le mode de réduction des bruits ambiants</b>	<p>Vérifiez que votre casque est sous tension.</p> <p>Utilisez l'application Bose pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants.</p>



SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Impossible de connecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose</b>	<p>Déplacez la touche Alimentation/<i>Bluetooth</i> tout en maintenant l'appui jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que voyant <i>Bluetooth</i> clignote en bleu.</p> <p>Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.</p>
<b>Impossible de reconnecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose préalablement connectée</b>	<p>Sur le casque, déplacez le bouton Alimentation/<i>Bluetooth</i> vers la droite et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Prêt pour la connexion » et que le voyant d'état clignote en bleu. Utilisez l'application Bose pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p>
<b>Son différé lorsque le casque est connecté à une barre de son ou à une enceinte intelligente Bose</b>	<p>Téléchargez l'application Bose et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.</p>

Une restauration des paramètres d'usine permet d'effacer tous les paramètres afin que le casque retrouve son état d'origine. Il est ensuite possible de configurer le casque comme si vous l'utilisez pour la première fois.

La restauration des paramètres d'usine est recommandée uniquement si vous rencontrez des difficultés avec le casque ou si le service client de Bose vous a demandé de le faire.

## RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DU CASQUE

1. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.
2. Supprimez le casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose.

**REMARQUE :** pour en savoir plus sur la suppression du casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose, consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/QC45](http://worldwide.Bose.com/Support/QC45)

3. Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* † vers la droite et maintenez-la dans cette position. En même temps, appuyez sur la touche Action pendant 30 secondes.

Le témoin lumineux clignote en blanc. Au bout de 30 secondes, le témoin lumineux clignote en orange pour indiquer que les paramètres d'usine sont en cours de restauration (2 à 3 secondes).

4. Une fois cette opération terminée, le témoin lumineux clignote lentement en bleu. Les paramètres d'usine du casque sont maintenant rétablis.



869288-0010