


BOSE

LIFESTYLE ULTRA SPEAKER

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Les déclarations de conformité sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un dommage physique.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer ce produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Conservez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : Support mural Bose Lifestyle et Socle Bose Lifestyle.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne montez pas le produit dans des endroits où de la condensation peut se former.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit ou les composants de montage à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et créer un risque de chute.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

Les règlements de la FCC limitent l'utilisation de ce périphérique à l'intérieur des bâtiments.

Il est interdit d'utiliser ce périphérique sur les plateformes pétrolières, ainsi que dans des voitures, des trains, des bateaux et des avions, à l'exception des avions de grande taille volant à plus de 10 000 pieds dans la bande comprise entre 5 925 et 6 425 GHz.


Il est interdit d'utiliser des émetteurs-récepteurs dans une bande comprise entre 5,925 et 7,125 GHz pour contrôler les systèmes d'aéronefs sans pilote ou de communiquer avec ces derniers.

ID FCC : A94443508

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E. | Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E. | Bande de fréquences comprise entre 5 945 et 6 425 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 23 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à un usage en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.


Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance : en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.



R-R-Bos-443508

보스코리아 유통회사

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux										
Nom du composant	Substances et éléments toxiques ou dangereux									
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphényléther polybromé (PBDE)	Phtalate de dybutyle (DBP)	Phtalate de diisobutyle (DIBP)	Phtalate de butyle et de benzyle (BBP)	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
Cartes de circuits imprimés	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enceintes	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Câbles	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.										
○ : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										

Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 6 » correspond à 2016 ou à 2026.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Puissance en entrée : 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 20 W

Modèle : 443508. L'ID CMIIT se trouve sous l'enceinte.

Ce produit est couvert par une **garantie limitée de Bose**, disponible sur la page worldwide.Bose.com/Warranty.

Déclarations de licence : pour accéder aux déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants de l'enceinte Bose Lifestyle Ultra, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations à partir du menu Réglages.

Amazon, Alexa, Amazon Music et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.

Apple, AirPlay, le logo Apple et Apple Music sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Android, Google Play, Google Cast et d'autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce de la société Pandora Media, Inc., et est utilisée avec l'autorisation de cette dernière.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, le logo B et Lifestyle sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l'enceinte et sous le pied en caoutchouc.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 443508

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	10
-------------------------	----

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE

Recommandations	11
Montage de l'enceinte.....	12

RACCORDEMENT DE L'ENCEINTE À LA PRISE SECTEUR

13

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	14
--	----

CONFIGURATION DE L'ENCEINTE

Configuration d'une enceinte autonome	15
Configuration de votre système home cinéma.....	15
Configuration de votre paire stéréo	15

ALIMENTATION

Mise sous tension	16
Veille réseau.....	16
Accès au mode veille réseau (manuellement).....	16
Quitter le mode veille réseau.....	16

COMMANDES DE L'ENCEINTE

Lecture multimédia.....	18
Volume	19
Assistant vocal	20
Réglage du son	20

AMAZON ALEXA

Accès à Amazon Alexa.....	21
Usage de la voix.....	21
Utilisation des commandes du produit.....	22

COMMANDE VOCALE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Accès à l'Assistant Google.....	23
---------------------------------	----

DIFFUSION DE SON GRÂCE À GOOGLE CAST™ 24**DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY**

Diffusion de son via le centre de contrôle.....	25
Diffusion de son via une application	25

SPOTIFY CONNECT™

Fonctionnalités principales.....	26
----------------------------------	----

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un appareil	27
Déconnexion d'un appareil	27
Reconnexion d'un appareil.....	28
Connexion d'un appareil supplémentaire.....	28
Effacement de la liste des appareils de l'enceinte	29

ÉTAT DE L'ENCEINTE

État d'alimentation.....	30
État du réseau Wi-Fi®	30
État <i>Bluetooth</i>	31
État de la mise à jour et des erreurs.....	31
État d'Amazon Alexa.....	32
Voyant de désactivation du microphone	33

CONNEXION PAR CÂBLE

Raccordement d'un câble audio	34
Passage à une connexion par câble	35

CONNEXION WI-FI

Connexion à un autre réseau Wi-Fi	36
Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	37

CRÉER UN SYSTÈME HOME CINÉMA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Avantages	38
Produits compatibles	38

DÉFINIR UNE PAIRE STÉRÉO BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Avantages	39
Produits compatibles	39

ENTRETIEN


Mise à jour de l'enceinte	40
Nettoyage de l'enceinte	40
Pièces de rechange et accessoires	41
Garantie limitée	41

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Solutions de base	42
Autres solutions	43
Réinitialisation de l'enceinte	43
Restauration des paramètres d'usine de l'enceinte	44

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

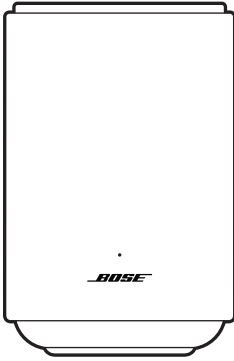

Enceinte Bose Lifestyle Ultra



Câble d'alimentation*

*L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Consultez la page support.bose.com/lu-speaker pour accéder à des articles sur le dépannage, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

RECOMMANDATIONS


Pour de meilleures performances, suivez ces recommandations lors de la mise en place de l'enceinte :

- Veillez à ne PAS placer l'enceinte sur un appareil audio/vidéo (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances de l'enceinte.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur l'enceinte ou face à l'enceinte.
- Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'enceinte. Ne placez pas l'enceinte sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.
- Placez l'enceinte sur une surface horizontale stable.
- Éloignez la partie arrière et les parties latérales de l'enceinte d'au moins 5,08 – 7,62 cm de toute autre surface ou de tout autre objet. L'obstruction du ou des connecteurs risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.

MONTAGE DE L'ENCEINTE

Vous pouvez installer l'enceinte sur un mur ou la fixer sur un socle. Pour acquérir le support mural Bose Lifestyle ou le socle Bose Lifestyle, contactez votre revendeur Bose.


Consultez la page support.bose.com/lu-speaker

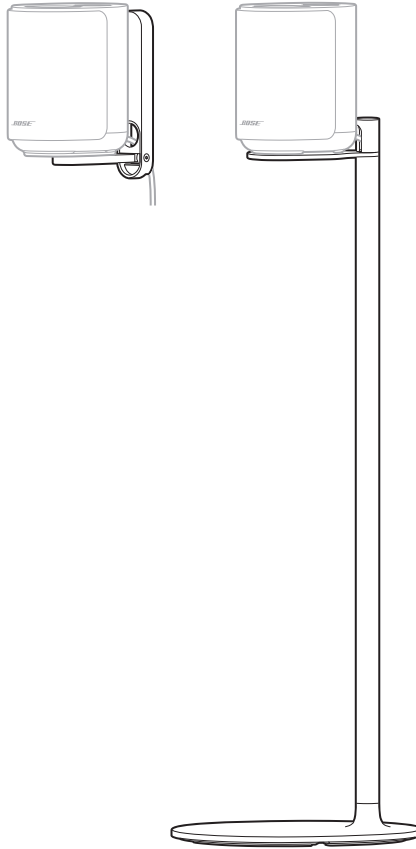

ATTENTION : veuillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer l'enceinte.

Branchez l'enceinte à une prise secteur à l'aide du câble d'alimentation.

1. Raccordez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'enceinte.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

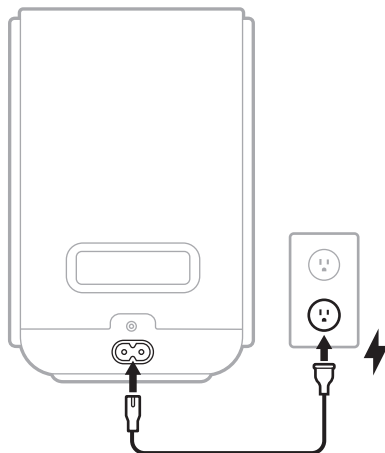

L'enceinte s'allume. Le voyant d'état clignote lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et ambre (de manière répétée) et vous entendez une tonalité. L'enceinte est prête à être configurée.

REMARQUE : le voyant d'état scintille lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et orange (de manière répétée) et vous entendez une tonalité uniquement lors de la configuration initiale du produit. Si vous reconnectez l'enceinte à la prise secteur, le voyant d'état scintille lentement en blanc, puis reste allumé en blanc. L'enceinte est complètement allumée.

3. Configurez l'enceinte à l'aide de l'application Bose (consultez la page 14).

L'application Bose vous permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir d'un appareil mobile connecté au même réseau Wi-Fi, tel qu'un smartphone ou une tablette.

Grâce à cette application, vous pouvez créer un système home cinéma, définir une paire stéréo, configurer Amazon Alexa, activer Google Cast, gérer les paramètres de l'enceinte, et vous informer sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités proposées par Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà téléchargé l'application Bose pour un autre produit Bose, ouvrez l'application, puis ajoutez l'enceinte à partir de l'écran de liste des produits.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.



setup.Bose.com/lu-speaker



2. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'enceinte.

Lorsque vous commencez la configuration, le voyant d'état de l'enceinte reste allumé en vert. Lorsque l'enceinte se connecte à votre réseau Wi-Fi, le voyant d'état scintille lentement en vert.

REMARQUES :

- Vous pouvez configurer l'enceinte avec d'autres produits de la gamme Bose Lifestyle afin de créer un système home cinéma (consultez la page 38). Si vous connectez plusieurs produits Bose à la fois, commencez par la barre de son pour une configuration plus fluide.
- Vous pouvez également configurer l'enceinte dans le cadre d'une paire stéréo avec une autre enceinte Bose Lifestyle Ultra (consultez la page 39).

CONFIGURATION D'UNE ENCEINTE AUTONOME

Pour commencer à utiliser votre enceinte Bose Lifestyle Ultra, il suffit de la brancher sur une prise électrique (consultez la page 13).

CONFIGURATION DE VOTRE SYSTÈME HOME CINÉMA

Plongez-vous dans vos films et séries préférés en créant une expérience sonore surround pour votre système home cinéma (consultez page 38).

Vous pouvez créer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection à l'aide des produits Bose suivants :

- Une barre de son Bose Lifestyle Ultra
- Deux enceintes Bose Lifestyle Ultra
- (Facultatif) Un caisson de basses Bose Lifestyle Ultra

REMARQUE : pour configurer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection, utilisez l'application Bose (consultez la page 14). Si vous connectez plusieurs produits Bose à la fois, commencez par la barre de son pour faciliter la configuration.

CONFIGURATION DE VOTRE PAIRE STÉRÉO

Placez-vous au cœur de votre musique en définissant les différents canaux (gauche et droit) pour plusieurs enceintes (consultez page 39).

Pour configurer une paire stéréo, vous devez disposer de deux enceintes Bose Lifestyle Ultra.

MISE SOUS TENSION


Lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur, celle-ci s'allume automatiquement. Le voyant d'état scintille lentement en blanc.


VEILLE RÉSEAU

L'enceinte passe en mode veille réseau lorsque le son s'arrête et que vous n'avez appuyé sur aucune touche ni parlé à Amazon Alexa ou à votre appareil compatible avec l'Assistant Google pendant 20 minutes.

- Pour accéder à Amazon Alexa en mode veille réseau, assurez-vous d'avoir configuré l'enceinte à l'aide de l'application Bose (consultez la page 14), d'avoir configuré Amazon Alexa sur le produit (consultez la page 21) et d'avoir allumé le microphone (consultez la page 32).
- Lorsque l'enceinte est en mode veille réseau, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour accéder à votre appareil compatible avec l'Assistant Google afin de contrôler l'enceinte (consultez la page 23).
- Vous pouvez par ailleurs désactiver la minuterie de mise en veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.




Accès au mode veille réseau (manuellement)

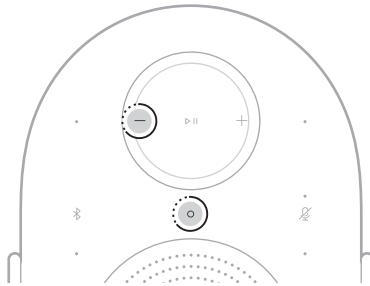Pour mettre manuellement l'enceinte en veille réseau, maintenez l'appui sur les boutons Action  et réduction du volume — pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote deux fois en blanc.




Quitter le mode veille réseau

Pour quitter le mode veille réseau sur l'enceinte :




- Appuyez sur le bouton *Bluetooth* , le bouton Action  ou le bouton Lecture/Pause .
- Lancez la lecture audio ou reprenez-la à l'aide de votre appareil ou de l'application Bose (consultez la page 14).
- Utilisez Amazon Alexa (consultez la page 21) ou votre appareil compatible avec l'Assistant Google (consultez la page 23).

Les commandes de l'enceinte sont situées sur la face supérieure. Elles permettent de contrôler l'enceinte, de contrôler l'assistant vocal et de gérer les connexions Wi-Fi et *Bluetooth*.

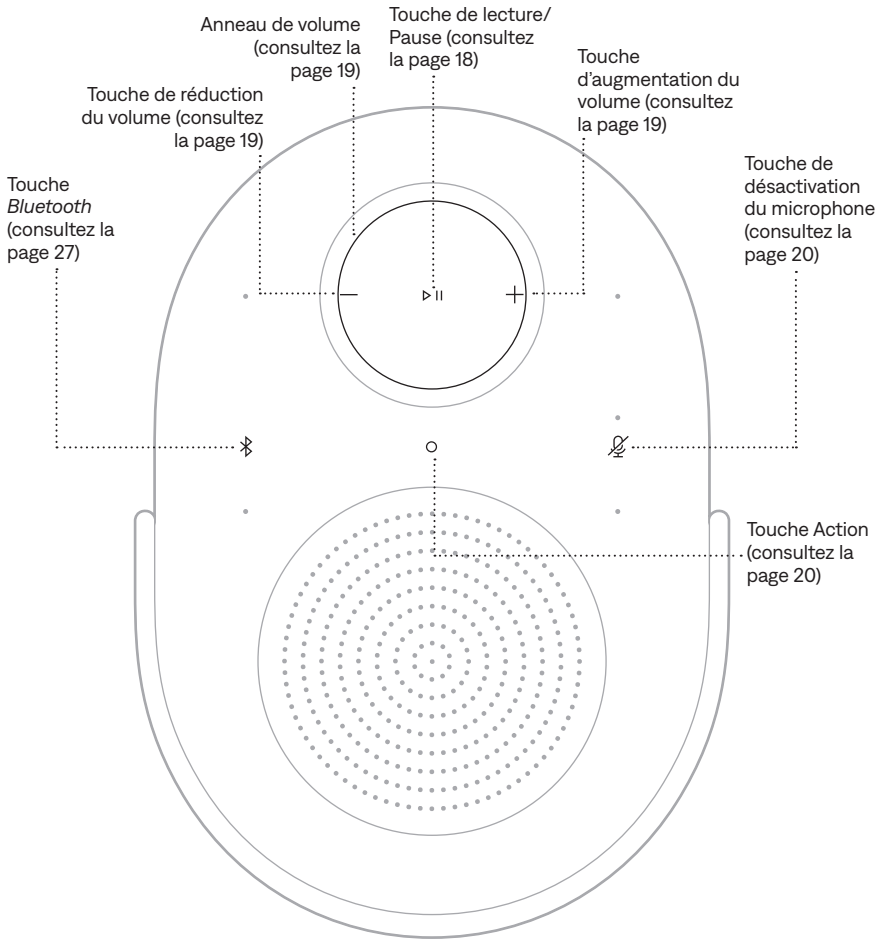





CONSEIL : vous pouvez également contrôler votre enceinte à l'aide de l'application Bose (consultez la page 14).

LECTURE MULTIMÉDIA

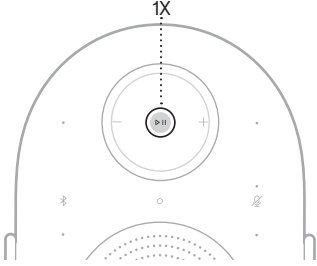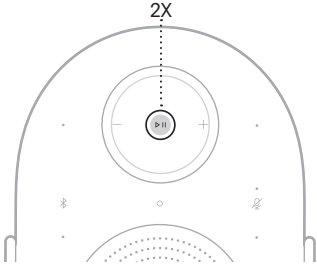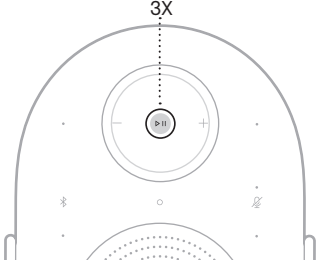FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
<p>Démarrer/ interrompre la lecture</p>	<p>Appuyez sur la touche ▷ .</p> 
<p>Effectuer un saut avant</p>	<p>Appuyez deux fois sur la touche ▷ .</p> 
<p>Effectuer un saut arrière</p>	<p>Appuyez trois fois sur la touche ▷ .</p> 



REMARQUE : vous ne pouvez pas démarrer la lecture/la mettre en pause, effectuer un saut avant ou effectuer un saut arrière sur une source AUX.

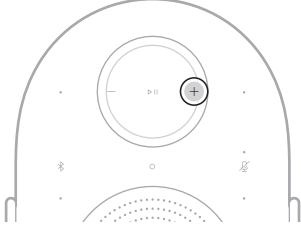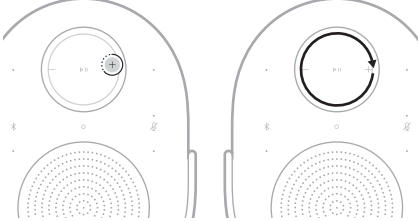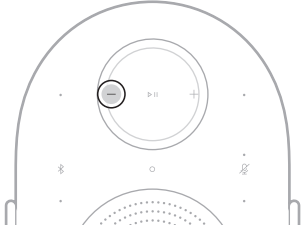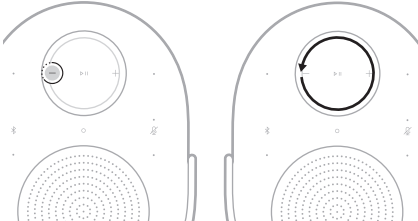
VOLUME

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
<p>Augmenter le volume</p>	<p>Appuyez sur la touche +.</p> 
<p>Augmenter rapidement le volume</p>	<p>Maintenez l'appui sur la touche + ou balayez l'anneau de volume dans le sens des aiguilles d'une montre.</p> 
<p>Réduire le volume</p>	<p>Appuyez sur la touche —.</p> 
<p>Réduire rapidement le volume</p>	<p>Maintenez l'appui sur la touche — ou balayez l'anneau de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.</p> 

REMARQUE : après avoir augmenté ou réduit le volume au maximum, le voyant d'état clignote deux fois en blanc et vous entendez une tonalité.

ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa (consultez la page 22). Utilisez la touche de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone (consultez la page 22).

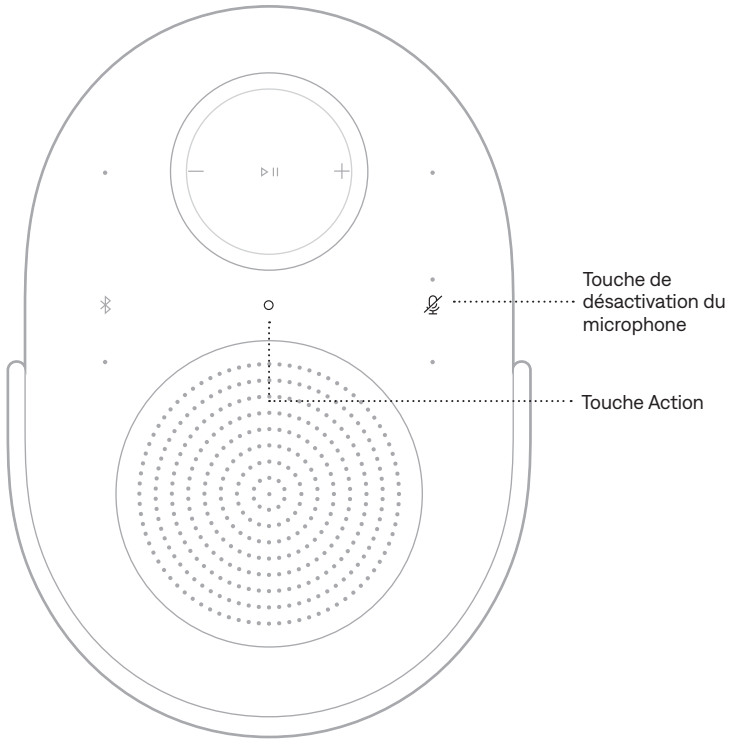

CONSEIL : vous pouvez par ailleurs utiliser votre voix pour contrôler Amazon Alexa (consultez la page 21).

RÉGLAGE DU SON

Pour régler les graves, les aigus et les médiums, utilisez l'application Bose (consultez la page 14). Vous pouvez accéder à ces options à partir de l'écran de contrôle du produit.

ACCÈS À AMAZON ALEXA

Alexa vous simplifie la vie et vous permet d'utiliser la voix pour contrôler la musique et bien plus encore. L'utilisation d'Alexa est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour écouter votre morceau favori, passer à la piste suivante, régler le volume, écouter les actualités, etc. Une fois l'Assistant Alexa installé sur l'enceinte, la voix suffit pour contrôler intelligemment votre logement, en toute simplicité.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>

Pour configurer Amazon Alexa sur l'enceinte, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUES :

- Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues. Les fonctions et fonctionnalités d'Alexa peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Lorsque vous configurez Alexa, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose.
- Si vous disposez de plusieurs produits Bose chez vous, pour utiliser sans difficulté l'assistant vocal, Bose recommande qu'une seule personne utilise ses comptes Bose et Amazon Alexa pour régler Amazon Alexa pour tous les produits Bose.



Usage de la voix





Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :



ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Parler à Alexa	Aide-moi à démarrer.
Écouter de la musique	Mets du rock. REMARQUE : Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Interrompre la lecture	Pause.
Contrôler le volume	Monte le son.
Passer à la chanson suivante	Ignore cette chanson
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur Spotify. REMARQUE : Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio.

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du jazz dans la cuisine. REMARQUE : veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs enceintes portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.
Régler une minuterie	Règle un minuteur sur 2 minutes.
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	Quelles sont tes fonctions ?
Désactiver Alexa	Stop.

Utilisation des commandes du produit

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa. Utilisez la touche de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

ACTIONS POSSIBLES	PROCÉDURE À SUIVRE
Parler à Alexa	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des actions possibles, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa
Arrêter les alarmes et les minuteries	Appuyez sur  .
Désactiver Alexa	Appuyez sur  .
Allumer/éteindre le microphone	Appuyez sur  REMARQUE : lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.

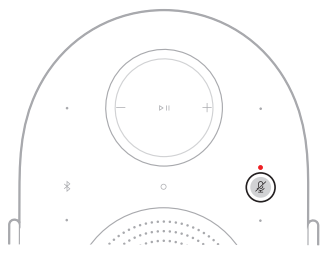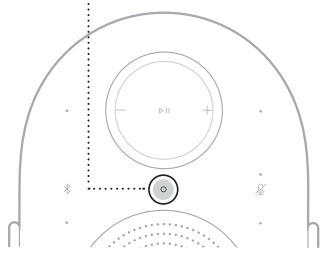

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

L'enceinte est compatible avec un appareil doté de l'Assistant Google connecté au réseau. Contrôlez l'enceinte à l'aide de votre voix. Il vous suffit de vous adresser à l'Assistant Google.

Commencez par dire « Hey Google », puis formulez votre demande sur le <nom de l'enceinte>. Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Hey Google, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Vous devez disposer d'un appareil compatible avec l'Assistant Google.
- La fonction Commande vocale est désactivée par défaut. Pour configurer la commande vocale, utilisez l'application Bose afin d'activer et de configurer Google Cast pour votre appareil compatible avec l'Assistant Google. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.
- Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs enceintes portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose.
- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

L'enceinte fonctionne avec Google Cast. Google Cast vous permet de diffuser du son à partir d'applications prises en charge en appuyant simplement sur le bouton Cast.

REMARQUES :

- Pour utiliser Google Cast, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.
- Google Cast est désactivé par défaut. Pour activer Google Cast, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- De nouvelles applications sont ajoutées périodiquement.

Utilisation de votre téléphone comme télécommande

- Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Cast dans vos applications favorites. Aucune nouvelle connexion et aucun téléchargement ne sont requis.
- Utilisez votre téléphone pour effectuer des recherches, lancer la lecture, mettre la lecture en pause et augmenter le volume dans n'importe quelle pièce de votre logement.
- Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour effectuer d'autres tâches, par exemple consulter les réseaux sociaux, envoyer un SMS, voire répondre à des appels.
- Écoutez de la musique partout chez vous grâce à la fonction de diffusion dans toutes les pièces avec des enceintes compatibles avec Google Cast.

Divertissement illimité, quelle que soit votre activité


- Des centaines d'applications sont disponibles et de nouvelles applications sont ajoutées en permanence.
- Faites votre choix parmi des millions de titres disponibles sur les principaux services musicaux tels que Pandora, Spotify et YouTube Music.

L'enceinte prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre enceinte ou sur plusieurs enceintes.


REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 14.1 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre enceinte doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay, consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Maintenez l'appui sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre enceinte.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre enceinte.

Spotify Connect est idéal pour écouter de la musique chez soi. Écoutez de la musique sur votre enceinte en utilisant l'application Spotify comme télécommande. Profitez ensemble de la musique.


Fonctionnalités principales

- Votre musique où le vous souhaitez. Contrôlez la musique à partir d'un appareil mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur à l'aide de l'application Spotify.
- Que la fête commence ! Créez des listes de lecture prêtes à l'emploi pour chaque occasion.
- Bénéficiez d'un meilleur son. Utilisez des fréquences d'échantillonnage plus élevées pour tirer le meilleur parti de votre contenu musical.


Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à la page spotify.com/connect pour en savoir plus.

REMARQUE : l'enceinte et votre appareil doivent être connectés au même réseau Wi-Fi et l'application Spotify doit être à jour. Si vous utilisez un appareil Android, assurez-vous que l'autorisation Appareils à proximité est activée pour l'application Spotify.

CONNEXION D'UN APPAREIL

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* .

Le voyant d'état scintille lentement en bleu et vous entendez une tonalité.

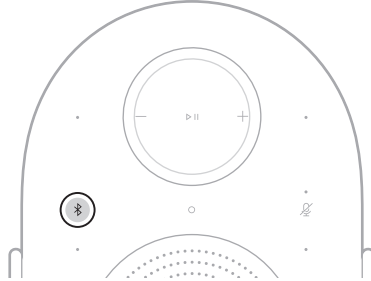

2. Sur votre appareil, accédez aux paramètres *Bluetooth*.
3. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des produits disponibles.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour votre enceinte dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.



L'enceinte figure dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 5 secondes (consultez la page 31), et vous entendez une tonalité.

REMARQUE : assurez-vous que la connexion *Bluetooth* est activée sur l'appareil.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

Utilisez l'application Bose pour déconnecter votre appareil.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre appareil. la désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte l'enceinte et tous les autres appareils connectés via *Bluetooth*.

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Appuyez sur la touche *Bluetooth* .

L'enceinte tente de se connecter au périphérique le plus récemment connecté.


REMARQUES :


- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de l'enceinte.

REMARQUE :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
 - Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en bleu et que vous entendiez une tonalité.

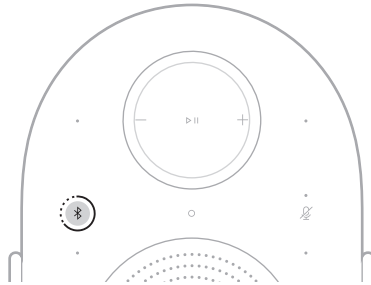


2. Sur votre périphérique, sélectionnez l'enceinte dans la liste des produits disponibles.

L'enceinte figure dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 5 secondes (consultez la page 31).

EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS DE L'ENCEINTE

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth* ⓧ pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote lentement en bleu à deux reprises et que vous entendiez une tonalité.

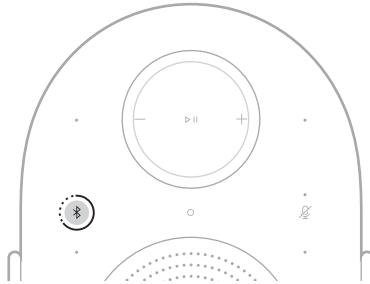


2. Supprimez l'enceinte des paramètres *Bluetooth* de votre appareil.

Tous les périphériques sont effacés. L'enceinte est prête à être connectée (consultez la page 27).

Le voyant d'état est situé à l'avant de l'enceinte et indique son état.

REMARQUE : lorsque l'enceinte exécute correctement une commande, le voyant d'état clignote deux fois en blanc.

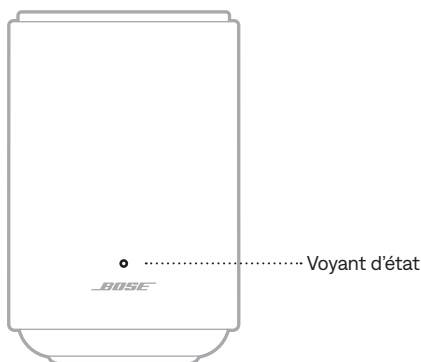

ÉTAT D'ALIMENTATION

Cette fonction indique l'état d'alimentation de l'enceinte.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et orange (de façon répétée)	Mise sous tension, prête pour la configuration REMARQUE : se produit uniquement lors de la configuration initiale du produit.
Clignote lentement en blanc	Mise sous tension en cours

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de l'enceinte.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en vert	L'enceinte est prête à être connectée au réseau Wi-Fi
Scintille lentement en vert	Connexion en cours au réseau Wi-Fi

ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des appareils.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en bleu	Prêt à être connecté à l'appareil
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours à l'appareil
Reste allumé en bleu (5 secondes)	Connecté à l'appareil

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.


ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en blanc	Mise à jour en cours de l'enceinte
Scintille lentement en orange	Enceinte en cours de restauration
Clignote rapidement en orange	Connexion Wi-Fi perdue
Clignote rapidement en blanc et en orange (de façon répétée)	La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Scintille lentement en orange	Erreur de source
Clignote rapidement en rouge	Erreur. Contactez le service client de Bose.

ÉTAT D'AMAZON ALEXA

Indique l'état de la fonction Amazon Alexa.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Désactivé	L'assistant Amazon Alexa est inactif
Reste allumé en cyan	L'assistant Amazon Alexa est à l'écoute
Clignote rapidement en bleu et cyan	L'assistant Amazon Alexa pense
Scintille lentement en bleu et cyan	L'assistant Amazon Alexa parle
Scintille en jaune	Notification ou message d'Amazon
Clignote en blanc à 2 reprises, puis clignote lentement en cyan à 2 reprises	Alerte de la part d'Amazon Alexa (chronomètre, alarme ou rappel)
Clignote rapidement en vert	Appel en cours de réception
Clignote en vert à 4 reprises	Appel en cours
Scintille lentement en vert	Connecté pour passer un appel REMARQUE : une fois l'appel terminé, le voyant d'état s'éteint progressivement.
Clignote en rouge à 3 reprises	Erreur

Voyant de désactivation du microphone

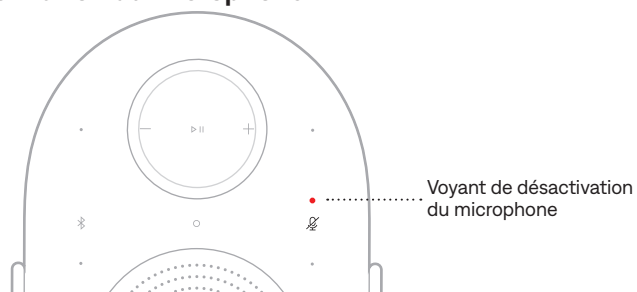

ACTIVITÉ DU VOYANT

ÉTAT DU SYSTÈME


Reste allumée en rouge

Le microphone est désactivé

RACCORDEMENT D'UN CÂBLE AUDIO

Vous pouvez connecter à l'enceinte un smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type d'appareil à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

1. Raccordez une extrémité du câble 3,5 mm audio (non fourni) au connecteur de votre périphérique.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm au connecteur AUX situé à l'arrière de l'enceinte.

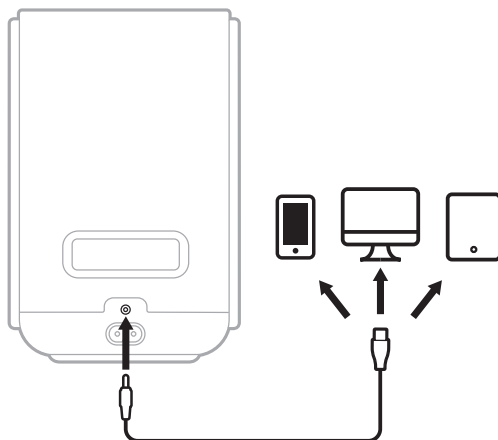


3. Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause >|| pendant 2 secondes pour basculer sur la connexion par câble.

Le voyant d'état clignote en blanc à 2 reprises et vous entendez une tonalité.

PASSAGE À UNE CONNEXION PAR CÂBLE

Vous pouvez passer rapidement et facilement d'une source connectée via Wi-Fi ou *Bluetooth* à une connexion par câble à l'aide du connecteur AUX.

1. Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote lentement en bleu à deux reprises et que vous entendiez un signal sonore.

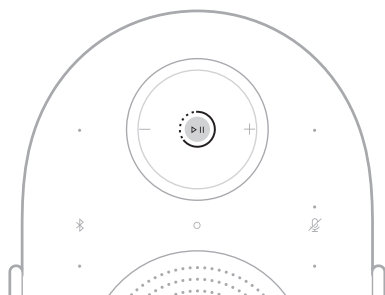


2. Démarrez la lecture sur la source filaire.

REMARQUE : pour revenir en arrière, maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote deux fois en blanc, ou arrêtez le son de votre source filaire. Lancez la lecture audio depuis votre source connectée via Wi-Fi ou via *Bluetooth*.


CONNEXION À UN AUTRE RÉSEAU WI-FI

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth* et sur la touche de réduction du volume — pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote 2 fois en blanc.

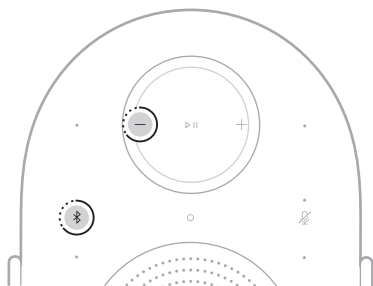

Le voyant d'état s'allume en vert. La barre de son est prête à se connecter au nouveau réseau Wi-Fi.

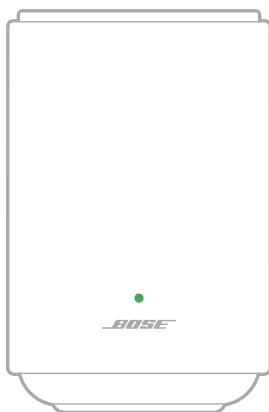



2. Sur votre appareil, accédez aux paramètres Wi-Fi.
3. Sélectionnez **Enceinte Bose LS Ultra**.


REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour votre enceinte dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.

4. Ouvrez l'application Bose et suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : si l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran de la liste de produits et ajoutez l'enceinte.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*  et sur la touche Lecture/Pause  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote 2 fois en blanc.

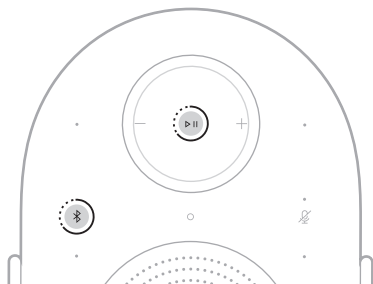

Les produits Bose Lifestyle Collection s'intègrent parfaitement les uns aux autres et sont conçus pour fonctionner ensemble afin de créer une expérience personnelle et inspirante.

La mise en place d'un système home cinéma vous permet de profiter d'un son surround et vous offre une expérience immersive pour tirer le meilleur parti de vos films et séries préférés. Utilisez l'application Bose pour créer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection (consultez la page 14).

AVANTAGES

- **Qualité audio** : créez l'ambiance de la pièce ou offrez une expérience unique grâce à un son riche, puissant et immersif.
- **Simplicité** : accédez à un système audio qui s'intègre facilement à votre environnement intérieur.
- **Flexibilité** : gardez le contrôle et profitez de la liberté d'écouter votre contenu préféré comme vous le souhaitez, en un instant.

PRODUITS COMPATIBLES

Vous pouvez créer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection à l'aide des produits Bose suivants :

- Une barre de son Bose Lifestyle Ultra : support.Bose.com/lu-soundbar
- Deux enceintes Bose Lifestyle Ultra : support.Bose.com/lu-speaker
- (Facultatif) Un caisson de basses Bose Lifestyle Ultra : support.Bose.com/lu-subwoofer

REMARQUES :

- Tous les produits doivent être enregistrés dans l'application Bose et connectés au même réseau Wi-Fi.
- Vous pouvez contrôler la lecture multimédia et le volume sur le système home cinéma à l'aide des commandes du produit, de l'application Bose ou de votre service musical.
- Lorsque vous configurez un système home cinéma avec une enceinte Bose Lifestyle Ultra, vous devez disposer de deux enceintes pour créer une paire gauche et droite.
- Pour plus d'informations sur les autres produits de la gamme Bose Lifestyle, consultez le guide d'utilisation du produit concerné.

Les produits Bose Lifestyle Collection s'intègrent parfaitement les uns aux autres et sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'améliorer l'expérience d'écoute.

La définition d'une paire stéréo vous plonge au cœur de votre musique préférée et vous place au centre de la foule comme si vous assistiez à un concert. Utilisez l'application Bose pour définir une paire stéréo (consultez la page 14).

AVANTAGES

- **Qualité audio** : créez une expérience unique grâce à un son qui se déplace autour de vous d'une enceinte à l'autre.
- **Simplicité** : accédez à un système audio qui s'intègre facilement à votre téléphone et à d'autres appareils.
- **Flexibilité** : gardez le contrôle et profitez de la liberté d'écouter votre contenu préféré comme vous le souhaitez, en un instant.

PRODUITS COMPATIBLES

Créez une paire stéréo Bose Lifestyle Collection à l'aide de deux enceintes Bose Lifestyle Ultra.



Consultez la page support.bose.com/lu-speaker


REMARQUES :

- Tous les produits doivent être enregistrés dans l'application Bose et connectés au même réseau Wi-Fi.
- Vous pouvez contrôler la lecture multimédia et le volume sur la paire stéréo à l'aide des commandes du produit, de l'application Bose ou de votre service musical.
- Lorsque vous configurez une paire stéréo, vous devez disposer de deux enceintes Bose Lifestyle Ultra afin de créer une paire gauche et droite.

MISE À JOUR DE L'ENCEINTE

Une fois que vous avez terminé le processus de configuration dans l'application Bose et que vous avez connecté l'enceinte à votre réseau Wi-Fi, l'enceinte se met automatiquement à jour.

Pour lancer une mise à jour manuellement, maintenez l'appui sur les touches Action  et Lecture/Pause  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote deux fois en blanc.

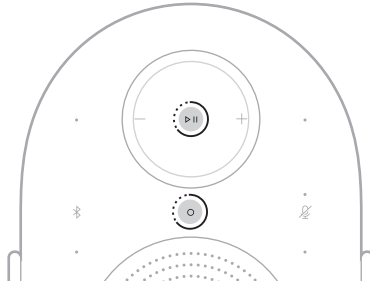

Si une mise à jour est disponible, le logiciel commence la mise à jour et le voyant d'état clignote lentement en blanc. Une fois la mise à jour terminée, l'enceinte redémarre.

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Essuyez la surface extérieure de l'enceinte avec un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux et humide.

REMARQUE : veillez à ne pas activer les commandes de l'enceinte par inadvertance pendant la procédure de nettoyage.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur l'enceinte ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur de l'enceinte.
- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de l'enceinte.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez la page support.Bose.com/lu-speaker

GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec l'enceinte, vérifiez les points suivants :

- L'enceinte est branchée correctement sur une prise secteur sous tension (consultez la page 16).
- Tous les câbles sont correctement raccordés.
- L'appareil source correct est sélectionné (consultez la page 35).

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi ou à votre appareil *Bluetooth*, consultez le tableau ci-dessous pour trouver des solutions courantes.

SYMPTÔME	SOLUTION
<p>Impossible de connecter l'enceinte au réseau Wi-Fi</p>	<p>Dans l'application Bose, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.</p> <p>Vérifiez que l'enceinte et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 36.</p> <p>Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre appareil.</p> <p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que votre périphérique et l'enceinte sont connectés à la même bande de fréquences.</p> <p>REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.</p> <p>Réinitialisez le routeur.</p> <p>Désinstallez l'application Bose sur votre appareil. Débranchez le câble d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur sous tension. Téléchargez l'application, puis recommencez le processus de configuration.</p>
<p>Impossible de connecter l'enceinte au périphérique <i>Bluetooth</i></p>	<p>Sur votre appareil, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion.</p> <p>Connectez un autre appareil (consultez la page 27).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Supprimez l'enceinte de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i> de votre périphérique et renouvelez le jumelage (consultez la page 28).</p> <p>Effacez la liste des appareils de l'enceinte (consultez la page 29).</p>

AUTRES SOLUTIONS

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, vous pouvez également accéder à la section Dépannage de l'application Bose, ainsi qu'à des articles, des vidéos et d'autres ressources à l'adresse support.Bose.com/lu-speaker

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact


RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Si l'enceinte ne répond pas, réinitialisez-la.

REMARQUE : la réinitialisation entraîne la réinitialisation des commandes du produit et le redémarrage de l'enceinte. Elle ne supprime pas d'autres réglages.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Débranchez l'enceinte de la prise secteur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-la.
- Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| et sur la touche d'augmentation du volume + pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote 2 fois en blanc.

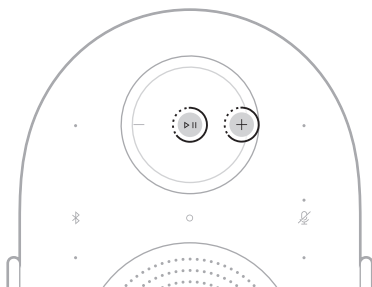

La réinitialisation est terminée. L'enceinte se met sous tension et le voyant d'état clignote lentement en blanc.


RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DE L'ENCEINTE

La restauration des paramètres d'usine supprime tous les réglages de source, audio et de réseau effectués sur l'enceinte, et rétablit les réglages par défaut définis en usine.

REMARQUE : la restauration des paramètres de l'enceinte déconnecte tout produit Bose Lifestyle Collection connecté sans fil à l'enceinte.

1. Dans l'application Bose, supprimez l'enceinte de votre compte Bose.
2. Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| et sur la touche de réduction du volume — pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en orange.

REMARQUE : le voyant d'état s'allume en blanc, puis clignote lentement en orange.

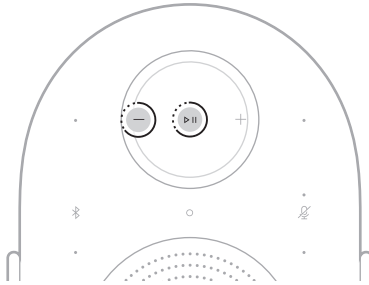

La restauration est terminée. L'enceinte redémarre et est prête à être connectée.

3. Configurez l'enceinte à l'aide de l'application Bose (consultez la page 14).



806885-0010