


BOSE

LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Les déclarations de conformité sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur votre dispositif médical implantable.



Ce produit est doté d'une surface en verre trempé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les impacts. En cas de rupture, veillez à ne pas vous blesser avec les bris de verre.

- Instructions d'installation sécurisée : assurez-vous que les pieds sous le produit sont propres et exempts de débris. Placez le produit sur une surface propre, exempte de poussière, stable, plane et horizontale. Pour une adhérence adéquate, tous les pieds doivent être en contact total avec la surface. Attention aux risques de chute, car les vibrations audio peuvent faire bouger le produit. Veillez à ne pas placer le produit au-dessus des sièges ou des zones occupées.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer ce produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Conservez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur CC-CA avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : Support mural pour barre de son Bose
- N'installez pas l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux codes de construction locaux.
- Uniquement pour une installation sur les surfaces suivantes :
 - Plaque de plâtre ≥ 10 mm
 - Maçonnerie

Lors d'une installation sur des surfaces autres que celle spécifiée ci-dessus, contactez un installateur professionnel.

- Lorsque vous positionnez le produit, assurez-vous qu'il ne bloque pas les orifices de ventilation de votre téléviseur ou de votre écran. Consultez la notice d'utilisation livrée avec le téléviseur ou l'écran et suivez les instructions d'installation du fabricant.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné, notamment une cavité murale ou un placard fermé.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière de la barre de son.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit ou les composants de montage à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et créer un risque de chute.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

Les règlements de la FCC limitent l'utilisation de ce périphérique à l'intérieur des bâtiments.

Il est interdit d'utiliser ce périphérique sur les plateformes pétrolières, ainsi que dans des voitures, des trains, des bateaux et des avions, à l'exception des avions de grande taille volant à plus de 10 000 pieds dans la bande comprise entre 5 925 et 6 425 GHz.

Il est interdit d'utiliser des émetteurs-récepteurs dans une bande comprise entre 5,925 et 7,125 GHz pour contrôler les systèmes d'aéronefs sans pilote ou de communiquer avec ces derniers.


ID FCC : A94443535

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E. | Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E. | Bande de fréquences comprise entre 5 945 et 6 425 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 23 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à un usage en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.


									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance : en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.


Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.

Réseau câblé	
<p>Procédures d'activation/de désactivation du port réseau câblé. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.</p> <p>Remarque : avant de désactiver les réseaux câblés ou de passer en mode veille, appuyez sur le bouton de désactivation du microphone  pour allumer le microphone (consultez la page 25). Le voyant de désactivation du microphone s'éteint (consultez la page 35).</p>	<p>HDMI : pour activer une connexion HDMI, raccordez une extrémité du câble HDMI au connecteur HDMI (eARC) de la barre de son et l'autre extrémité à une source audio. Pour désactiver cette connexion, retirez le câble HDMI.</p> <p>Ethernet : pour activer une connexion Ethernet, raccordez une extrémité d'un câble Ethernet au connecteur Ethernet de la barre de son et l'autre extrémité à une source Ethernet. Pour désactiver cette connexion, retirez le câble Ethernet.</p>



R-R-Bos-443535

보스코리아 유통회사

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux										
Nom du composant	Substances et éléments toxiques ou dangereux									
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphényléthère polybromé (PBDE)	Phtalate de dibutyle (DBP)	Phtalate de diisobutyle (DIBP)	Phtalate de butyle et de benzyle (BBP)	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.										
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										

Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 6 » correspond à 2016 ou à 2026.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Puissance en entrée : 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 96 W

Modèle 443535. L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette du produit à l'arrière de la barre de son.

Ce produit est couvert par une **garantie limitée de Bose**, disponible sur la page worldwide.Bose.com/Warranty

Déclarations de licence : pour accéder aux déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants de la barre de son Bose Lifestyle Ultra, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations à partir du menu Réglages.

Amazon, Alexa, Amazon Music et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.


Apple, AirPlay, le logo Apple et Apple Music sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée et que son fabricant certifie la conformité avec les normes de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.


 Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées confidentielles. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Google, Android, Google Play, Google Cast et d'autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), les présentations commerciales HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce de la société Pandora Media, Inc., et est utilisée avec l'autorisation de cette dernière.

 Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku, Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV Ready aux États-Unis, au Brésil, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Les pays sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir une liste récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, envoyez un courriel à l'adresse rokutvready@roku.com

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, le logo B, CustomTune et Lifestyle sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle se trouvent à l'arrière de la barre de son.

Numéro de série :

Numéro de modèle : 443535

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose.

Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	11
-------------------------	----

TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS®	12
---------------------------------------	----

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Recommandations	13
-----------------------	----

Fixation murale de la barre de son.....	14
---	----

Réglage du son pour le montage mural.....	14
---	----

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR	15
--	----

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR	16
---	----

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	17
--	----

ÉTALONNAGE SONORE CUSTOMTUNE

Exécution de l'étalonnage sonore CustomTune	18
---	----

ALIMENTATION

Mise sous tension.....	19
------------------------	----

Veille réseau.....	19
--------------------	----

Accès au mode veille réseau (manuellement).....	19
---	----

Quitter le mode veille réseau	19
-------------------------------------	----

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Lecture multimédia.....	21
-------------------------	----

Volume.....	22
-------------	----

Assistant vocal	23
-----------------------	----

Réglage du son.....	23
---------------------	----

AMAZON ALEXA INTÉGRÉ

Accès à Amazon Alexa	24
Usage de la voix.....	24
Utilisation des commandes du produit	25

COMMANDE VOCALE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Accès à l'Assistant Google.....	26
---------------------------------	----

DIFFUSION DE SON GRÂCE À GOOGLE CAST™

27

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le centre de contrôle.....	28
Diffusion de son via une application	28

SPOTIFY CONNECT™

Fonctionnalités principales.....	29
----------------------------------	----

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un appareil	30
Déconnexion d'un appareil	30
Reconnexion d'un appareil.....	31
Connexion d'un appareil supplémentaire.....	31
Suppression de la liste des périphériques de la barre de son.....	31

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État d'alimentation	32
État du réseau Wi-Fi®	32
État <i>Bluetooth</i>	33
État de la mise à jour et des erreurs.....	33
État d'Amazon Alexa	34
Voyant de désactivation du microphone	35

CONNEXION PAR CÂBLE

Passage à une source câblée.....	36
----------------------------------	----

CONNEXION WI-FI

Connexion à un autre réseau Wi-Fi.....	37
Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	37

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR ROKU™

Roku TV Ready™.....	38
---------------------	----

CRÉATION D'UN SYSTÈME HOME CINÉMA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Avantages.....	39
Produits compatibles.....	39

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Mise à jour de la barre de son	40
Nettoyage de la barre de son.....	40
Pièces de rechange et accessoires	41
Garantie limitée.....	41

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Solutions de base	42
Autres solutions.....	42
Réinitialisation de la barre de son	43
Restauration des paramètres d'usine de la barre de son	43

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :



Barre de son Bose Lifestyle Ultra



Câble d'alimentation*



Câble HDMI

* L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.


REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Consultez la page support.bose.com/lu-soundbar pour accéder à des articles sur le dépannage, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

La barre de son Bose Lifestyle Ultra prend en charge la technologie Dolby Atmos®. La barre de son utilise des haut-parleurs orientés vers le haut et sur les côtés pour produire un son de haute qualité dans toutes les directions, afin que vous puissiez profiter d'un son surround immersif à couper le souffle.


REMARQUE : pour utiliser la technologie Dolby Atmos, votre téléviseur et votre contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos.

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son de préférence sous le téléviseur, en orientant sa surface arrière face au téléviseur, ou au-dessus du téléviseur.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou un meuble TV, positionnez la façade de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble (de préférence au ras) pour obtenir la meilleure qualité sonore.
- Veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs orientés vers le haut situés sur la barre de son et les haut-parleurs orientés vers les côtés de part et d'autre de la barre de son.
- Veillez à ne pas enfermer la barre de son dans un meuble, ce qui empêcherait le son de se propager au-dessus et/ou sur les côtés.
- Assurez-vous que les pieds sous le produit sont propres et exempts de débris. Placez le produit sur une surface propre, exempte de poussière, stable, plane et horizontale. Pour une adhérence adéquate, tous les pieds doivent être en contact total avec la surface. Attention aux risques de chute, car les vibrations audio peuvent faire bouger le produit. Veillez à ne pas placer le produit au-dessus des sièges ou des zones occupées.
- Éloignez la partie arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction du ou des connecteurs risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil d'au moins 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour éviter les interférences hertziennes, certains points d'accès Wi-Fi doivent être placés à 2,4 ou 3 mètres minimum de la barre de son.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.
- Si vous devez monter la barre de son sur un mur, utilisez le support mural pour barre de son Bose (en option) et assurez-vous que la partie supérieure de la barre de son se trouve à au moins 10 cm du téléviseur (consultez la page 14).

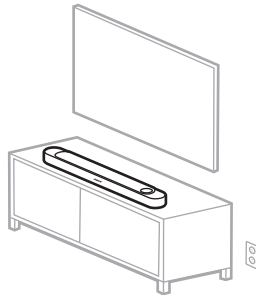

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

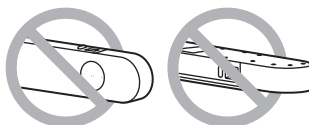


FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural Bose Soundbar Wall Bracket, contactez votre revendeur Bose.

Consultez la page support.bose.com/lu-soundbar

REMARQUE : prévoyez un espace d'au moins 10 cm entre la partie supérieure de la barre de son et le téléviseur.

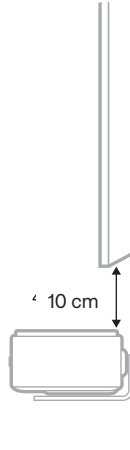

ATTENTION : veuillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

Réglage du son pour le montage mural


Une fois la barre de son installée, Bose recommande d'utiliser l'application Bose pour effectuer l'étalonnage sonore CustomTune afin d'obtenir la meilleure qualité audio possible (consultez la page 18). Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, Bose recommande d'exécuter de nouveau l'étalonnage CustomTune.

Raccordez la barre de son au connecteur HDMI IN eARC ou ARC de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

1. Raccordez le câble HDMI au connecteur HDMI (eARC) à l'arrière de la barre de son.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur **HDMI IN (eARC/ARC)** à l'arrière de votre téléviseur.


REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Assurez-vous d'utiliser le connecteur **HDMI IN eARC** ou **HDMI IN ARC**.

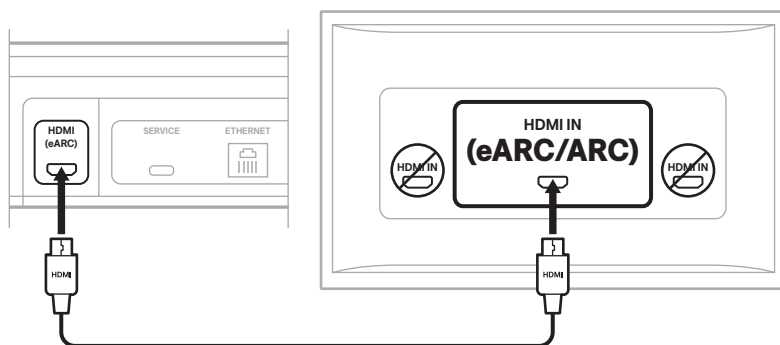

REMARQUE : Bose recommande de ne pas allumer votre téléviseur avant d'avoir terminé la configuration de la barre de son à l'aide de l'application Bose.

Raccordez la barre de son à une prise secteur à l'aide du câble d'alimentation.

1. Raccordez le câble d'alimentation au connecteur POWER à l'arrière de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

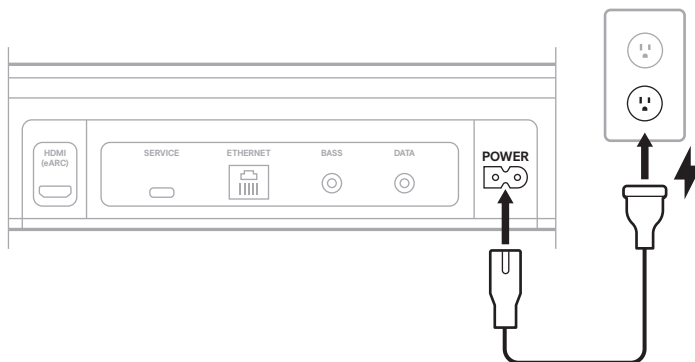

La barre de son s'allume. Le voyant d'état scintille lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et orange (de manière répétée) et vous entendez une tonalité. La barre de son est prête à être configurée.

REMARQUE : le voyant d'état scintille lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et orange (de manière répétée) et vous entendez une tonalité uniquement lors de la configuration initiale du produit. Si vous reconnectez la barre de son à la prise secteur, le voyant d'état scintille lentement en blanc, puis s'éteint. La barre de son est complètement allumée.

3. Configurez la barre de son à l'aide de l'application Bose (consultez la page 17).

L'application Bose vous permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir d'un autre appareil mobile connecté au même réseau Wi-Fi, tel qu'un smartphone ou une tablette.

Grâce à cette application, vous pouvez créer un système home cinéma, configurer Amazon Alexa, activer Google Cast, gérer les paramètres de la barre de son, et vous informer sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités proposées par Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà téléchargé l'application Bose pour un autre produit Bose, ouvrez l'application, puis ajoutez la barre de son à partir de l'écran de liste des produits.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.



setup.Bose.com/lu-soundbar



2. Suivez les instructions de l'application pour configurer la barre de son.

Lorsque vous commencez la configuration, le voyant d'état de la barre de son reste allumé en vert. Lorsque la barre de son se connecte à votre réseau Wi-Fi, le voyant d'état scintille lentement en vert.

REMARQUE : vous pouvez configurer la barre de son avec d'autres produits Bose Lifestyle Collection afin de créer un système home cinéma (consultez la page 39). Si vous connectez plusieurs produits Bose Lifestyle Collection à la fois, commencez par la barre de son pour une configuration plus fluide.

Après avoir configuré la barre de son à l'aide de l'application Bose, Bose recommande d'exécuter l'étalonnage sonore CustomTune en option pour obtenir des performances sonores optimales. L'étalonnage sonore CustomTune permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant des mesures audio à divers emplacements de la pièce.

Durant l'étalonnage sonore CustomTune, un microphone sur votre appareil mobile mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité audio optimale.

REMARQUE : dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE SONORE CUSTOMTUNE

Si vous connectez ultérieurement un module de basses ou des enceintes en option, ou déplacez la barre de son ou certains meubles, Bose recommande de répéter le processus d'étalonnage sonore CustomTune pour assurer une qualité audio optimale.

Pour exécuter l'étalonnage sonore CustomTune, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

MISE SOUS TENSION


Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension. Le voyant d'état scintille lentement en blanc.

VEILLE RÉSEAU

La barre de son passe en mode veille réseau lorsque le son s'arrête et que vous n'avez appuyé sur aucune touche ni parlé à Amazon Alexa ou à votre appareil compatible avec l'Assistant Google pendant 20 minutes.

- Pour accéder à Amazon Alexa en mode veille réseau, assurez-vous d'avoir configuré la barre de son à l'aide de l'application Bose (consultez la page 17), d'avoir configuré Amazon Alexa sur la barre de son, et d'avoir allumé le microphone (consultez la page 35).
- Lorsque la barre de son est en mode veille réseau, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour accéder à votre appareil compatible avec l'Assistant Google afin de contrôler la barre de son (consultez la page 26).
- Vous pouvez par ailleurs désactiver la minuterie de mise en veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.




Accès au mode veille réseau (manuellement)

Pour mettre manuellement la barre de son en veille réseau, maintenez l'appui sur les boutons Action  et réduction du volume — pendant 5 seconds jusqu'à ce que le voyant d'état clignote 2 fois en blanc.



Quitter le mode veille réseau

Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :


- Appuyez sur le bouton *Bluetooth* , le bouton Action  ou le bouton Lecture/Pause .
- Lancez la lecture audio ou reprenez-la à l'aide de votre appareil ou de l'application Bose (consultez la page 17).
- Utilisez Amazon Alexa (consultez la page 24) ou votre appareil compatible avec l'Assistant Google (consultez la page 27).
- Allumez le téléviseur à l'aide la télécommande du téléviseur.

Les commandes de la barre de son sont situées sur la face supérieure. Elles permettent de contrôler la barre de son, de contrôler l'assistant vocal et de gérer les connexions Wi-Fi et *Bluetooth*.

Touche d'augmentation du volume (consultez la page 22)

Anneau de volume (consultez la page 22)

Touche de réduction du volume (consultez la page 22)

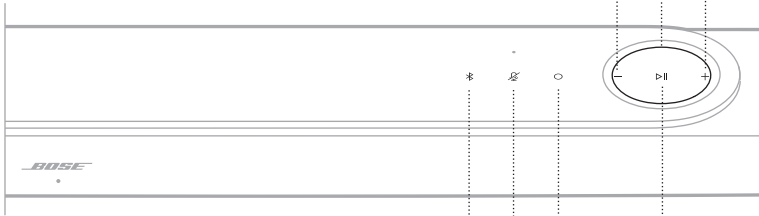

Touche *Bluetooth* (consultez la page 30)




Touche de désactivation du microphone (consultez la page 35)

Touche Action (consultez la page 22)

Touche de lecture/Pause (consultez la page 21)





CONSEIL : vous pouvez également contrôler votre barre de son à l'aide de l'application Bose (consultez la page 17).

LECTURE MULTIMÉDIA

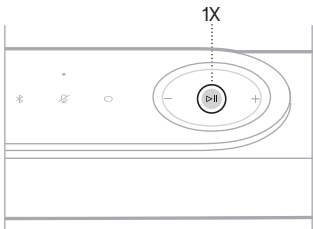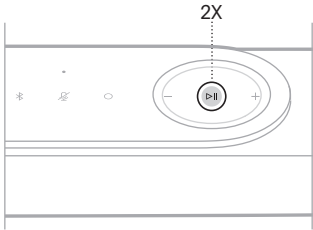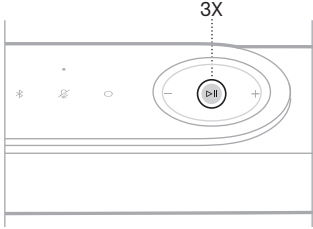FONCTION	ACTION	
Démarrer/ interrompre la lecture	Appuyez sur la touche ▷ .	
Effectuer un saut avant	Appuyez deux fois sur la touche ▷ .	
Effectuer un saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche ▷ .	



REMARQUE : vous ne pouvez pas démarrer la lecture/la mettre en pause, effectuer un saut avant ou effectuer un saut arrière sur une source TV.

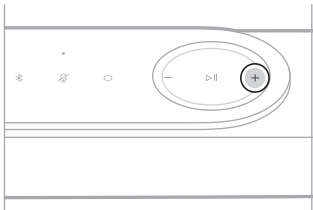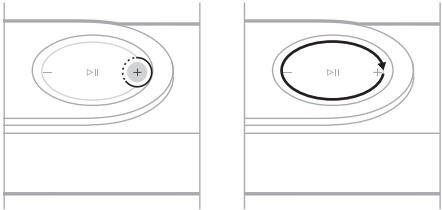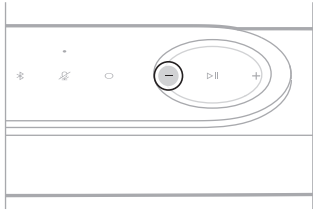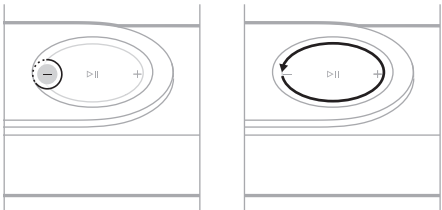
VOLUME

FONCTION	ACTION
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche +. 
Augmenter rapidement le volume	Maintenez l'appui sur la touche + ou balayez l'anneau de volume dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Réduire le volume	Appuyez sur la touche -. 
Réduire rapidement le volume	Maintenez l'appui sur la touche - ou balayez l'anneau de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

REMARQUE : après avoir augmenté ou réduit le volume au maximum, le voyant d'état clignote deux fois en blanc et vous entendez une tonalité.

ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa (page 24). Utilisez la touche de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone (consultez la page 25).

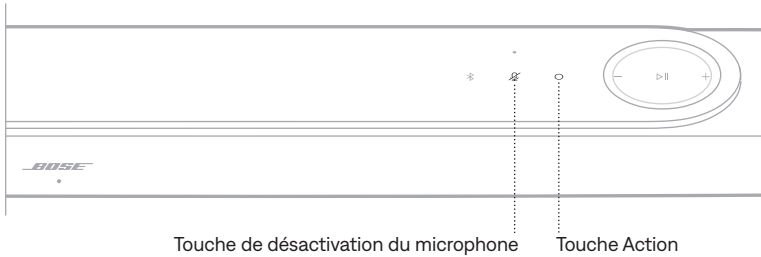

CONSEIL : vous pouvez par ailleurs utiliser votre voix pour contrôler Amazon Alexa (consultez la page 24).

RÉGLAGE DU SON

Pour régler les graves, les aigus et les médiums, utilisez l'application Bose (consultez la page 17). Vous pouvez accéder à ces options sur l'écran de contrôle du produit.

ACCÈS À AMAZON ALEXA

Alexa vous simplifie la vie et vous permet d'utiliser la voix pour contrôler la musique et bien plus encore. L'utilisation d'Alexa est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour écouter votre morceau favori, passer à la piste suivante, régler le volume, écouter les actualités, etc. Une fois l'assistant Alexa installé sur la barre de son, la voix suffit pour contrôler intelligemment votre logement, en toute simplicité.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>

Pour configurer Amazon Alexa sur la barre de son, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUES :

- Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues. Les fonctions et fonctionnalités d'Alexa peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Lorsque vous configurez Alexa, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose.
- Si vous disposez de plusieurs produits Bose chez vous, pour utiliser sans difficulté l'assistant vocal, Bose recommande qu'une seule personne utilise ses comptes Bose et Amazon Alexa pour régler Amazon Alexa pour tous les produits Bose.



Usage de la voix




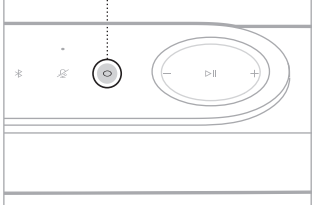



Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Parler à Alexa	Aide-moi à démarrer.
Écouter de la musique	Mets du rock. REMARQUE : Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Interrompre la lecture	Pause.
Contrôler le volume	Augmente le volume.
Passer à la chanson suivante	Ignore cette chanson
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur Spotify. REMARQUE : Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio.

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du jazz dans la cuisine. REMARQUE : veuillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs enceintes portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.
Régler une minuterie	Règle un minuteur sur 2 minutes.
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	Quelles sont tes fonctions ?
Désactiver Alexa	Stop.

Utilisation des commandes du produit

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa. Utilisez la touche de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.

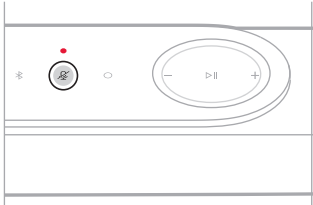ACTIONS POSSIBLES	PROCÉDURE À SUIVRE	
Parler à Alexa	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des actions possibles, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa	
Arrêter les alarmes et les minuteries	Appuyez sur  .	
Désactiver Alexa	Appuyez sur  .	
Allumer/éteindre le microphone	Appuyez sur  REMARQUE : lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.	

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

La barre de son est compatible avec un périphérique doté de l'Assistant Google connecté au réseau. Contrôlez la barre de son à l'aide de votre voix. Il vous suffit de vous adresser à l'Assistant Google.

Commencez par dire « Hey Google », puis formulez votre demande sur le <nom de la barre de son>. Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Hey Google, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Vous devez disposer d'un appareil compatible avec l'Assistant Google.
- La fonction Commande vocale est désactivée par défaut. Pour configurer la commande vocale, utilisez l'application Bose afin d'activer et de configurer Google Cast pour votre appareil compatible avec l'Assistant Google. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.
- Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs barres de son portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose.
- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

La barre de son fonctionne avec Google Cast. Google Cast vous permet de diffuser du son à partir d'applications prises en charge ; il vous suffit pour cela d'appuyer sur le bouton correspondant sur votre appareil.

REMARQUES :

- Pour utiliser Google Cast, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.
- Google Cast est désactivé par défaut. Pour activer Google Cast, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- Google prend en charge de nouvelles applications périodiquement.

Utilisation de votre téléphone comme télécommande

- Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Cast dans vos applications favorites. Aucune nouvelle connexion et aucun téléchargement ne sont requis.
- Utilisez votre téléphone pour effectuer des recherches, lancer la lecture, mettre la lecture en pause et augmenter le volume dans n'importe quelle pièce de votre logement.
- Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour effectuer d'autres tâches, par exemple consulter les réseaux sociaux, envoyer un SMS, voire répondre à des appels.
- Écoutez de la musique partout chez vous grâce à la fonction de diffusion dans toutes les pièces avec des enceintes compatibles avec Google Cast.

Divertissement illimité, quelle que soit votre activité


- Des centaines d'applications sont disponibles et de nouvelles applications sont ajoutées en permanence.
- Faites votre choix parmi des millions de titres disponibles sur les principaux services musicaux tels que Pandora, Spotify et YouTube Music.

La barre de son prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre barre de son ou sur plusieurs enceintes.


REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 14.1 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre barre de son doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay, consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Maintenez l'appui sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre barre de son.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre barre de son.

Spotify Connect est idéal pour écouter de la musique chez soi. Écoutez de la musique sur votre barre de son ou votre téléviseur en utilisant l'application Spotify comme télécommande. Profitez ensemble de la musique.


FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Votre musique où le vous souhaitez. Contrôlez la musique à partir d'un appareil mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur à l'aide de l'application Spotify.
- Que la fête commence ! Créez des listes de lecture prêtes à l'emploi pour chaque occasion.
- Bénéficiez d'un meilleur son. Utilisez des fréquences d'échantillonnage plus élevées pour tirer le meilleur parti de votre contenu musical.


Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à la page spotify.com/connect pour en savoir plus.

REMARQUE : la barre de son et votre appareil doivent être connectés au même réseau Wi-Fi et l'application Spotify doit être à jour. Si vous utilisez un appareil Android, assurez-vous que l'autorisation Appareils à proximité est activée pour l'application Spotify.

CONNEXION D'UN APPAREIL

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* .

Le voyant d'état scintille lentement en bleu et vous entendez une tonalité.

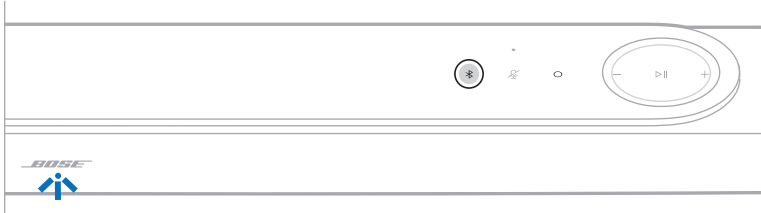

2. Accédez aux paramètres *Bluetooth* sur votre appareil.
3. Sélectionnez la barre de son dans la liste des produits disponibles

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour la barre de son dans l'application Bose. Si vous ne lui avez pas attribué de nom, le nom par défaut s'affiche.



La barre de son figure dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 5 secondes (consultez la page 32) et vous entendez une tonalité.

REMARQUE : assurez-vous que la connexion *Bluetooth* est activée sur l'appareil.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

Utilisez l'application Bose pour déconnecter votre appareil.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre appareil. la désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte la barre de son et tous les autres appareils connectés via *Bluetooth*.

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘.

La barre de son tente de se connecter au périphérique le plus récemment connecté.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension

CONNEXION D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la connexion *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
 - Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth* ⌘ pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en bleu et que vous entendiez une tonalité.




2. Sur votre périphérique, sélectionnez la barre de son dans la liste des produits disponibles.

La barre de son figure dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 5 secondes (consultez la page 32).

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DE LA BARRE DE SON

Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth* ⌘ pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en blanc à 2 reprises et que vous entendiez une tonalité.

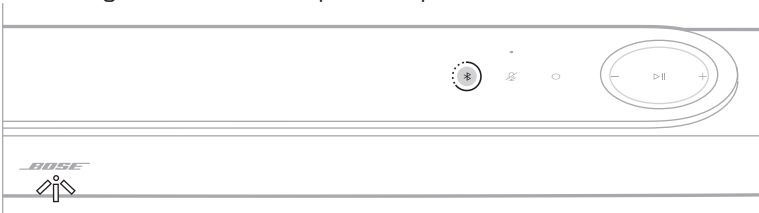

Tous les périphériques sont effacés. La barre de son est prête à être connectée (consultez la page 30).

Le voyant d'état est situé à l'avant de la barre de son et indique son état.

REMARQUE : lorsque la barre de son exécute correctement une commande, le voyant d'état clignote 2 fois en blanc.



ÉTAT D'ALIMENTATION

Cette fonction indique l'état d'alimentation de la barre de son.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et orange (de façon répétée)	Mise sous tension et prête pour la configuration REMARQUE : se produit uniquement lors de la configuration initiale du produit.
Clignote lentement en blanc	Mise sous tension en cours

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en vert	L'enceinte est prête à être connectée au réseau Wi-Fi
Scintille lentement en vert	Connexion en cours au réseau Wi-Fi

ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des appareils.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en bleu	Prêt à être connecté à l'appareil
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours à l'appareil
Reste allumé en bleu (5 secondes)	Connecté à l'appareil

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote rapidement en blanc	Étalonnage de la barre de son (CustomTune)
Clignote lentement en blanc	Barre de son en cours de mise à jour
Scintille lentement en orange	Restauration de la barre de son
Clignote rapidement en orange	Connexion Wi-Fi perdue
Clignote rapidement en blanc et en orange (de façon répétée)	La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Scintille lentement en orange	Erreur de source
Clignote rapidement en rouge	Erreur. Contactez le service client de Bose.

ÉTAT D'AMAZON ALEXA

Indique l'état de la fonction Amazon Alexa.

ACTIVITÉ DU VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DU SYSTÈME
Désactivé	L'assistant Amazon Alexa est inactif
Reste allumé en cyan	L'assistant Amazon Alexa est à l'écoute
Clignote rapidement en bleu et cyan	L'assistant Amazon Alexa pense
Scintille lentement en bleu et cyan	L'assistant Amazon Alexa parle
Scintille en jaune	Notification(s) ou message(s) d'Amazon
Clignote en blanc à 2 reprises, puis clignote lentement en cyan à 2 reprises	Alerte de la part d'Amazon Alexa (chronomètre, alarme ou rappel)
Clignote rapidement en vert	Appel en cours de réception
Clignote en vert à 4 reprises	Appel en cours
Scintille lentement en vert	Connecté pour passer un appel REMARQUE : une fois l'appel terminé, le voyant d'état s'éteint progressivement.
Clignote en rouge à 3 reprises	Erreur

Voyant de désactivation du microphone

Voyant de désactivation du microphone



ACTIVITÉ DU VOYANT

ÉTAT DU SYSTÈME

Reste allumée en rouge

Le microphone est désactivé

PASSAGE À UNE SOURCE CÂBLÉE

Vous pouvez passer rapidement et facilement d'une source connectée via Wi-Fi ou *Bluetooth* à une source câblée à l'aide du câble HDMI.

1. Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en blanc à 2 reprises.




2. Démarrez la lecture sur la source filaire.

REMARQUE : pour revenir en arrière, maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause ▷|| pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote deux fois en blanc, ou arrêtez le son de votre source filaire. Lancez la lecture audio depuis votre source connectée via Wi-Fi ou via *Bluetooth*.

CONNEXION À UN AUTRE RÉSEAU WI-FI

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*  et sur la touche de réduction du volume — pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote 2 fois en blanc.

Le voyant d'état s'allume en vert. La barre de son est prête à se connecter au nouveau réseau Wi-Fi.





2. Sur votre appareil, accédez aux paramètres Wi-Fi.
3. Sélectionnez **Barre de son Bose LS Ultra**.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour la barre de son dans l'application Bose. Si vous ne lui avez pas attribué de nom, le nom par défaut s'affiche.

4. Ouvrez l'application Bose et suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : si l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran de la liste de produits et ajoutez la barre de son.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*  et sur la touche Lecture/Pause  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote 2 fois en blanc.



ROKU TV READY

La barre de son Bose Lifestyle Ultra est certifiée Roku TV Ready. Raccordez la barre de son au connecteur **HDMI eARC/ARC** de votre téléviseur Roku à l'aide du câble HDMI, puis suivez les instructions de configuration à l'écran. Une fois la configuration terminée, contrôlez la barre de son avec la télécommande du téléviseur Roku et accédez aux paramètres de la barre de son via le menu de configuration du téléviseur Roku.

REMARQUES :

- Il est possible que la barre de son nécessite une mise à jour logicielle pour prendre en charge Roku TV Ready. Pour en savoir plus, contactez le service client de Bose. Consultez le site support.bose.com/lu-soundbar
- Roku TV Ready n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site go.roku.com/rokovtvready

Les produits Bose Lifestyle Collection s'intègrent parfaitement les uns aux autres et sont conçus pour fonctionner ensemble afin de créer une expérience personnelle et inspirante.

La mise en place d'un système home cinéma vous permet de profiter d'un son surround et vous offre une expérience immersive pour tirer le meilleur parti de vos films et séries préférés. Utilisez l'application Bose pour créer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection (consultez la page 17).

AVANTAGES

- **Qualité audio** : créez l'ambiance de la pièce ou offrez une expérience unique grâce à un son riche, puissant et immersif.
- **Simplicité** : accédez à un système audio qui s'intègre facilement à votre environnement intérieur.
- **Flexibilité** : gardez le contrôle et profitez de la liberté d'écouter votre contenu préféré comme vous le souhaitez, en un instant.

PRODUITS COMPATIBLES

Vous pouvez créer un système home cinéma Bose Lifestyle Collection à l'aide des produits suivants :



- Une barre de son Bose Lifestyle Ultra : support.bose.com/lu-soundbar
- Une enceinte Bose Lifestyle Ultra : support.bose.com/lu-speaker
- Un caisson de basses Bose Lifestyle Ultra : support.bose.com/lu-subwoofer

REMARQUES :

- Tous les produits doivent être enregistrés dans l'application Bose et connectés au même réseau Wi-Fi.
- Vous pouvez contrôler la lecture multimédia et le volume sur le système home cinéma à l'aide des commandes du produit, de l'application Bose ou de votre service musical.
- Lorsque vous utilisez une enceinte Bose Lifestyle Ultra dans le cadre d'un système home cinéma, vous devez disposer de deux enceintes pour créer une paire gauche et droite.
- Pour plus d'informations sur les autres produits de la gamme Bose Lifestyle, consultez le guide d'utilisation du produit concerné.

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON

Une fois que vous avez terminé le processus de configuration dans l'application Bose et que vous avez connecté la barre de son à votre réseau Wi-Fi, la barre de son se met automatiquement à jour.

Pour lancer une mise à jour manuellement, maintenez l'appui sur les touches Action  et Lecture/Pause  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote deux fois en blanc.



Si une mise à jour est disponible, le logiciel commence la mise à jour et le voyant d'état clignote lentement en blanc. Une fois la mise à jour terminée, la barre de son redémarre.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Essayez les surfaces extérieures de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE : veillez à ne pas activer les commandes de la barre de son par inadvertance pendant la procédure de nettoyage.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer les haut-parleurs orientés vers le haut.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez la page support.Bose.com/lu-soundbar

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec la barre de son, vérifiez les points suivants :

- La barre de son est branchée correctement sur une prise secteur sous tension (consultez la page 16).
- Tous les câbles sont correctement raccordés.
- La barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC/ARC du téléviseur (consultez la page 15).

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi ou à votre appareil *Bluetooth*, consultez le tableau ci-dessous pour trouver des solutions courantes.

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi	<p>Vérifiez que la barre de son et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si vous vous connectez à un autre réseau Wi-Fi et que l'application Bose ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran de la liste de produits et ajoutez la barre de son.</p> <p>Dans l'application Bose, sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi correct et le mot de passe correspondant (sensible à la casse).</p> <p>Si les informations du réseau Wi-Fi ont changé, essayez de vous connecter à un autre réseau Wi-Fi (consultez la page 37).</p> <p>Redémarrez votre appareil et le routeur.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre appareil.</p> <p>Réinitialisez la barre de son (consultez la page 43).</p>
Impossible de connecter la barre de son au périphérique <i>Bluetooth</i>	<p>Sur votre appareil, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 30).</p> <p>Effacez la liste de périphériques de la barre de son (consultez la page 31). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 30).</p> <p>Connectez un autre appareil (consultez la page 31).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible <i>Bluetooth</i>. Consultez le site support.Bose.com/lu-soundbar-bt</p>

AUTRES SOLUTIONS

Si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, vous pouvez également accéder à la section Dépannage de l'application Bose, ainsi qu'à des articles, des vidéos et d'autres ressources à l'adresse support.Bose.com/lu-soundbar

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Si la barre de son ne répond pas, réinitialisez-la.

REMARQUE : la réinitialisation de la barre de son entraîne la réinitialisation des commandes du produit. Elle ne supprime pas d'autres réglages.

Débranchez la barre de son de la prise secteur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-la (consultez la page 16).

La réinitialisation est terminée. La barre de son se met sous tension et le voyant d'état scintille lentement en blanc.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DE LA BARRE DE SON

La restauration des paramètres d'usine efface tous les réglages de source, de son et d'étalonnage sonore CustomTune de la barre de son et rétablit ses paramètres par défaut.

REMARQUE : la restauration des paramètres de la barre de son déconnecte tout produit Bose Lifestyle Collection connecté sans fil à la barre de son.

1. Dans l'application Bose, supprimez la barre de son de votre compte Bose.
2. Maintenez l'appui sur la touche Lecture/Pause >|| et sur la touche de réduction du volume — pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en orange.

REMARQUE : le voyant d'état s'allume en blanc, puis scintille lentement en orange.



La restauration est terminée. La barre de son redémarre et est prête à être connectée.

3. Configurez la barre de son à l'aide de l'application Bose (consultez la page 17).



8M896207-0010