

BOSE

ULTRA OPEN EARBUDS (2ND GEN)

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Les déclarations de conformité et autres informations relatives à la conformité de ce produit sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque le produit ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un dommage physique.



AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Pour éviter toute ingestion accidentelle, tenez ce produit à l'écart des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ce produit est muni d'une pile qui peut s'avérer dangereuse pour la santé en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, tenez-le à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Pour éviter tout dommage auditif, veillez à ne pas utiliser le casque/les écouteurs à un volume élevé. Baissez le volume sur votre produit avant d'utiliser ce casque ou ces écouteurs, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à obtenir un niveau d'écoute confortable, mais modéré.
- Pour éviter tout dommage auditif, veillez à ne pas insérer le haut-parleur de l'écouteur directement dans le conduit auditif. Portez les écouteurs en plaçant le haut-parleur sur le bord extérieur de l'oreille et le cylindre derrière l'oreille. Pour en savoir plus sur la façon de porter les écouteurs, consultez la page 12.
- Il est possible que l'utilisation de ce produit pendant la conduite d'un véhicule soit interdite par la loi dans certains pays. Soyez prudent et suivez la réglementation en vigueur. Cessez immédiatement d'utiliser ce produit s'il vous distrait ou s'il vous empêche d'entendre les sons environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement, lorsque vous conduisez un véhicule.
- Faites preuve de prudence si vous utilisez ce casque audio pendant une activité qui requiert votre attention. N'utilisez pas les écouteurs lorsque l'impossibilité d'entendre clairement les sons environnants peut présenter un danger pour vous-même ou pour autrui, par exemple lorsque vous faites du vélo ou vous promenez sur ou à proximité d'une voie transitée, d'un chantier de construction, d'une voie ferrée, etc.
- Veillez à NE PAS immerger le produit dans l'eau ou l'exposer à l'eau pendant une période prolongée.
- Retirez immédiatement le produit s'il dégage de la chaleur.



Ce symbole signifie que l'utilisation de ce produit avec une batterie non compatible ou incorrectement installée peut entraîner un risque pour la sécurité. Contactez le service client de Bose pour connaître les options d'entretien de la batterie ou consultez le site bose.com/batt pour en savoir plus.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur votre dispositif médical implantable.

- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Conservez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.

- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des batteries compatibles certifiées par Bose. Contactez le service client de Bose pour connaître les options d'entretien de la batterie.
- Retirez la sueur des écouteurs et de l'étui de charge avant la charge.
- Veillez à fermer correctement le couvercle de l'étui de charge lorsque vous portez ou transportez le produit dans une poche, un sac à main ou un sac de voyage.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et/ou une exposition à des conditions dangereuses.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement de cet appareil.

Il est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

ID FCC : A94638L / A94638R | **IC :** 3232A-638L / 3232A-638R

Modèle d'étui : 444638 | **Modèle d'écouteur droit :** 638R | **Modèle d'écouteur gauche :** 638L

CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E. | Bande de fréquences : 111 kHz - 148 kHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 37,7 dBuA/m. | La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires de l'Union européenne. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance : En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 2,5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.

Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.



Mettez au rebut les batteries/piles usagées conformément à la réglementation locale.

Ne les incinérerez pas.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances et éléments toxiques ou dangereux					
Nom du composant	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphényléther polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.						

Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	–	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	–	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	–	o	o	o	o	o
Câbles	–	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « – » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Importateurs : Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Capacité de sortie : 400 mAh (étui de charge)

Puissance en entrée de l'étui de charge : 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A

Puissance en entrée des écouteurs gauche et droit : 5,21 V $\overline{\text{---}}$, 0,1 A

Modèle : 444638. Écouteurs sans fil avec étui de charge. L'ID CMIIT se trouve sur le carton d'emballage.

Le **Contrat de licence d'utilisateur final de Bose** s'applique à ce produit :

www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Ce produit est couvert par une **garantie limitée de Bose**, disponible sur la page worldwide.Bose.com/Warranty

Déclarations de licence : pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants des écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération), utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations à partir du menu Réglages.

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Aiphone K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Snapdragon Sound est un produit de Qualcomm Technologies, Inc., et/ou de ses filiales. Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Sound sont des marques de commerce ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose et le logo B sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Emplacement du code de date, du numéro de série et des marquages réglementaires : le code de date et certaines marques réglementaires se trouvent sur la surface intérieure plate des écouteurs. Tout en tenant le haut-parleur, ouvrez délicatement la partie cylindrique jusqu'à ce que les informations s'affichent. Le numéro de série est situé dans le couvercle de l'étui de charge. D'autres marquages réglementaires figurent au dos de l'étui de charge.

Renseignements à noter et conserver

Numéro de série :

Numéro de modèle : 444638

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	10
-------------------------	----

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	11
Ajout des écouteurs à un compte existant.....	11

COMMENT PORTER LE PRODUIT

Mise en place des écouteurs	12
Vérification de l'ajustement.....	13

MISE SOUS/HORS TENSION

Mise sous tension.....	14
Mise hors tension	15

COMMANDES DES ÉCOUTEURS

Lecture multimédia.....	16
Raccourci	17
Fonctions de réglage du volume.....	17
Volume automatique	18
Appels téléphoniques	19
Réglage de l'égaliseur audio.....	19

RACCOURCIS

Utilisation d'un raccourci.....	20
Modification de votre raccourci.....	20

SON IMMERSIF

Réglages de son immersif.....	21
Modification du réglage de son immersif	22
Modification du mode.....	22
Utilisation d'un raccourci.....	22
Son immersif lors d'un appel.....	22
Étalonnage du son immersif.....	22

MODES D'ÉCOUTE

Modes.....	23
Changement de mode.....	24
Ajout ou suppression des modes sur les écouteurs	24

COMMANDES VOCALES DE L'APPAREIL

Fonctions des commandes vocales de l'appareil.....	25
--	----

SPOTIFY TAP	26
--------------------------	----

BATTERIE

Charge des écouteurs.....	27
Charge de l'étui de charge.....	28
Charge sans fil	29
Vérification du niveau de charge de la batterie des écouteurs.....	30
Lors de l'utilisation des écouteurs	30
Lors de la charge des écouteurs.....	30
Vérification du niveau de charge de la batterie de l'étui de charge	30
Temps de charge	31

ÉTAT DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

Voyant d'état des écouteurs.....	32
État <i>Bluetooth</i> ®	32
État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs	33
Voyant d'état de l'étui de charge	34
État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs	34

CONNEXIONS *BLUETOOTH*

Connexion à l'aide de l'application Bose	35
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre appareil	35
Reconnexion d'un appareil.....	36
Raccordement d'un appareil supplémentaire	37
Commutation entre deux appareils connectés	37
Déconnexion d'un appareil	37
Effacement de la liste des appareils sur les écouteurs	38
Appareils Android™ uniquement	39
Connexion à l'aide de la fonction de jumelage rapide (Fast Pair)	39
Technologie Snapdragon Sound™	40

RÉSISTANCE À LA TRANSPIRATION ET AUX INTEMPÉRIES..... 41

ENTRETIEN


Emplacement du code de date, du numéro de série et des marquages réglementaires.....	42
Nettoyage des écouteurs et de l'étui de charge	43
Mise à jour des écouteurs.....	43
Rangement des écouteurs.....	43
Entretien de la batterie de l'étui de charge	43
Pièces de rechange et accessoires	44
Garantie limitée.....	44

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Réinitialisation des écouteurs et de l'étui de charge	45
Restauration des paramètres d'usine des écouteurs.....	46

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :



Écouteurs oreilles libres Bose Ultra
(2^e génération)



Étui de charge

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Consultez le site support.Bose.com/uoe2 pour accéder à des articles sur la résolution de problèmes, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

L'application Bose permet de configurer et de contrôler les écouteurs à partir de n'importe quel appareil, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les réglages des écouteurs, régler le son, sélectionner la langue du guide vocal, et obtenir de nouvelles mises à jour et fonctionnalités de la part de Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, consultez la rubrique « Ajout des écouteurs à un compte existant ».

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.




2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DES ÉCOUTEURS À UN COMPTE EXISTANT


Pour ajouter les écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération), ouvrez l'application Bose et ajoutez-les via l'écran de la liste de produits.

MISE EN PLACE DES ÉCOUTEURS

1. Tenez la partie en forme cylindrique de l'écouteur de manière à ce que la touche se trouve sur le dessus et que la marque **R** (droite) ou **L** (gauche) soit face à vous.

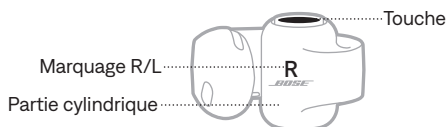

2. Accrochez le haut-parleur de l'écouteur à votre oreille, puis placez la partie cylindrique de manière à ce qu'elle repose derrière votre oreille.

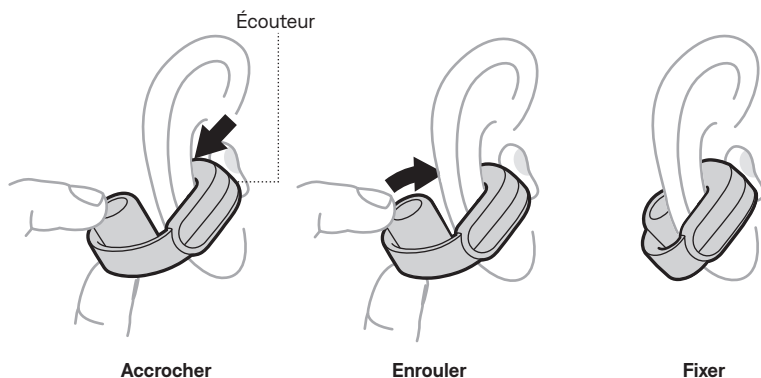

3. Pour optimiser la qualité et les performances acoustiques, ajustez l'écouteur de manière à ce qu'il forme un angle d'environ 45° avec votre oreille. Si l'écouteur n'est pas confortable ou ne tient pas correctement, déplacez-le légèrement vers le haut ou vers le bas pour trouver la position qui vous convient le mieux.




4. Vérifiez l'ajustement (consultez la page 13).
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour insérer l'autre écouteur.

VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT


Bougez la tête de haut en bas et de gauche à droite pour vérifier que les écouteurs sont stables et confortables. Vérifiez l'ajustement à l'aide d'un miroir.

AJUSTEMENT CORRECT

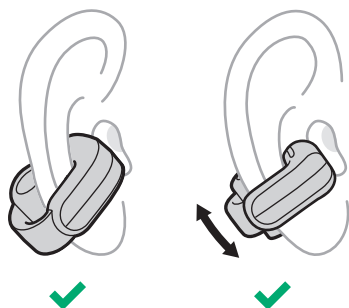

- La partie cylindrique de l'écouteur se trouve derrière votre oreille et la touche est orientée vers le haut.
- Le haut-parleur de l'écouteur repose sur la surface interne de votre oreille et n'est pas inséré dans votre conduit auditif.
- L'écouteur est placé à un angle d'environ 45° sur votre oreille, bien que vous puissiez le déplacer légèrement vers le haut ou vers le bas pour plus de confort.
- L'écouteur est confortable et stable.

AJUSTEMENT INCORRECT

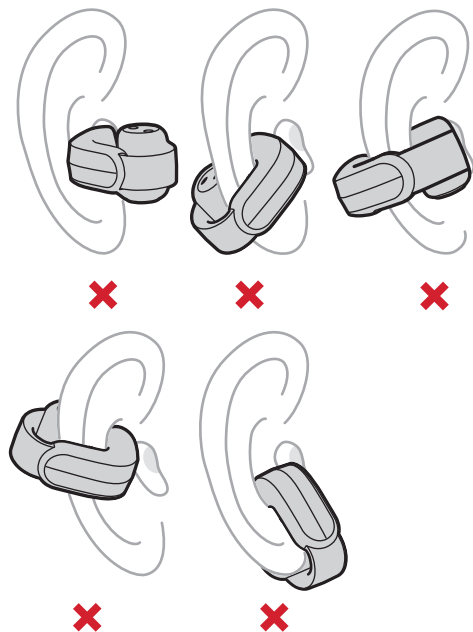


- La partie cylindrique de l'écouteur se trouve à l'avant votre oreille et la touche est orientée vers le bas.
- Le haut-parleur de l'écouteur est inséré dans le conduit auditif au lieu de reposer sur la surface interne de l'oreille.
- La partie cylindrique de l'écouteur repose sur la surface interne de votre oreille et non derrière votre oreille.
- L'écouteur est orienté vers le bas, vers le menton ou la bouche.
- L'écouteur n'est pas confortable, il pince l'oreille, il est lâche ou ne tient pas correctement.

MISE SOUS TENSION

Ouvrez l'étui de charge.


Les écouteurs s'allument. Le voyant d'état des écouteurs s'allume en fonction de leur niveau de charge (consultez la page 32). Le voyant d'état de l'étui de charge s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 34).

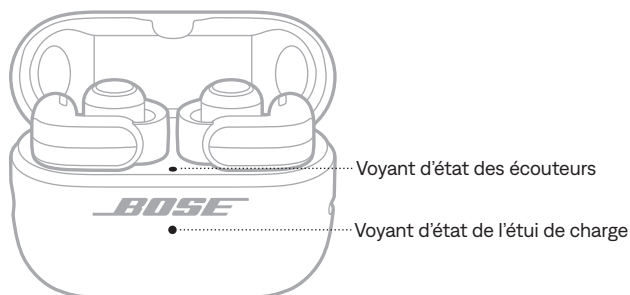

REMARQUE : lorsque vous retirez les écouteurs de l'étui de charge, fermez l'étui pour conserver l'autonomie de la batterie et éviter la pénétration de débris.

MISE HORS TENSION

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de charge.

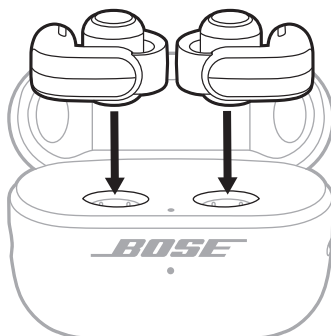


Les écouteurs se déconnectent de votre appareil et se mettent hors tension. Le voyant d'état des écouteurs s'allume en fonction de leur niveau de charge (consultez la page 34).

2. Refermez l'étui.

Le voyant d'état de l'étui de charge s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 34).



Chaque écouteur dispose d'une touche, qui se trouve sur le dessus de la partie cylindrique. Ces touches permettent de contrôler la lecture multimédia, le volume, les appels téléphoniques et votre raccourci (consultez la page 20).

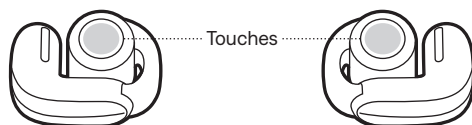

REMARQUE : vous pouvez utiliser l'une des deux touches pour contrôler toutes les fonctions, hormis le volume. Lorsque vous contrôlez le volume, les touches des écouteurs gauche et droit ont différentes fonctions (consultez la page 17).

LECTURE MULTIMÉDIA

COMMANDE	PROCÉDURE À SUIVRE
Démarrer/ interrompre la lecture	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 
Passer à la piste suivante	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 
Revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 

RACCOURCI

COMMANDE	ACTION
Utiliser un raccourci	Maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. REMARQUES : - Pour modifier votre raccourci, utilisez l'application Bose (consultez la page 20). - Si vous affectez un raccourci différent à chaque écouteur, maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur approprié (consultez la page 20). 

FONCTIONS DE RÉGLAGE DU VOLUME

COMMANDE	ACTION
Augmenter le volume	Ensuite, maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur droit. Le volume augmente lorsque vous maintenez l'appui sur la touche. Retirez le doigt après avoir réglé le volume souhaité. 
Réduire le volume	Ensuite, maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche. Le volume baisse lorsque vous maintenez l'appui sur la touche. Retirez le doigt après avoir réglé le volume souhaité. 

CONSEIL : vous pouvez également augmenter ou réduire le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil ou de l'application Bose (consultez la page 11).

Volume automatique

Les écouteurs peuvent ajuster automatiquement le volume audio en fonction du niveau de bruit environnant. Vous obtenez ainsi un volume sonore constant par rapport à votre environnement.

Lorsque la fonction Volume automatique est activée et que le niveau de bruit dépasse votre réglage de base, le volume sonore augmente proportionnellement après quelques secondes. Dès que le niveau de bruit diminue, le réglage de base du volume sonore est rétabli.

REMARQUES :

- L'augmentation du volume sonore en réponse à un bruit peut prendre quelques secondes.
- Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, la fonction Volume automatique est temporairement désactivée. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le réglage précédent de la fonction Volume automatique est rétabli.

Activation de la fonction Volume automatique

La fonction Volume automatique est par défaut désactivée. Pour l'activer, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Réglage manuel du volume lorsque la fonction Volume automatique est activée

Pour régler manuellement le volume, utilisez les commandes des écouteurs (consultez la rubrique page 17) ou les commandes de volume de votre appareil jusqu'à ce que vous entendiez le volume changer.

REMARQUE : si les écouteurs augmentent activement le volume sonore en raison du bruit, il est possible que le réglage manuel du volume n'ait qu'un effet minime ou temporaire, à moins que vous n'augmentiez le réglage de base au-delà du niveau actuel. Pour diminuer le volume dans ce cas, désactivez la fonction Volume automatique à l'aide de l'application Bose (consultez la page 11).

APPELS TÉLÉPHONIQUES

COMMANDE	ACTION	
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Mettre fin à un appel ou le refuser	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	

REMARQUE : pour optimiser les performances du microphone :

- Vérifiez que les connecteurs du microphone (consultez la page 43) ne sont pas obstrués et qu'ils sont propres.
- Vérifiez l'ajustement de l'embout à l'aide d'un miroir (consultez la page 13).

RÉGLAGE DE L'ÉGALISEUR AUDIO

Pour régler les graves, les médiums et les aigus, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces options à partir de l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : à des volumes élevés, les effets de ces réglages peuvent être réduits pour éviter la distorsion.

Un raccourci vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Parcourir les paramètres de son immersif (consultez la page 21)
- Parcourir les modes (consultez la page 23)
- Utiliser les commandes vocales de l'appareil (consultez la page 25)
- Accéder à Spotify Tap (consultez la page 26)

REMARQUE : par défaut, la fonction Son immersif (désactivée) est configurée comme raccourci sur les deux écouteurs.

UTILISATION D'UN RACCOURCI

Maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.



MODIFICATION DE VOTRE RACCOURCI

Pour modifier un raccourci, ou affecter un raccourci propre à chaque écouteur, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : si vous affectez un raccourci différent à chaque écouteur, vous devez maintenir l'appui sur la touche de l'écouteur approprié. Si vous placez l'un des écouteurs dans l'étui, vous pouvez utiliser uniquement le raccourci affecté à l'autre écouteur.

Le son immersif transforme ce que vous entendez dans votre tête en un son placé devant vous pour que vous soyez toujours au point acoustique optimal. Vous avez l'impression que le son provient de l'extérieur des écouteurs, ce qui rend l'écoute plus naturelle. Le son immersif fonctionne avec n'importe quel contenu diffusé en streaming, quelle qu'en soit la source, et atteint de nouveaux sommets grâce à une meilleure clarté du son et à une qualité exceptionnelle.

REMARQUE : lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, le son immersif est temporairement désactivé (consultez la page 22).

RÉGLAGES DE SON IMMERSIF

RÉGLAGE	DESCRIPTION	MODE D'UTILISATION
Mouvement	Le son semble provenir de deux haut-parleurs stéréo placés devant vous et qui suivent les mouvements de la tête. REMARQUE : ce réglage est activé par défaut en mode Immersion.	Utilisez-le pour une écoute plus uniforme. Ce réglage est idéal lorsque vous réalisez des activités qui vous obligent à tourner fréquemment la tête ou à regarder vers le bas.
Immobile	Le son semble provenir de deux haut-parleurs stéréo placés devant vous et qui restent en place lorsque vous bougez la tête. REMARQUES : • Lorsque vous ne bougez plus la tête, au bout de quelques secondes les haut-parleurs reviennent sur votre position. • Pour accéder à ce réglage, utilisez l'application Bose pour modifier le paramètre de son immersif, créer un mode personnalisé (consultez la page 23) ou définir un raccourci pour parcourir les paramètres de son immersif (consultez la page 22).	Ce réglage permet d'obtenir une écoute plus réaliste et plus intense. Utilisez-le de préférence lorsque vous êtes immobile.
Désactivé	Le son semble provenir des écouteurs. REMARQUE : ce paramètre est activé par défaut en mode Stéréo.	Utilisez ce réglage lorsque vous souhaitez profiter d'une écoute classique ou économiser la batterie.

REMARQUE : par défaut, la fonction Son immersif (désactivée) est configurée comme raccourci sur les deux écouteurs.

MODIFICATION DU RÉGLAGE DE SON IMMERSIF

Vous pouvez modifier le réglage de son immersif en modifiant le mode ou en utilisant votre raccourci pour parcourir les paramètres du son immersif.

REMARQUE : lorsque vous modifiez les paramètres, les écouteurs s'allument avec les derniers paramètres utilisés.

CONSEIL : vous pouvez également modifier le réglage de son immersif à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction à partir de l'écran de contrôle du produit.

Changement de mode

Pour savoir comment changer de mode, consultez la page 24.

CONSEIL : vous pouvez également créer un mode personnalisé qui comporte vos réglages préférés de son immersif (consultez la page 23).

Utilisation d'un raccourci

Vous pouvez utiliser votre raccourci pour parcourir les réglages de son immersif.

1. Maintenez l'appui sur la touche affectée à ce raccourci.



Un guide vocal annonce chaque réglage de son immersif en boucle.

2. Lorsque vous entendez le nom de votre réglage préféré, retirez le doigt.

SON IMMERSIF LORS D'UN APPEL

Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, le son immersif est temporairement désactivé. À la fin de l'appel, le réglage de son immersif précédent est rétabli sur les écouteurs.

ÉTALONNAGE DU SON IMMERSIF

Si le son immersif semble incorrect ou trop proche de vous, vous pouvez l'étalonner afin qu'il corresponde mieux à la position des écouteurs sur vos oreilles. L'étalonnage est mémorisé dans les écouteurs et utilisé chaque fois que vous activez le son immersif.

Pour étalonner le son immersif, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Les modes d'écoute sont des réglages audio prédéfinis que vous pouvez choisir selon vos préférences d'écoute et votre environnement. Par défaut, il s'agit de réglages de son immersif couramment utilisés.

Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes à votre disposition, à savoir Stéréo, Immersion ou Cinéma, ou créer jusqu'à sept modes personnalisés.

MODES

MODE	DESCRIPTION
Stéréo	Le son est diffusé en stéréo optimisé par Bose. Ce mode vous permet de profiter d'une expérience d'écoute classique tout en préservant la durée de vie de la batterie.
Immersion	La fonction Son immersif est activée et définie sur Mouvement. Ce mode vous permet de vous immerger dans la reproduction d'un son réaliste.
Cinéma	La fonction Son immersif est activée et définie sur Immobile. Ce mode vous permet de visionner vos contenus vidéo comme au cinéma en spatialisant le son, et en équilibrant les bruits de fond et les effets sonores.
Personnalisé	Ce mode vous permet de régler le son immersif selon vos préférences d'écoute et votre environnement. REMARQUE : vous pouvez créer jusqu'à sept modes personnalisés à l'aide de l'application Bose. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Modes sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : pour en savoir plus sur les réglages de son immersif, consultez la page 21.

CHANGEMENT DE MODE

REMARQUES :

- Pour modifier le mode à l'aide des écouteurs, vous devez avoir défini un raccourci dans l'application Bose (consultez la page 20).
- Lorsque vous modifiez ce paramètre, les écouteurs s'allument avec les derniers paramètres utilisés.

1. Maintenez l'appui sur la touche affectée à ce raccourci.



Un guide vocal annonce chaque mode en boucle.

2. Lorsque vous entendez le nom de votre mode préféré, relâchez la touche.

CONSEIL : vous pouvez également modifier le mode à l'aide de l'application Bose. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Modes sur l'écran de contrôle du produit.

Ajout ou suppression des modes sur les écouteurs


Pour accéder aux modes sur les écouteurs, ceux-ci doivent être définis comme favoris dans l'application Bose. Par défaut, les modes Stéréo, Immersion et Cinéma sont définis comme favoris.

Pour ajouter ou supprimer des modes sur les écouteurs, appuyez sur Modes sur l'écran de contrôle du produit et personnalisez les modes définis comme favoris.

Vous pouvez définir un raccourci pour accéder aux commandes vocales de l'appareil à l'aide des écouteurs. Vous pouvez utiliser les microphones des écouteurs comme s'il s'agissait de ceux de votre appareil.

REMARQUE : pour pouvoir utiliser la commande vocale de l'appareil via les écouteurs, vous devez la configurer comme raccourci dans l'application Bose (consultez la page 20).

FONCTIONS DES COMMANDES VOCALES DE L'APPAREIL

COMMANDE	ACTION
Accéder aux commandes vocales de l'appareil	Maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur affectée à ce raccourci jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Retirez alors votre doigt et formulez votre demande. 
Arrêter les commandes vocales de l'appareil	Appuyez sur la touche de l'écouteur affectée à ce raccourci. 

Pour utiliser la fonction Spotify Tap, vous devez la définir comme raccourci dans l'application Bose (consultez la page 20) et devez utiliser la dernière version de l'application Spotify.

1. Maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur associée à ce raccourci pour écouter une suggestion adaptée à vos goûts musicaux.




2. Maintenez de nouveau l'appui sur cette touche pour écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

CHARGE DES ÉCOUTEURS


REMARQUES :

- Assurez-vous que les écouteurs sont à température ambiante, entre 6 °C (43° F) et 39 °C (102° F).
 - Assurez-vous que la partie cylindrique de l'écouteur, les contacts de charge et les broches de charge à l'intérieur de l'étui sont secs.
- Alignez les contacts de charge de l'écouteur gauche sur ceux du côté gauche de l'étui de charge.

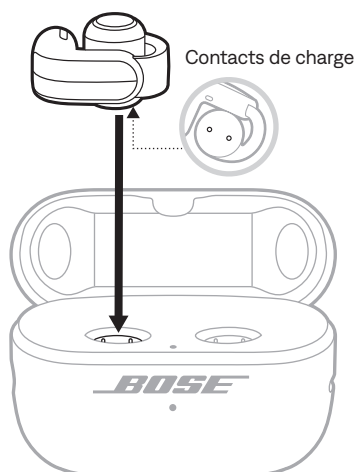

- Placez l'écouteur dans l'étui de manière à établir un contact magnétique.

Le voyant d'état de l'écouteur s'allume en fonction du niveau de charge (consultez la page 32).

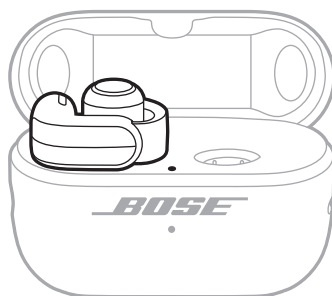

REMARQUE : si le voyant clignote rapidement en orange, cela signifie que l'écouteur n'a pas été placé correctement dans l'étui. Consultez la page 33 pour obtenir des solutions à ce problème.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour charger l'écouteur droit.
4. Refermez l'étui.

Le voyant d'état de l'étui de charge s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 34).



CHARGE DE L'ÉTUI DE CHARGE

ATTENTION : utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).

REMARQUE : avant de charger l'étui, vérifiez que la température ambiante est comprise entre 7 °C (45 °F) et 36 °C (97 °F).

1. Branchez la petite extrémité d'un câble USB Type-C® (non fourni) au connecteur USB-C® situé sur le côté de l'étui de charge.




2. Raccordez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB-C comme un ordinateur ou un chargeur mural.

Le voyant d'état de l'étui de charge scintille lentement en orange (consultez la page 34).

Charge sans fil


Vous pouvez utiliser un chargeur sans fil tiers compatible (non fourni) pour charger l'étui.

1. Pour un temps de charge optimal, alignez la partie inférieure du dos de l'étui de charge avec le centre de votre chargeur sans fil.

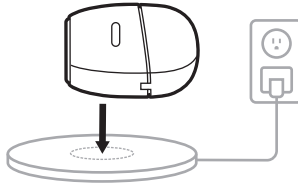

2. Placez l'étui sur le chargeur.

Le voyant d'état de l'étui de charge scintille lentement en orange (consultez la page 34).

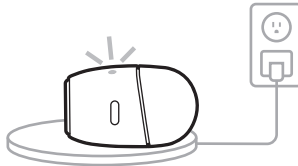

REMARQUES :

- Il est possible que vous deviez ajuster l'étui de charge sur le chargeur jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en orange.
- Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation du chargeur sans fil.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DES ÉCOUTEURS

Lors de l'utilisation des écouteurs

Pour consulter le niveau de charge de la batterie, utilisez l'application Bose. Le niveau de batterie des écouteurs s'affiche sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : si la batterie de votre écouteur est faible, vous entendez une tonalité.

Lors de la charge des écouteurs

Lorsque vous placez les écouteurs dans l'étui de charge, le voyant d'état des écouteurs s'allume en fonction de l'état de charge (consultez la page 32).



VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE CHARGE

Ouvrez l'étui de charge.

Le voyant d'état de l'étui de charge s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 34).

CONSEIL : vous pouvez également consulter le niveau de charge de la batterie de l'étui à l'aide de l'application Bose. Le niveau de batterie de l'étui s'affiche sur l'écran de contrôle du produit.



TEMPS DE CHARGE

COMPOSANT	TEMPS DE CHARGE
Écouteurs	Jusqu'à 1 heure ¹
Étui de charge	Jusqu'à 3 heures (par câble)

REMARQUES :

- Lorsque le niveau de batterie des écouteurs est faible, une charge de 10 minutes (étui fermé) offre jusqu'à 2 heures d'autonomie.²
- Une fois les écouteurs complètement chargés, ils offrent une autonomie de lecture audio de 9 heures (jusqu'à 5 heures lorsque la fonction Son immersif ou Volume automatique est activée, ou jusqu'à 4 heures si ces deux fonctions sont activées).³
- Une fois l'étui complètement chargé, il offre une autonomie de lecture audio de 28,5 heures (jusqu'à 16 heures supplémentaires lorsque la fonction Son immersif ou Volume automatique est activée, ou jusqu'à 12,5 heures si ces deux fonctions sont activées).⁴
- Après une charge complète, les écouteurs peuvent rester connectés à un appareil sans diffuser de son pendant 20 heures maximum.⁵
- Lorsque les écouteurs sont à l'intérieur de l'étui, le temps de charge de l'étui varie.

1 Test réalisé par Bose en avril 2026 à l'aide des écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) et l'étui de charge pour écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) en phase de production. Le test de charge rapide a consisté à insérer les écouteurs avec la batterie épuisée (au point de ne plus pouvoir lire le son) dans un étui complètement chargé, et à charger les écouteurs pendant 10 minutes, puis à reprendre la lecture audio Bluetooth A2DP avec le volume réglé sur une intensité de 75 dBA, l'égaliseur 3 bandes réglé sur zéro et les fonctions Son immersif et Volume automatique désactivées, ce qui a permis d'obtenir une autonomie de lecture de 2 heures avant l'épuisement de la batterie. Le temps nécessaire pour obtenir la charge complète des écouteurs a été déterminé en insérant des écouteurs dont la batterie était épuisée (au point de ne plus pouvoir utiliser la fonction de lecture audio) dans un étui complètement chargé et en chargeant les écouteurs jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 100 %.

2 Consultez le point 1.


3 Test réalisé par Bose en avril 2026 à l'aide des écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) en phase de production reproduisant un bruit rose selon la norme CEI 60268-1 avec une diffusion audio Bluetooth A2DP à un RSSI de -75 dBm. Le volume a été réglé sur une intensité sonore de 75 dBA et l'égaliseur à trois bandes a été réglé sur zéro. Après avoir désactivé les fonctions Son immersif et Volume automatique, les écouteurs ont offert une autonomie de lecture de 9 heures avant l'épuisement de la batterie. Après avoir activé la fonction Son immersif ou Volume automatique, les écouteurs ont offert une autonomie de lecture de 5 heures avant l'épuisement de la batterie. Après avoir activé les fonctions Son immersif et Volume automatique, les écouteurs ont offert une autonomie de lecture de 4 heures avant l'épuisement de la batterie. L'autonomie de la batterie varie en fonction des réglages et de l'utilisation.

4 Test réalisé par Bose en avril 2026 en insérant des écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) en phase de production, avec la batterie épuisée (au point de ne plus pouvoir lire le son), dans un étui de charge pour écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) complètement chargé, et en chargeant les écouteurs à 100 % (ou jusqu'à l'épuisement de la batterie de l'étui). Un bruit rose a ensuite été déclenché sur les écouteurs selon la norme CEI 60268-1 avec une diffusion audio Bluetooth A2DP à un RSSI de -75 dBm jusqu'à épuisement de la batterie. Le volume a été réglé sur une intensité sonore de 75 dBA et l'égaliseur à trois bandes a été réglé sur zéro. Les tests ont été répétés jusqu'à épuisement de la batterie de l'étui. La durée de lecture supplémentaire des écouteurs grâce à la charge de l'étui était de 28,5 heures après avoir désactivé les fonctions Son immersif et Volume automatique, de 16 heures après avoir activé la fonction Son immersif ou Volume automatique, et de 12,5 heures après avoir activé les fonctions Son immersif et Volume automatique.

5 Test réalisé par Bose en avril 2026 en retirant les écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) en phase de production entièrement chargés de l'étui de charge pour écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération), en les connectant à un téléphone sans lancer la lecture de contenu et en maintenant la connexion jusqu'à épuisement de la batterie des écouteurs.

VOYANT D'ÉTAT DES ÉCOUTEURS

Le voyant d'état des écouteurs se trouve sur la surface interne de l'étui de charge, entre les écouteurs.

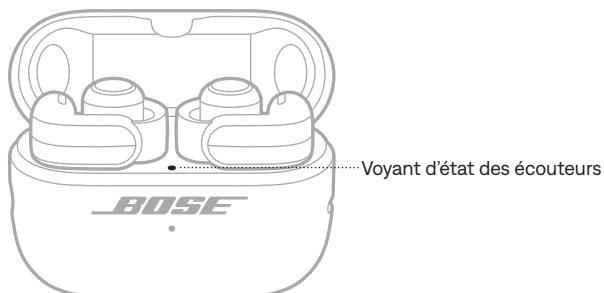

État *Bluetooth*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours
Reste allumé en bleu (5 secondes)	Connecté
Clignote en blanc à 2 reprises	Liste des appareils effacée


État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs

Indique l'état de la batterie, de la mise à jour et des erreurs des écouteurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
S'allume en blanc	Charge complète
Scintille lentement en orange	Charge en cours
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Mise à jour logicielle (écouteurs)
Clignote en blanc à 2 reprises, scintille lentement en bleu, puis s'éteint	Réinitialisation des écouteurs et de l'étui de charge
Clignote en orange (3 secondes)	Restauration des écouteurs
Clignote rapidement en orange	Erreur - Les écouteurs ne sont pas correctement placés dans l'étui de charge. Procédez comme suit : • Veillez à retirer le film plastique de la surface de l'étui sous chaque écouteur pour éviter qu'il n'interfère avec le placement de l'écouteur. • Retirez les écouteurs et assurez-vous que les contacts de charge des écouteurs sont alignés avec les broches de charge de l'étui (consultez la page 27).
Clignote en orange et en blanc	Une erreur s'est produite. Contactez le service client de Bose.

VOYANT D'ÉTAT DE L'ÉTUI DE CHARGE

Le voyant d'état de l'étui de charge se trouve sur le devant de l'étui.

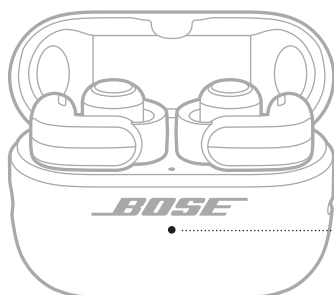

Voyant d'état de l'étui de charge

État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs

Indique l'état de la batterie, de la mise à jour et des erreurs de l'étui de charge.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète (100 %), appareil branché
Reste allumé en blanc (5 secondes)	Étui chargé (de 34 à 99 %)
Reste allumé en orange (5 secondes)	Charge faible (de 10 à 33 %)
Clignote en orange à 2 reprises	Charge nécessaire (moins de 10 %)
Scintille lentement en orange	Charge en cours
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Mise à jour logicielle (écouteurs)
Clignote en orange et en blanc	Une erreur s'est produite. Contactez le service client de Bose.

Vous pouvez connecter les écouteurs à l'appareil à l'aide de l'application Bose, du menu *Bluetooth* de l'appareil ou de la fonction Fast Pair (appareils Android uniquement).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six appareils dans la liste des appareils des écouteurs et connecter activement jusqu'à deux appareils (connexion multipoints) simultanément. Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

REMARQUES :

- Pour une meilleure expérience, utilisez l'application Bose pour configurer et connecter votre appareil (consultez la page 11).
- Pour en savoir plus sur une connexion à l'aide de la fonction Fast Pair, consultez la page 39.


CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE

Pour connecter les écouteurs et gérer les réglages *Bluetooth* à l'aide de l'application Bose, consultez la page 11.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE APPAREIL

1. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui jusqu'à ce que le voyant d'état des écouteurs scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

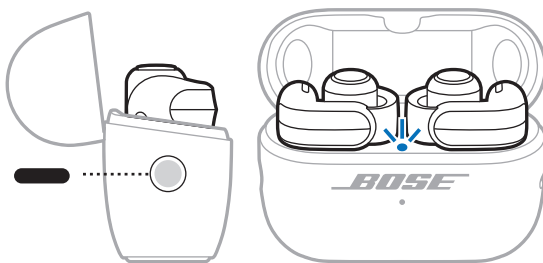


2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre appareil.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez les écouteurs dans la liste des produits disponibles.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour vos écouteurs dans l'application Bose. Si vous n'avez attribué aucun nom, le nom par défaut apparaît.

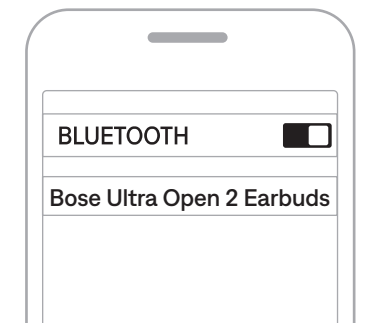

Les écouteurs figurent dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état des écouteurs reste allumé en bleu (consultez la page 32).

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Lorsque vous portez les écouteurs et qu'aucun appareil n'est connecté, appuyez sur la touche de l'écouteur gauche ou droit. Les écouteurs se connectent aux deux derniers appareils auxquels ils ont été connectés.

Lorsque vous retirez les écouteurs de l'étui, ils se connectent aux deux appareils dernièrement connectés.

REMARQUES :

- Ces appareils doivent se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
- Si la fonctionnalité de connexion multipoints est désactivée, les écouteurs tentent de se reconnecter à l'appareil dernièrement connecté.

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Par défaut, il est possible de connecter activement les écouteurs à deux appareils à la fois (connexion multipoints).

Pour connecter un appareil supplémentaire, utilisez l'application Bose (consultez la page 11), le menu *Bluetooth* de l'appareil (consultez la page 35) ou la fonction Fast Pair (appareils Android uniquement) (consultez la page 39).

REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

COMMUTATION ENTRE DEUX APPAREILS CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur le premier appareil.
2. Démarrez la lecture sur le deuxième appareil.

Les écouteurs basculent sur le flux audio du deuxième appareil.

REMARQUES :

- Vos écouteurs peuvent recevoir des appels téléphoniques des deux appareils, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.
- La commutation entre appareils est désactivée pendant les appels.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL


Placez les écouteurs dans l'étui de charge.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'application Bose ou les paramètres *Bluetooth* pour déconnecter l'appareil. La désactivation de la fonction *Bluetooth* sur l'appareil déconnecte les écouteurs et tous les autres appareils.

EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS SUR LES ÉCOUTEURS

1. Après avoir inséré les écouteurs dans l'étui de charge et laissé l'étui ouvert, appuyez sur la touche située sur le côté de l'étui pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état des écouteurs clignote en blanc à 2 reprises, puis scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

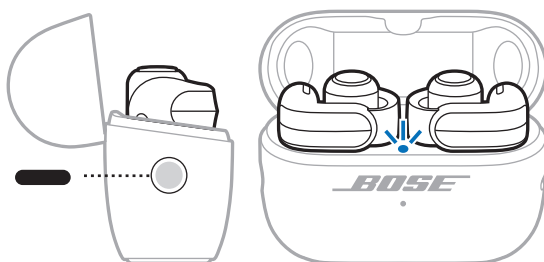

2. Supprimez les écouteurs de la liste *Bluetooth* figurant sur vos appareils et dans l'application Bose.

Tous les appareils sont effacés et les écouteurs sont prêts pour la connexion (consultez la page 11).

APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Si vous disposez d'un appareil Android, vous pouvez accéder aux fonctions de connexion supplémentaires indiquées ci-dessous.


Connexion à l'aide de la fonction de jumelage rapide (Fast Pair)

Un seul appui permet aux écouteurs d'activer la connexion *Bluetooth* rapide et sans effort avec les appareils Android.

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction de jumelage rapide (Fast Pair), vous devez disposer d'un appareil Android exécutant Android 6 ou une version ultérieure.
 - Les fonctions *Bluetooth* et Localisation doivent être activées sur l'appareil Android.
1. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui jusqu'à ce que le voyant d'état des écouteurs scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

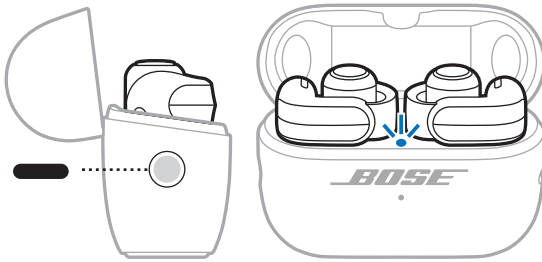

2. Placez l'étui à côté de l'appareil Android.

Une notification s'affiche sur l'appareil pour vous inviter à jumeler les écouteurs.

REMARQUE : si aucune notification ne s'affiche, vérifiez que les notifications sont activées pour l'application Google Play Services sur l'appareil.

3. Appuyez sur la notification.

Une fois les écouteurs connectés, une notification apparaît pour confirmer que la connexion est établie.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton de la notification pour télécharger l'application Bose et terminer la configuration des écouteurs.

Technologie Snapdragon Sound

Les écouteurs oreilles libres Bose Ultra (2^e génération) sont dotés de la technologie Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimise les technologies audio Qualcomm® sur les appareils connectés afin de garantir une qualité sonore, une stabilité de connexion et une latence optimales pour la diffusion audio en streaming.

Pour profiter de la technologie Snapdragon Sound, vous devez disposer d'un appareil certifié Snapdragon Sound, par exemple d'un appareil Android compatible. Une fois les écouteurs connectés, l'appareil diffuse automatiquement le son en streaming à l'aide du codec aptX Adaptive de *Bluetooth*.

REMARQUE : pour savoir quelles fonctions Snapdragon Sound les écouteurs prennent en charge et vérifier si votre appareil est compatible, rendez-vous sur support.bose.com/u/oe2

Les écouteurs sont résistants à l'eau conformément à la norme IPX4. Bien qu'ils offrent une résistance à la transpiration et aux intempéries, ils ne peuvent pas être utilisés sous l'eau.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS nager ou vous doucher avec les écouteurs ou l'étui.
- Veillez à NE PAS immerger les écouteurs ou l'étui dans l'eau.
- Veillez à NE PAS éclabousser l'étui.




REMARQUES :

- Pour éviter la corrosion, nettoyez régulièrement les contacts de charge sur les écouteurs avec un coton-tige sec ou un objet similaire.
- La norme IPX4 ne garantit pas une résistance permanente ; la résistance peut diminuer en raison d'une usure normale.

EMPLACEMENT DU CODE DE DATE, DU NUMÉRO DE SÉRIE ET DES MARQUAGES RÉGLEMENTAIRES

Ces informations se trouvent sur la surface intérieure plate de l'écouteur, sur le couvercle de l'étui de charge et au bas de l'étui.


Retirez l'écouteur de l'étui de charge et étirez la partie cylindrique. Le code de date et certaines marques réglementaires sont situés sur la surface intérieure plate de l'écouteur.

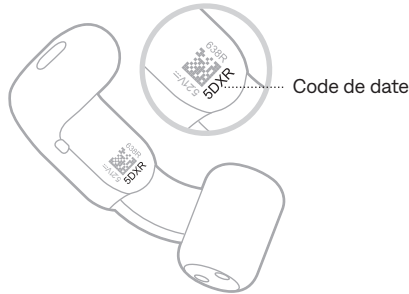

Le numéro de série et les marquages réglementaires supplémentaires se trouvent sur le couvercle de l'étui de charge et sur le dessous de celui-ci.



NETTOYAGE DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

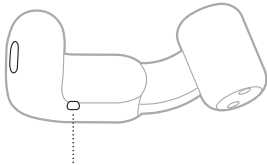COMPOSANT	PROCÉDURE
Écouteurs	Utilisez un coton-tige sec ou un chiffon légèrement humide (dans ce cas, utilisez uniquement de l'eau) pour le nettoyage.
Connecteurs du microphone	Pour éviter l'accumulation de graisse ou de débris, essuyez régulièrement les écouteurs avec un coton-tige doux ou passez délicatement un pinceau à poils doux dessus. ATTENTION : veuillez à NE PAS aspirer ou souffler d'air dans les connecteurs, car vous risqueriez d'endommager les écouteurs.  Connecteur du microphone
Contacts de charge (sur les écouteurs)	Pour éviter la corrosion, nettoyez-les uniquement avec un coton-tige sec ou un objet similaire.
Étui de charge	Utilisez un coton-tige sec ou un chiffon légèrement humide (dans ce cas, utilisez uniquement de l'eau) pour le nettoyage.

ATTENTION : veuillez à ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.

MISE À JOUR DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs se mettent automatiquement à jour lorsque vous les connectez à l'application Bose et qu'une mise à jour est disponible. Suivez les instructions de l'application.

RANGEMENT DES ÉCOUTEURS

Rangez les écouteurs dans l'étui de charge lorsque vous ne les utilisez pas. Fermez l'étui de charge pour conserver l'autonomie de la batterie et éviter la pénétration de débris.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE CHARGE

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des batteries compatibles certifiées par Bose. Pour connaître les options d'entretien de la batterie, contactez le service client de Bose ou consultez le site : support.Bose.com/uoe2

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/uo2

GARANTIE LIMITÉE

Les écouteurs sont couverts par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Vous pouvez accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de résolution de problèmes sur le site support.Bose.com/uoe2-og

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact


RÉINITIALISATION DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

Si les écouteurs ou l'étui de charge ne répondent pas, réinitialisez-les.

REMARQUE : la réinitialisation des écouteurs efface la liste des appareils. Il ne supprime pas d'autres réglages.

Après avoir inséré les écouteurs dans l'étui de charge et laissé l'étui ouvert, appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'étui pendant 30 secondes maximum jusqu'à ce que le voyant d'état des écouteurs clignote en blanc à 2 reprises, scintille lentement en bleu, puis s'éteigne.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

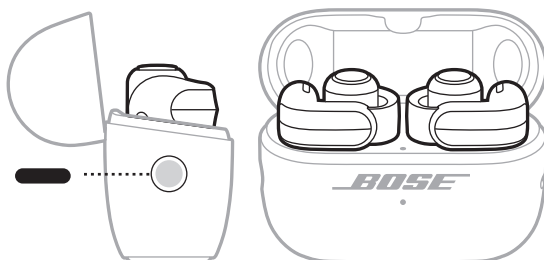

Une fois la réinitialisation terminée, le voyant d'état des écouteurs s'allume en fonction de l'état de charge, puis scintille lentement en bleu (consultez la page 32). Le voyant d'état de l'étui de charge s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 34).

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DES ÉCOUTEURS

Une restauration des paramètres d'usine efface tous les réglages. Les écouteurs retrouvent alors leur état d'origine. Il est ensuite possible de les configurer comme si vous les utilisiez pour la première fois.


La restauration des paramètres d'usine est recommandée uniquement si vous rencontrez des difficultés avec les écouteurs ou si le service client de Bose vous a demandé de le faire.

1. Supprimez les écouteurs de la liste *Bluetooth* de l'appareil.
2. Supprimez les écouteurs de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la suppression des écouteurs de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose, consultez le site support.Bose.com/uoe2

3. Après avoir inséré les écouteurs dans l'étui de charge et laissé l'étui ouvert, appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'étui pendant 30 secondes maximum jusqu'à ce que le voyant d'état des écouteurs clignote en blanc à 2 reprises, scintille lentement en bleu, puis s'éteigne.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

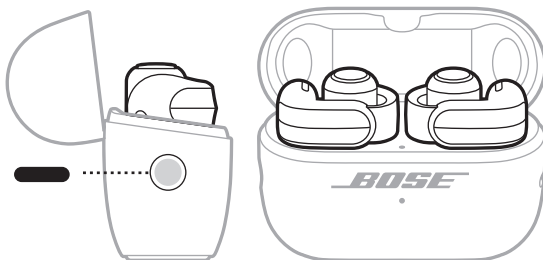

4. Répétez l'étape précédente à trois reprises.

Au bout de la troisième fois, le voyant d'état clignote en orange pendant 3 secondes pour indiquer que les paramètres d'usine sont en cours de restauration.

Une fois la restauration terminée, le voyant d'état des écouteurs scintille lentement en bleu. Les paramètres d'usine des écouteurs sont maintenant rétablis.

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, vous trouverez des suggestions de dépannage supplémentaires sur le site support.Bose.com/uoe2

