

BOSE

SPORT OPEN EARBUDS

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Les déclarations de conformité et autres informations relatives à la conformité de ce produit sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Si les écouteurs oreille libre Bose Sport sont exposés à de l'eau salée ou chlorée, rincez-les délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le port du connecteur est complètement sec avant de charger le produit.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque le produit ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un dommage physique.



AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Pour éviter toute ingestion accidentelle, tenez ce produit à l'écart des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ce produit est muni d'une pile qui peut s'avérer dangereuse pour la santé en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, tenez-le à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Pour éviter tout dommage auditif, veillez à ne pas utiliser le casque/les écouteurs à un volume élevé. Baissez le volume sur votre produit avant d'utiliser ce casque ou ces écouteurs, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à obtenir un niveau d'écoute confortable, mais modéré.
- Pour éviter tout dommage auditif, veillez à ne pas insérer le haut-parleur de l'écouteur directement dans le conduit auditif. Portez les écouteurs en plaçant le haut-parleur sur le bord extérieur de l'oreille et le cylindre derrière l'oreille. Pour en savoir plus sur la façon de porter les écouteurs, consultez la page 13.
- Il est possible que l'utilisation de ce produit pendant la conduite d'un véhicule soit interdite par la loi dans certains pays. Soyez prudent et suivez la réglementation en vigueur. Cessez immédiatement d'utiliser ce produit s'il vous distrait ou s'il vous empêche d'entendre les sons environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement, lorsque vous conduisez un véhicule.
- Faites preuve de prudence si vous utilisez ce casque audio pendant une activité qui requiert votre attention. N'utilisez pas les écouteurs lorsque l'impossibilité d'entendre clairement les sons environnants peut présenter un danger pour vous-même ou pour autrui, par exemple lorsque vous faites du vélo ou vous promenez sur ou à proximité d'une voie transitée, d'un chantier de construction, d'une voie ferrée, etc.
- Veillez à NE PAS immerger le produit dans l'eau ou l'exposer à l'eau pendant une période prolongée.
- Retirez immédiatement le produit s'il dégage de la chaleur.



Ce symbole signifie que l'utilisation de ce produit avec une batterie non compatible ou incorrectement installée peut entraîner un risque pour la sécurité. Contactez le service client de Bose pour connaître les options d'entretien de la batterie ou consultez le site bose.com/batt pour en savoir plus.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT of REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Veillez à NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères et à ne pas les incinérer.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Contactez un centre antipoison local pour obtenir des informations de traitement.
- Veillez à ne pas forcer la décharge des piles, et à ne pas les recharger, les démonter, les incinérer ou les faire chauffer à plus de 85 °C (185 °F). Vous risqueriez de vous blesser en cas d'émanation de vapeurs, de fuite ou d'explosion et de subir des brûlures chimiques.
- Veillez à ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Ce produit contient des batteries non remplaçables.
- Type de pile : 1160 ou 1156 | Tension nominale : 3,85 V



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur votre dispositif médical implantable.

- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS porter le produit pendant la charge.
- Retirez la sueur des écouteurs et de l'étui de charge avant la charge.
- Veillez à fermer correctement le couvercle de l'étui de charge lorsque vous portez ou transportez le produit dans une poche, un sac à main ou un sac de voyage.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et/ou une exposition à des conditions dangereuses.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Il est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

ID FCC : A94231L / A94231R | **IC :** 3232A-231L / 3232A-231R

Modèle d'étui : 445231 | **Modèle d'écouteur droit :** 231R | **Modèle d'écouteur gauche :** 231L

CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E. | Bande de fréquences : 111 kHz - 148 kHz. Puissance de transmission maximale inférieure à 377 dBuA/m. | La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires de l'Union européenne. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance: En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 2,5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.

Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.



Mettez au rebut les batteries/piles usagées conformément à la réglementation locale.
Ne les incinérez pas.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances et éléments toxiques ou dangereux					
Nom du composant	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphényléther polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Haut-parleurs	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.						

Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁺⁶)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	–	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	–	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Haut-parleurs	–	○	○	○	○	○
Câbles	–	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « – » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Importateurs : Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mexico 53398
 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Capacité de sortie : 380 mAh (étui de charge)

Puissance en entrée de l'étui de charge : 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A | **Puissance de sortie de l'étui de charge :** 5 V $\overline{\text{---}}$, 0,08 A x 2

Puissance en entrée des écouteurs gauche et droit : 5 V $\overline{\text{---}}$, 0,08 A

Modèle : 445231. Écouteurs sans fil avec étui de charge. L'ID CMIIT se trouve sur le carton d'emballage.

Le **Contrat de licence d'utilisateur final de Bose** s'applique à ce produit :

www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Ce produit est couvert par une **garantie limitée de Bose**, disponible sur la page worldwide.Bose.com/Warranty

Déclarations de licence : pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants des écouteurs oreille libre Bose Sport, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations à partir du menu Réglages.

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Aiphone K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose et le logo B sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Emplacement du code de date, du numéro de série et des marquages réglementaires : le code de date et certaines marques réglementaires sont situés sur la surface plate du cylindre de l'écouteur. Le numéro de série est situé dans l'étui de charge. D'autres marquages réglementaires figurent au dos de l'étui de charge.

Renseignements à noter et conserver

Numéro de série :

Numéro de modèle : 445231

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	11
-------------------------	----

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	12
Ajout des écouteurs à un compte existant	12

COMMENT PORTER LE PRODUIT

Mise en place des écouteurs	13
Vérification de l'ajustement	14

MISE SOUS/HORS TENSION

Mise sous tension	15
Mise hors tension	16

COMMANDES DES ÉCOUTEURS

Lecture multimédia	17
Raccourci	18
Fonctions de réglage du volume	18
Volume automatique	19
Appels téléphoniques	20
Réglage de l'égaliseur audio	20

RACCOURCIS

Affectation d'un raccourci	21
Utilisation d'un raccourci	21
Modification de votre raccourci	21

COMMANDES VOCALES DE L'APPAREIL

Fonctions des commandes vocales de l'appareil	22
---	----

SPOTIFY TAP	23
--------------------------	----

BATTERIE

Charge des écouteurs	24
Charge de l'étui de charge	25
Charge sans fil	26
Vérification du niveau de charge de la batterie des écouteurs	27
Lors de l'utilisation des écouteurs	27
Lors de la charge des écouteurs	27
Vérification du niveau de charge de la batterie de l'étui de charge	27
Temps de charge	28

ÉTAT DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

État des écouteurs	29
État <i>Bluetooth</i> ®	29
État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs	30
État de l'étui de charge	31
État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs	31

CONNEXIONS *BLUETOOTH*

Connexion à l'aide de l'application Bose	32
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre appareil	32
Reconnexion d'un appareil	33
Raccordement d'un appareil supplémentaire	34
Commutation entre deux appareils connectés	34
Déconnexion d'un appareil	34
Effacement de la liste des appareils sur les écouteurs	35
Appareils Android™ uniquement	36
Connexion à l'aide de la fonction de jumelage rapide (Fast Pair)	36

RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE, À LA TRANSPIRATION ET AUX INTEMPÉRIES	37
---	-----------

ENTRETIEN

Emplacement du code de date, du numéro de série et des marquages réglementaires	38
Nettoyage des écouteurs et de l'étui de charge	39
Mise à jour des écouteurs	39
Rangement des écouteurs	39
Entretien de la batterie de l'étui de charge	39
Pièces de rechange et accessoires	40
Garantie limitée	40

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Réinitialisation des écouteurs et de l'étui de charge	41
Restauration des paramètres d'usine des écouteurs	42

COMPOSANTS LIVRÉS

Les composants suivants sont inclus :



Écouteurs oreille libre Bose Sport



Étui de charge

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser.
Consultez le site support.bose.com/soe pour accéder à des articles sur la résolution de problèmes, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

L'application Bose permet de configurer et de contrôler les écouteurs à partir de n'importe quel appareil, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les réglages des écouteurs, régler le son, sélectionner la langue du guide vocal, et obtenir de nouvelles mises à jour et fonctionnalités de la part de Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, consultez la rubrique « Ajout des écouteurs à un compte existant ».

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.




2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DES ÉCOUTEURS À UN COMPTE EXISTANT


Pour ajouter les écouteurs oreille libre Bose Sport, ouvrez l'application Bose et ajoutez-les via l'écran de la liste de produits.

MISE EN PLACE DES ÉCOUTEURS

1. Tenez la partie en forme cylindrique de l'écouteur de manière à ce que la touche se trouve sur le dessus et que la marque **R** (droite) ou **L** (gauche) soit face à vous.

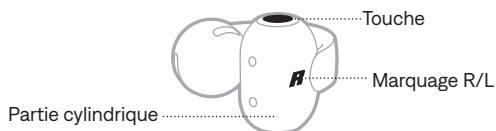

2. Accrochez le haut-parleur de l'écouteur à votre oreille, puis placez la partie cylindrique de manière à ce qu'elle repose derrière votre oreille.

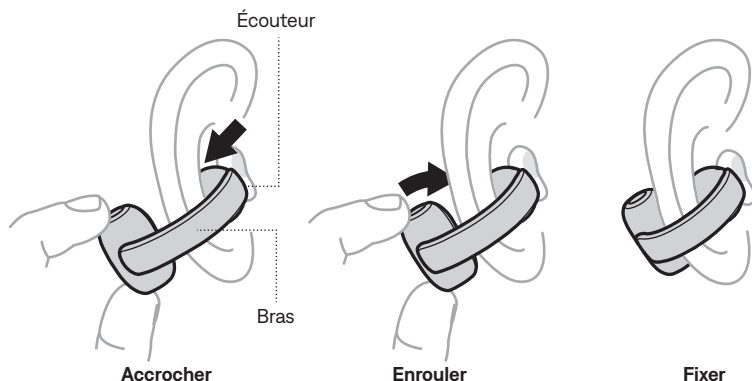

ATTENTION : veillez à NE PAS trop tendre le bras de l'écouteur et à ne pas le plier excessivement.

3. Pour optimiser la qualité et les performances acoustiques, ajustez l'écouteur de manière à ce qu'il forme un angle d'environ 45° avec votre oreille. Si l'écouteur n'est pas confortable ou ne tient pas correctement, déplacez-le légèrement vers le haut ou vers le bas pour trouver la position qui vous convient le mieux.




4. Vérifiez l'ajustement (consultez la page 14).
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour insérer l'autre écouteur.

VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT


Bougez la tête de haut en bas et de gauche à droite pour vérifier que les écouteurs sont stables et confortables. Vérifiez l'ajustement à l'aide d'un miroir.

AJUSTEMENT CORRECT

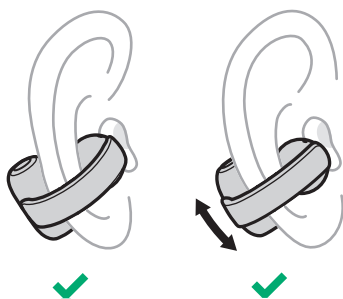

- La partie cylindrique de l'écouteur se trouve derrière votre oreille et la touche est orientée vers le haut.
- Le haut-parleur de l'écouteur repose sur la surface interne de votre oreille et n'est pas inséré dans votre conduit auditif.
- L'écouteur est placé à un angle d'environ 45° sur votre oreille, bien que vous puissiez le déplacer légèrement vers le haut ou vers le bas pour plus de confort.
- L'écouteur est confortable et stable.

AJUSTEMENT INCORRECT

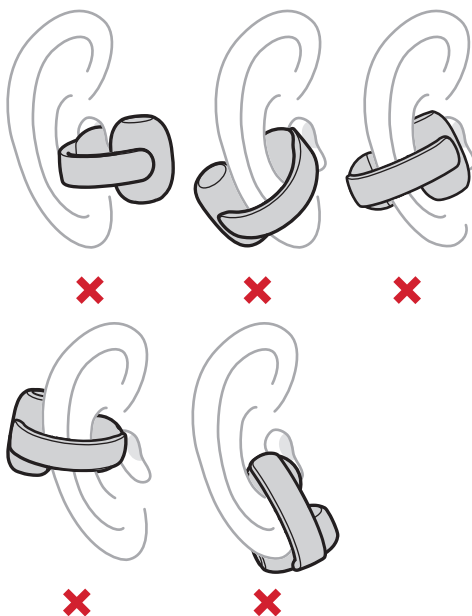


- La partie cylindrique de l'écouteur se trouve à l'avant votre oreille et la touche est orientée vers le bas.
- Le haut-parleur de l'écouteur est inséré dans le conduit auditif au lieu de reposer sur la surface interne de l'oreille.
- La partie cylindrique de l'écouteur repose sur la surface interne de votre oreille et non derrière votre oreille.
- L'écouteur est orienté vers le bas, vers le menton ou la bouche.
- L'écouteur n'est pas confortable, il pince l'oreille, il est lâche ou ne tient pas correctement.

MISE SOUS TENSION

Ouvrez l'étui de charge.

Les écouteurs s'allument. Le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de charge de l'écouteur (consultez la page 29).

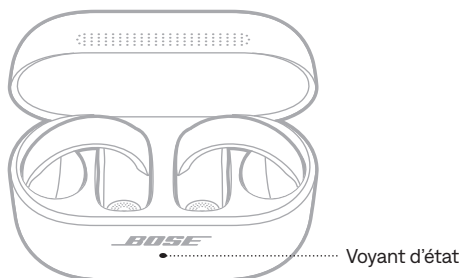


REMARQUES :

- Lorsque l'étui de charge est fermé, le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie de l'étui de charge (consultez la page 31).
- Lorsque vous retirez les écouteurs de l'étui de charge, fermez l'étui pour conserver l'autonomie de la batterie et éviter la pénétration de débris.

MISE HORS TENSION

1. Placez les écouteurs dans l'étui de charge de manière à établir un contact magnétique.

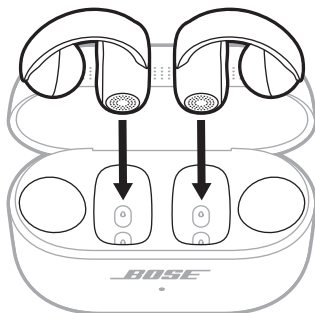

REMARQUE : assurez-vous que la partie cylindrique de l'écouteur et le haut-parleur sont bien en place dans l'étui.


Les écouteurs se déconnectent de votre appareil et se mettent hors tension. Le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de charge de l'écouteur (consultez la page 31).

2. Refermez l'étui.

Le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 31).



Chaque écouteur dispose d'une touche, qui se trouve sur le dessus de la partie cylindrique. Ces touches permettent de contrôler la lecture multimédia, le volume, les appels téléphoniques et votre raccourci (consultez la page 21).

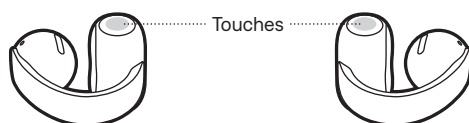

REMARQUE : vous pouvez utiliser l'une des deux touches pour contrôler toutes les fonctions, hormis le volume. Lorsque vous contrôlez le volume, les touches des écouteurs gauche et droit ont différentes fonctions (consultez la page 18).

LECTURE MULTIMÉDIA

COMMANDE	PROCÉDURE À SUIVRE
Démarrer/ interrompre la lecture	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 
Passer à la piste suivante	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 
Revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. 

RACCOURCI

COMMANDE	ACTION
Utiliser un raccourci	Maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit. REMARQUES : - Pour affecter un raccourci, utilisez l'application Bose (consultez la page 21). - Si vous affectez un raccourci différent à chaque écouteur, maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur approprié (consultez la page 21).



FONCTIONS DE RÉGLAGE DU VOLUME

COMMANDE	ACTION
Augmenter le volume	Ensuite, maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur droit. Le volume augmente lorsque vous maintenez l'appui sur la touche. Retirez le doigt après avoir réglé le volume souhaité.
Réduire le volume	Ensuite, maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche. Le volume baisse lorsque vous maintenez l'appui sur la touche. Retirez le doigt après avoir réglé le volume souhaité.



CONSEIL : vous pouvez également augmenter ou réduire le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil ou de l'application Bose (consultez la page 12).

Volume automatique

Les écouteurs peuvent ajuster automatiquement le volume audio en fonction du niveau de bruit environnant. Vous obtenez ainsi un volume sonore constant par rapport à votre environnement.

Lorsque la fonction Volume automatique est activée et que le niveau de bruit dépasse votre réglage de base, le volume sonore augmente proportionnellement après quelques secondes. Dès que le niveau de bruit diminue, le réglage de base du volume sonore est rétabli.

REMARQUES :

- L'augmentation du volume sonore en réponse à un bruit peut prendre quelques secondes.
- Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, la fonction Volume automatique est temporairement désactivée. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le réglage précédent de la fonction Volume automatique est rétabli.

Activation de la fonction Volume automatique

La fonction Volume automatique est par défaut désactivée. Pour l'activer, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Réglage manuel du volume lorsque la fonction Volume automatique est activée

Pour régler manuellement le volume, utilisez les commandes des écouteurs (consultez la rubrique page 18) ou les commandes de volume de votre appareil jusqu'à ce que vous entendiez le volume changer.

REMARQUE : si les écouteurs augmentent activement le volume sonore en raison du bruit, il est possible que le réglage manuel du volume n'ait qu'un effet minime ou temporaire, à moins que vous n'augmentiez le réglage de base au-delà du niveau actuel. Pour diminuer le volume dans ce cas, désactivez la fonction Volume automatique à l'aide de l'application Bose (consultez la page 12).

APPELS TÉLÉPHONIQUES

COMMANDE	ACTION	
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Mettre fin à un appel ou le refuser	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Appuyez sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Appuyez deux fois sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.	

REMARQUE : pour optimiser les performances du microphone :

- Vérifiez que les connecteurs du microphone (consultez la page 39) ne sont pas obstrués et qu'ils sont propres.
- Vérifiez l'ajustement de l'embout à l'aide d'un miroir (consultez la page 14).

RÉGLAGE DE L'ÉGALISEUR AUDIO

Pour régler les graves, les médiums et les aigus, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces options à partir de l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : à des volumes élevés, les effets de ces réglages peuvent être réduits pour éviter la distorsion.

Un raccourci vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Utiliser les commandes vocales de l'appareil (consultez la page 22)
- Accéder à Spotify Tap (consultez la page 23)

AFFECTATION D'UN RACCOURCI

Pour affecter un raccourci, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : vous pouvez attribuer un raccourci différent à chaque écouteur.

UTILISATION D'UN RACCOURCI

Maintenez l'appui sur la touche située sur l'écouteur gauche ou droit.



MODIFICATION DE VOTRE RACCOURCI

Pour modifier votre raccourci, ou affecter un raccourci propre à chaque écouteur, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : si vous affectez un raccourci différent à chaque écouteur, vous devez maintenir l'appui sur la touche de l'écouteur approprié. Si vous placez l'un des écouteurs dans l'étui, vous pouvez utiliser uniquement le raccourci affecté à l'autre écouteur.

Vous pouvez définir un raccourci pour accéder aux commandes vocales de l'appareil à l'aide des écouteurs. Vous pouvez utiliser les microphones des écouteurs comme s'il s'agissait de ceux de votre appareil.

REMARQUE : pour pouvoir utiliser la commande vocale de l'appareil via les écouteurs, vous devez la configurer comme raccourci dans l'application Bose (consultez la page 21).

FONCTIONS DES COMMANDES VOCALES DE L'APPAREIL

COMMANDE	ACTION
Accéder aux commandes vocales de l'appareil	Maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur affectée à ce raccourci jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Retirez alors votre doigt et formulez votre demande. 
Arrêter les commandes vocales de l'appareil	Appuyez sur la touche de l'écouteur affectée à ce raccourci. 

Pour utiliser la fonction Spotify Tap, vous devez la définir comme raccourci dans l'application Bose (consultez la page 21) et devez utiliser la dernière version de l'application Spotify.

1. Maintenez l'appui sur la touche de l'écouteur associée à ce raccourci pour écouter une suggestion adaptée à vos goûts musicaux.




2. Maintenez de nouveau l'appui sur cette touche pour écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

CHARGE DES ÉCOUTEURS

REMARQUES :


- Avant de charger les écouteurs, vérifiez que la température ambiante est comprise entre 8 et 39 °C.
 - Assurez-vous que la partie cylindrique de l'écouteur, les contacts de charge et les broches de charge à l'intérieur de l'étui sont secs.
1. Alignez la partie cylindrique de l'écouteur gauche sur les broches de charge du côté gauche de l'étui de charge.

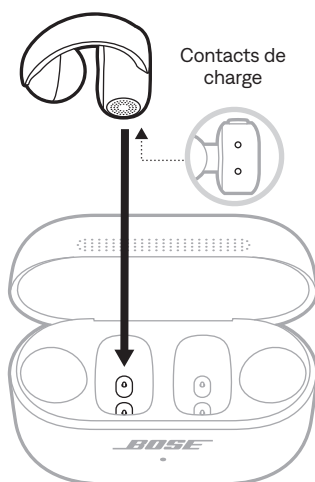

2. Placez l'écouteur dans l'étui de manière à établir un contact magnétique.

REMARQUE : assurez-vous que la partie cylindrique de l'écouteur et le haut-parleur sont bien en place dans l'étui.

Le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de charge de l'écouteur (consultez la page 29).

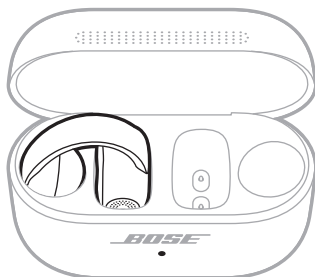

REMARQUE : si le voyant clignote rapidement en orange, cela signifie que l'écouteur n'a pas été placé correctement dans l'étui. Consultez la page 30 pour obtenir des solutions à ce problème.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour charger l'écouteur droit.
4. Refermez l'étui.

Le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie (consultez la page 31).




REMARQUE : fermez l'étui de charge pour conserver l'autonomie de la batterie et éviter la pénétration de débris.

CHARGE DE L'ÉTUI DE CHARGE

ATTENTION : utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).

REMARQUE : avant de charger l'étui, vérifiez que la température ambiante est comprise entre 8 °C et 39 °C.

1. Branchez un câble USB Type-C® (non fourni) au connecteur USB-C® situé sur le côté de l'étui de charge.

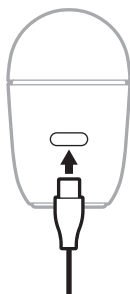


2. Raccordez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB comme un ordinateur ou un chargeur mural.

Le voyant d'état scintille lentement en orange (consultez la page 31).

Charge sans fil


Vous pouvez utiliser un chargeur sans fil tiers compatible (non fourni) pour charger l'étui.

1. Pour un temps de charge optimal, alignez la partie inférieure du dos de l'étui de charge avec le centre de votre chargeur sans fil.

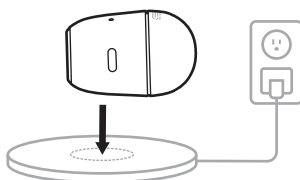

2. Placez l'étui sur le chargeur.

Le voyant d'état scintille lentement en orange (consultez la page 31).

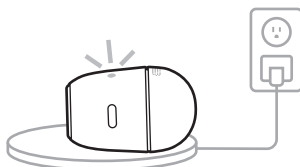

REMARQUES :

- Il est possible que vous deviez ajuster l'étui de charge sur le chargeur jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en orange.
- Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation du chargeur sans fil.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DES ÉCOUTEURS


Lors de l'utilisation des écouteurs

Pour consulter le niveau de charge de la batterie, utilisez l'application Bose. Le niveau de batterie des écouteurs s'affiche sur l'écran de contrôle du produit.

REMARQUE : si la batterie de votre écouteur est faible, vous entendez une tonalité.

Lors de la charge des écouteurs

Lorsque vous placez les écouteurs dans l'étui de charge et que l'étui est ouvert, le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de charge des écouteurs (consultez la page 29).

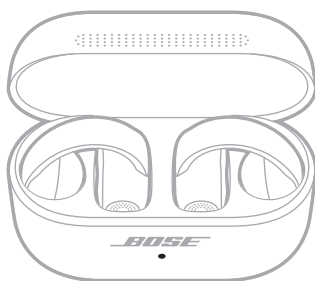

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE CHARGE

Lorsque l'étui de charge est fermé, le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge de la batterie de l'étui de charge (consultez la page 31).

CONSEIL : vous pouvez également consulter le niveau de charge de la batterie de l'étui à l'aide de l'application Bose. Le niveau de batterie de l'étui s'affiche sur l'écran de contrôle du produit et correspond à la dernière fois où les écouteurs ont été placés dans l'étui de charge.



TEMPS DE CHARGE

COMPOSANT	TEMPS DE CHARGE
Écouteurs	Jusqu'à 1 heure ¹
Étui de charge	Jusqu'à 3 heures (par câble)

REMARQUES :

- Lorsque le niveau de batterie des écouteurs est faible, une charge de 10 minutes (étui fermé) offre jusqu'à 1,8 heure d'autonomie.²
- Une fois les écouteurs complètement chargés, ils offrent une autonomie de lecture audio de 7 heures (jusqu'à 3,9 heures lorsque la fonction Volume automatique est activée).³
- Une fois l'étui complètement chargé, il offre jusqu'à 22 heures d'autonomie (11,6 heures supplémentaires maximum lorsque la fonction Volume automatique est activée).⁴
- Après une charge complète, les écouteurs peuvent rester connectés à un appareil sans diffuser de son pendant 16 heures maximum.⁵
- Lorsque les écouteurs sont à l'intérieur de l'étui, le temps de charge de l'étui varie.

1 Test réalisé par Bose en mai 2026 à l'aide des écouteurs oreille libre Bose Sport et l'étui de charge pour écouteurs oreille libre Bose Sport en phase de production. Le test de charge rapide a consisté à insérer les écouteurs avec la batterie épuisée (au point de ne plus pouvoir lire le son) dans un étui complètement chargé, et à charger les écouteurs pendant 10 minutes, puis à reprendre la lecture audio *Bluetooth* A2DP avec le volume réglé sur une intensité de 75 dBA, l'égaliseur 3 bandes réglé sur zéro et la fonction Volume automatique désactivée, ce qui a permis d'obtenir jusqu'à 1,8 heure de lecture avant l'épuisement de la batterie. Le temps nécessaire pour obtenir la charge complète des écouteurs a été déterminé en insérant des écouteurs dont la batterie était épuisée (au point de ne plus pouvoir utiliser la fonction de lecture audio) dans un étui complètement chargé et en chargeant les écouteurs jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 100 %.

2 Consultez le point 1.

3 Test réalisé par Bose en mai 2026 à l'aide des écouteurs oreille libre Bose Sport en phase de production reproduisant un bruit rose selon la norme CEI 60268-1 avec une diffusion audio *Bluetooth* A2DP à un RSSI de -75 dBm. Le volume a été réglé sur une intensité sonore de 75 dBA et l'égaliseur à trois bandes a été réglé sur zéro. Lorsque la fonction Volume automatique est désactivée, la durée de lecture peut atteindre 7 heures avant l'épuisement de la batterie. Après avoir activé la fonction Volume automatique, la durée de lecture a atteint 3,9 heures avant l'épuisement de la batterie. L'autonomie de la batterie varie en fonction des réglages et de l'utilisation.


4 Test réalisé par Bose en mai 2026 en insérant des écouteurs oreille libre Bose Sport en phase de production, avec la batterie épuisée (au point de ne plus pouvoir lire le son), dans un étui de charge pour écouteurs oreille libre Bose Sport complètement chargé, et en chargeant les écouteurs à 100 % (ou jusqu'à l'épuisement de la batterie de l'étui). Un bruit rose a ensuite été déclenché sur les écouteurs selon la norme CEI 60268-1 avec une diffusion audio *Bluetooth* A2DP à un RSSI de -75 dBm jusqu'à épuisement de la batterie. Le volume a été réglé sur une intensité sonore de 75 dBA et l'égaliseur à trois bandes a été réglé sur zéro. Les tests ont été répétés jusqu'à épuisement de la batterie de l'étui. Le temps de lecture supplémentaire des écouteurs après la charge de l'étui était de 22 heures avec la fonction Volume automatique désactivée et de 11,6 heures avec la fonction Volume automatique activée.

5 Test réalisé par Bose en mai 2026 en retirant les écouteurs oreille libre Bose Sport en phase de production entièrement chargés de l'étui de charge pour écouteurs oreille libre Bose Sport, en les connectant à un téléphone sans lancer la lecture de contenu et en maintenant la connexion jusqu'à épuisement de la batterie des écouteurs.

Le voyant d'état se trouve sur le devant de l'étui. Lorsque les écouteurs se trouvent dans l'étui et que l'étui est ouvert, le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de charge des écouteurs. Lorsque l'étui est fermé, le voyant d'état s'allume en fonction de l'état de l'étui.

ÉTAT DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs doivent se trouver dans leur étui et celui-ci doit être ouvert pour pouvoir consulter leur état.

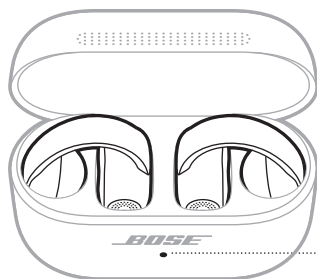

Voyant d'état (écouteurs)

État *Bluetooth*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintille lentement en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours
Reste allumé en bleu (5 secondes)	Connecté
Clignote en blanc à 2 reprises	Liste des appareils effacée


État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs

Indique l'état de la batterie, de la mise à jour et des erreurs des écouteurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
S'allume en blanc	Charge complète
Scintille lentement en orange	Charge en cours
Clignote en blanc à 2 reprises, scintille lentement en bleu, puis s'éteint	Réinitialisation des écouteurs et de l'étui de charge
Clignote en orange (3 secondes)	Restauration des écouteurs
Clignote rapidement en orange	Erreur - Les écouteurs ne sont pas correctement placés dans l'étui de charge. Procédez comme suit : • Veillez à retirer le film plastique de la surface de l'étui sous chaque écouteur pour éviter qu'il n'interfère avec le placement de l'écouteur. • Retirez les écouteurs et assurez-vous que les contacts de charge des écouteurs sont alignés avec les broches de charge de l'étui (consultez la page 24).
Clignote en orange et en blanc	Une erreur s'est produite. Contactez le service client de Bose.

ÉTAT DE L'ÉTUI DE CHARGE

L'étui de charge doit être fermé pour pouvoir consulter le niveau de charge de la batterie.

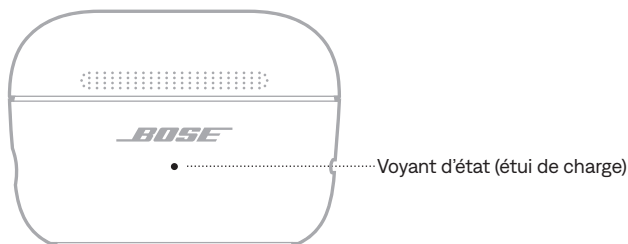

État de la batterie, de la mise à jour et des erreurs

Indique l'état de la batterie, de la mise à jour et des erreurs de l'étui de charge.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète (100 %), appareil branché
Reste allumé en blanc (5 secondes)	Étui chargé (de 34 à 99 %)
Reste allumé en orange (5 secondes)	Charge faible (de 10 à 33 %)
Clignote en orange à 2 reprises	Charge nécessaire (moins de 10 %)
Scintille lentement en orange	Charge en cours
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Mise à jour logicielle (écouteurs)
Clignote en orange et en blanc	Une erreur s'est produite. Contactez le service client de Bose.

Vous pouvez connecter les écouteurs à l'appareil à l'aide de l'application Bose, du menu *Bluetooth* de l'appareil ou de la fonction Fast Pair (appareils Android uniquement).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six appareils dans la liste des appareils des écouteurs et connecter activement jusqu'à deux appareils (connexion multipoints) simultanément. Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

REMARQUES :

- Pour une meilleure expérience, utilisez l'application Bose pour configurer et connecter votre appareil (consultez la page 12).
- Pour en savoir plus sur une connexion à l'aide de la fonction Fast Pair, consultez la page 36.


CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE

Pour connecter les écouteurs et gérer les réglages *Bluetooth* à l'aide de l'application Bose, consultez la page 12.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE APPAREIL

1. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

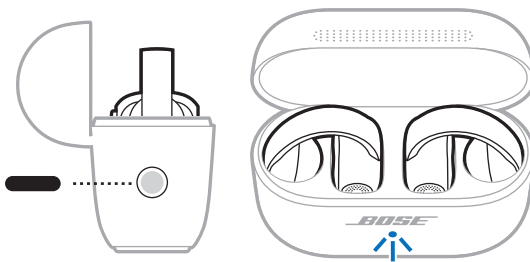


2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre appareil.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez les écouteurs dans la liste des produits disponibles.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour vos écouteurs dans l'application Bose. Si vous n'avez attribué aucun nom, le nom par défaut apparaît.

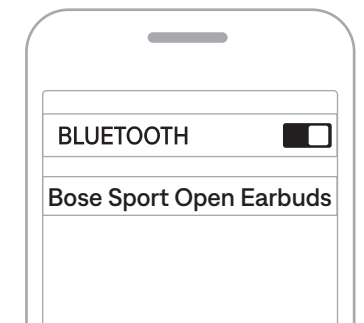

Les écouteurs figurent dans la liste des produits connectés. Le voyant d'état reste allumé en bleu (consultez la page 29).

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Lorsque vous portez les écouteurs et qu'aucun appareil n'est connecté, appuyez sur la touche de l'écouteur gauche ou droit. Les écouteurs se connectent aux deux derniers appareils auxquels ils ont été connectés.

Lorsque vous retirez les écouteurs de l'étui, ils se connectent aux deux appareils dernièrement connectés.

REMARQUES :

- Ces appareils doivent se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
- Si la fonctionnalité de connexion multipoints est désactivée, les écouteurs tentent de se reconnecter à l'appareil dernièrement connecté.

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Par défaut, il est possible de connecter activement les écouteurs à deux appareils à la fois (connexion multipoints).

Pour connecter un appareil supplémentaire, utilisez l'application Bose (consultez la page 12), le menu *Bluetooth* de l'appareil (consultez la page 32) ou la fonction Fast Pair (appareils Android uniquement) (consultez la page 36).

REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

COMMUTATION ENTRE DEUX APPAREILS CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur le premier appareil.
2. Démarrez la lecture sur le deuxième appareil.

Les écouteurs basculent sur le flux audio du deuxième appareil.

REMARQUES :

- Vos écouteurs peuvent recevoir des appels téléphoniques des deux appareils, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.
- La commutation entre appareils est désactivée pendant les appels.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'application Bose pour passer d'un périphérique connecté à l'autre. Vous pouvez accéder à cette fonction à partir de l'écran de contrôle du produit.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL


Placez les écouteurs dans l'étui de charge.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'application Bose ou les paramètres *Bluetooth* pour déconnecter l'appareil. La désactivation de la fonction *Bluetooth* sur l'appareil déconnecte les écouteurs et tous les autres appareils.

EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS SUR LES ÉCOUTEURS

1. Après avoir inséré les écouteurs dans l'étui de charge et laissé l'étui ouvert, appuyez sur la touche située sur le côté de l'étui pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en blanc à 2 reprises, puis scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

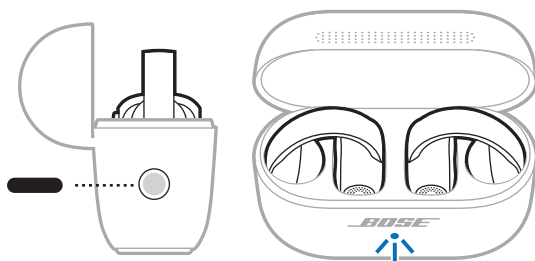

2. Supprimez les écouteurs de la liste *Bluetooth* figurant sur vos appareils et dans l'application Bose.

Tous les appareils sont effacés et les écouteurs sont prêts pour la connexion (consultez la page 12).

APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Si vous disposez d'un appareil Android, vous accédez aux fonctions de connexion supplémentaires indiquées ci-dessous.


Connexion à l'aide de la fonction de jumelage rapide (Fast Pair)

Un seul appui permet aux écouteurs d'activer la connexion *Bluetooth* rapide et sans effort avec les appareils Android.

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction de jumelage rapide (Fast Pair), vous devez disposer d'un appareil Android exécutant Android 6 ou une version ultérieure.
 - Les fonctions *Bluetooth* et Localisation doivent être activées sur l'appareil Android.
1. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui jusqu'à ce que le voyant d'état scintille lentement en bleu.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

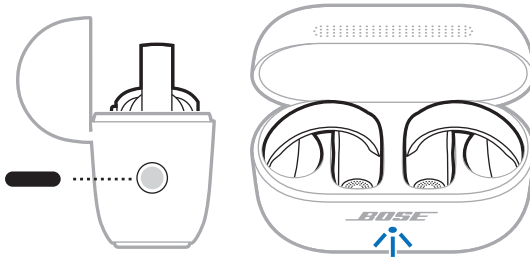

2. Placez l'étui à côté de l'appareil Android.

Une notification s'affiche sur l'appareil pour vous inviter à jumeler les écouteurs.

REMARQUE : si aucune notification ne s'affiche, vérifiez que les notifications sont activées pour l'application Google Play Services sur l'appareil.

3. Appuyez sur la notification.


Une fois les écouteurs connectés, une notification apparaît pour confirmer que la connexion est établie.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton de la notification pour télécharger l'application Bose et terminer la configuration des écouteurs.

Les écouteurs sont classés IP54 pour leur résistance à la poussière et aux intempéries. Bien qu'ils offrent une résistance à la transpiration et aux intempéries, ils ne peuvent pas être utilisés sous l'eau.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS nager ou vous doucher avec les écouteurs ou l'étui.
- Veillez à NE PAS immerger les écouteurs ou l'étui dans l'eau.
- Veillez à NE PAS éclabousser l'étui.

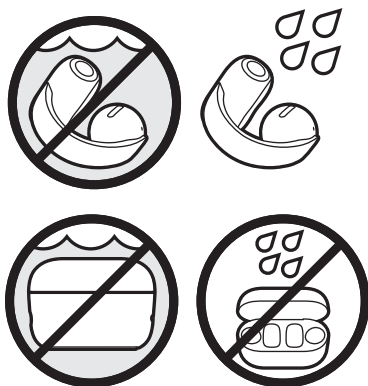


REMARQUES :

- Pour éviter la corrosion, nettoyez régulièrement les contacts de charge sur les écouteurs avec un coton-tige sec ou un objet similaire.
- La norme IP54 ne garantit pas une résistance permanente ; la résistance peut diminuer en raison d'une usure normale.

EMPLACEMENT DU CODE DE DATE, DU NUMÉRO DE SÉRIE ET DES MARQUAGES RÉGLEMENTAIRES

Ces informations se trouvent sur la surface plate de la partie cylindrique, dans l'étui de charge et au bas de l'étui.


Retirez l'écouteur de l'étui de charge. Le code de date et certaines marques réglementaires sont situés sur la surface plate du cylindre.

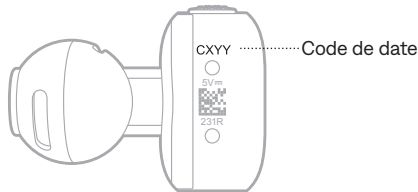

Le numéro de série et les marquages réglementaires supplémentaires se trouvent sur l'étui de charge et sur le dessous de celui-ci.



NETTOYAGE DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

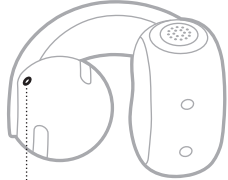COMPOSANT	PROCÉDURE
Écouteurs	Utilisez un coton-tige sec ou un chiffon légèrement humide (dans ce cas, utilisez uniquement de l'eau) pour le nettoyage.
Connecteurs du microphone	Pour éviter l'accumulation de graisse ou de débris, essuyez régulièrement les écouteurs avec un coton-tige doux ou passez délicatement un pinceau à poils doux dessus. ATTENTION : veuillez à NE PAS aspirer ou souffler d'air dans les connecteurs, car vous risqueriez d'endommager les écouteurs.  Connecteur du microphone
Contacts de charge (sur les écouteurs)	Pour éviter la corrosion, nettoyez-les uniquement avec un coton-tige sec ou un objet similaire.
Étui de charge	Utilisez un coton-tige sec ou un chiffon légèrement humide (dans ce cas, utilisez uniquement de l'eau) pour le nettoyage.

ATTENTION : veuillez à ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.

MISE À JOUR DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs se mettent automatiquement à jour lorsque vous les connectez à l'application Bose et qu'une mise à jour est disponible. Suivez les instructions de l'application.

RANGEMENT DES ÉCOUTEURS

Rangez les écouteurs dans l'étui de charge lorsque vous ne les utilisez pas. Fermez l'étui pour conserver l'autonomie de la batterie et éviter la pénétration de débris.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE CHARGE

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des batteries compatibles certifiées par Bose. Pour connaître les options d'entretien de la batterie, contactez le service client de Bose ou consultez le site : support.Bose.com/soe

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur : support.Bose.com/soe

GARANTIE LIMITÉE

Les écouteurs sont couverts par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Vous pouvez accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de résolution de problèmes sur le site support.Bose.com/soe-og

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact


RÉINITIALISATION DES ÉCOUTEURS ET DE L'ÉTUI DE CHARGE

Si les écouteurs ou l'étui de charge ne répondent pas, réinitialisez-les.

REMARQUE : la réinitialisation des écouteurs efface la liste des appareils. Il ne supprime pas d'autres réglages.

1. Branchez un câble USB-C à une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un chargeur mural.
2. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui. Tout en appuyant sur le bouton, branchez le câble USB-C au port situé sur le côté de l'étui.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

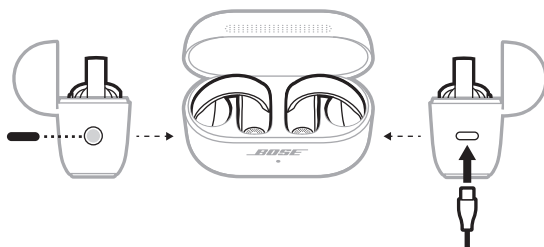

Lorsque le voyant d'état s'éteint, la réinitialisation est terminée.

3. Débranchez le câble USB-C et relâchez le bouton.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DES ÉCOUTEURS

Une restauration des paramètres d'usine efface tous les réglages. Les écouteurs retrouvent alors leur état d'origine. Il est ensuite possible de les configurer comme si vous les utilisiez pour la première fois.


La restauration des paramètres d'usine est recommandée uniquement si vous rencontrez des difficultés avec les écouteurs ou si le service client de Bose vous a demandé de le faire.

1. Supprimez les écouteurs de la liste *Bluetooth* de l'appareil.
2. Supprimez les écouteurs de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la suppression des écouteurs de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose, consultez le site support.Bose.com/soe

3. Branchez un câble USB-C à une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un chargeur mural.
4. Après avoir placé les écouteurs dans l'étui de charge et avoir laissé l'étui ouvert, maintenez l'appui sur la touche sur le côté de l'étui. Tout en appuyant sur le bouton, branchez le câble USB-C au port situé sur le côté de l'étui.

REMARQUE : assurez-vous que les écouteurs se trouvent dans l'étui et que celui-ci est ouvert.

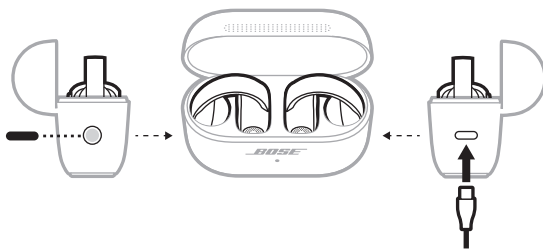

5. Lorsque le voyant d'état s'éteint, débranchez le câble USB-C et relâchez le bouton.
6. Dans les 45 secondes qui suivent, répétez les étapes 3 à 5 à deux reprises.

Au bout de la troisième fois, le voyant d'état clignote en orange pendant 3 secondes, dans un délai de 10 à 15 secondes, pour indiquer que les réglages d'usine sont en cours de restauration.

Une fois la restauration terminée, le voyant d'état scintille lentement en bleu. Les paramètres d'usine des écouteurs sont maintenant rétablis.

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, vous trouverez des suggestions de dépannage supplémentaires sur le site support.Bose.com/soe

