

BOSE

TV SPEAKER (2ND GEN)

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Les déclarations de conformité sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures chimiques internes graves pouvant entraîner la mort.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Veillez à toujours fermer totalement le compartiment à piles. S'il n'est plus possible de fermer totalement le compartiment à piles, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et rangez le produit hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant les polarités (+ et -).
- Veillez à ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, notamment des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Contactez un centre antipoison local pour obtenir des informations de traitement.
- Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile certifiée.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Veillez à NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères et à ne pas les incinérer.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez au rebut les piles d'un appareil resté inutilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

- Veillez à ne pas forcer la décharge des piles, et à ne pas les recharger, les démonter, les incinérer ou les faire chauffer à plus de 85 °C (185 °F). Vous risqueriez de vous blesser en cas d'émanation de vapeurs, de fuite ou d'explosion et de subir des brûlures chimiques.
- Veillez à ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Type de pile : CR2032 | Tension nominale : 3 V



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur votre dispositif médical implantable.

- Instructions d'installation sécurisée : assurez-vous que les pieds sous le produit sont propres et exempts de débris. Placez le produit sur une surface propre, exempte de poussière, stable, plane et horizontale. Pour assurer une stabilité optimale, tous les pieds doivent être en contact avec la surface. Attention aux risques de chute, car les vibrations audio peuvent faire bouger le produit. Veillez à ne pas placer le produit au-dessus de sièges ou de zones occupées.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Conservez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur CC-CA avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用

Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : support mural pour barre de son Bose. N'installez pas l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux codes de construction locaux.
- Uniquement pour une installation sur les surfaces suivantes :
 - Plaque de plâtre ≥ 10 mm (3/8")
 - Maçonnerie

Lors d'une installation sur des surfaces autres que celle spécifiée ci-dessus, contactez un installateur professionnel.

- Lorsque vous positionnez le produit, assurez-vous qu'il ne bloque pas les orifices de ventilation de votre téléviseur ou de votre écran. Consultez la notice d'utilisation livrée avec le téléviseur ou l'écran et suivez les instructions d'installation du fabricant.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné, notamment une cavité murale ou un placard fermé.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière de l'enceinte.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit ou les composants de montage à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et créer un risque de chute.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

ID FCC : A94445211

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz. | Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance


En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.

Réseau câblé	
Procédures d'activation/de désactivation du port réseau câblé. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	HDMI : pour activer une connexion HDMI, raccordez une extrémité du câble HDMI au connecteur HDMI de l'enceinte et l'autre extrémité à une source audio. Pour désactiver cette connexion, retirez le câble HDMI.



Mettez au rebut les batteries/piles usagées conformément à la réglementation locale.
Ne les incinérerez pas.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux										
Nom du composant	Substances et éléments toxiques ou dangereux									
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphényl-éther polybromé (PBDE)	Phtalate de dibutyle (DBP)	Phtalate de diisobutyle (DIBP)	Phtalate de butyle et de benzyle (BBP)	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										

Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	–	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	–	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	–	O	O	O	O	O
Câbles	–	O	O	O	O	O
Remarque 1 : « O » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « – » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 6 » correspond à 2016 ou à 2026.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Puissance en entrée : 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 36 W

Modèle : 445211. L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette du produit à l'arrière de l'enceinte.

Californie : batterie au lithium-ion contenant des composants au perchlorate ; une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Ce produit est couvert par une **garantie limitée de Bose**, disponible sur la page worldwide.Bose.com/Warranty

Déclarations de licence : pour accéder aux déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels Open Source fournis comme composants de l'enceinte TV Bose (2^e génération), consultez le site www.Bose.com/tvs2disclosures. Les informations relatives à la licence sont également disponibles dans les futurs packs de mise à jour logicielle proposés par Bose. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page support.Bose.com/tvs2

L'appellation et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Dolby Audio Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées confidentielles. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HDMI Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), les présentations commerciales HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV Ready Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku, Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV Ready aux États-Unis, au Brésil, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Les pays sont susceptibles de changer. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est compatible avec Roku TV Ready, contactez-nous par e-mail à l'adresse rokutvready@roku.com

Bose et le logo B sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Emplacement du numéro de série et des marquages réglementaires : ces informations se trouvent sur l'étiquette du produit, à l'arrière et au bas de l'enceinte.

Renseignements à noter et conserver

Numéro de série :

Numéro de modèle : 445211

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	9
-------------------------	---

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE

Recommandations.....	10
Fixation murale de l'enceinte.....	11
Réglage du son pour le montage mural	11

CONFIGURATION DE L'ENCEINTE

Raccordement de l'enceinte au téléviseur	12
Raccordement de l'enceinte à la prise secteur	13

COMMANDES DE L'ENCEINTE

Fonctions de la télécommande	14
Mise sous/hors tension	15
Volume	16
Sources	17
Mode Dialogues.....	18
Réglage des basses.....	19
Réinitialisation du niveau de basses	20
Programmation d'une télécommande d'un autre fabricant	21
Configuration de l'enceinte en mode de programmation.....	21
Programmation de la télécommande du téléviseur	22

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un périphérique mobile.....	23
Déconnexion d'un périphérique mobile	24
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	24
Connexion d'un autre périphérique mobile.....	25
Effacement de la liste des appareils de l'enceinte.....	25

ÉTAT DE L'ENCEINTE

État de la connexion <i>Bluetooth</i>	26
Lecture multimédia et état du volume	27
État d'erreur	28

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR COMPATIBLE AVEC ROKU TV READY™

Roku TV Ready™	29
----------------------	----

CONNEXION ALTERNATIVE

Utilisation de câbles alternatifs	30
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur optique	31
Le téléviseur dispose uniquement de connecteurs de sortie analogiques.....	32
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur pour casque.....	33
Vérification du son provenant des enceintes.....	34
Commandes alternatives	34
Sortie automatique du mode veille (connexion optique/analogique uniquement).....	34

CONNEXION D'ACCESSOIRES (FACULTATIF)..... 35

ENTRETIEN

Emplacement du numéro de série et des marquages réglementaires	36
Mise à jour de l'enceinte	36
Remplacement de la pile de la télécommande.....	36
Nettoyage de l'enceinte	37
Pièces de rechange et accessoires	37
Garantie limitée	38

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Solutions de base	39
Autres solutions.....	39

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :




Enceinte TV Bose (2^e génération)



Télécommande pour enceinte TV Bose
(2^e génération) (pile fournie)



Câble d'alimentation*



Câble HDMI

* L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.


REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Consultez le site support.Bose.com/tvs2 pour accéder à des articles sur la résolution de problèmes, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

RECOMMANDATIONS

- Placez l'enceinte à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez l'enceinte directement sous (recommandé) ou sur votre téléviseur en positionnant la grille face à la pièce.
- Placez l'enceinte sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour optimiser la stabilité, les deux pieds doivent reposer sur la surface. L'enceinte risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois ciré.
- Si vous placez l'enceinte sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de l'enceinte aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Éloignez l'arrière de l'enceinte d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction des connecteurs arrière risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez tout autre appareil sans fil de 30 à 90 cm de l'enceinte.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer l'enceinte dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur l'enceinte.



ATTENTION : lorsque vous utilisez l'enceinte, veillez à ne pas la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

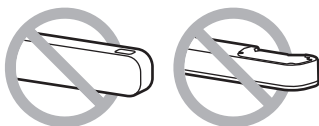

FIXATION MURALE DE L'ENCEINTE

Vous pouvez installer l'enceinte sur un mur. Pour acquérir le support mural pour barre de son Bose, contactez votre revendeur Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/tvs2

ATTENTION : veuillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer l'enceinte.

Réglage du son pour le montage mural

Appuyez sur la touche du mode Dialogues  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant du téléviseur sur l'enceinte clignote en orange.



REMARQUE : si vous retirez l'enceinte du mur, répétez cette procédure pour régler à nouveau le son.

RACCORDEMENT DE L'ENCEINTE AU TÉLÉVISEUR

Raccordez l'enceinte au connecteur HDMI IN eARC ou ARC de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

REMARQUES :

- L'utilisation du connecteur HDMI (eARC/ARC) de votre téléviseur vous permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler les fonctions de mise sous/hors tension, de réglage du volume et de coupure du son de l'enceinte.
- Si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur HDMI (eARC/ARC), reportez-vous à la rubrique « Utilisation de câbles alternatifs » à la page 30.
- L'enceinte est compatible avec Roku TV Ready. Pour en savoir plus sur la configuration de l'enceinte avec Roku TV, consultez la page 29.


1. Raccordez le câble HDMI au connecteur HDMI à l'arrière de l'enceinte.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur **HDMI IN (eARC/ARC)** à l'arrière de votre téléviseur.

REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Assurez-vous d'utiliser le connecteur **HDMI IN eARC** ou **HDMI IN ARC**. Si vous utilisez un connecteur HDMI standard, l'enceinte n'émettra aucun son.



RACCORDEMENT DE L'ENCEINTE À LA PRISE SECTEUR

1. Raccordez le câble d'alimentation au connecteur POWER à l'arrière de l'enceinte.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

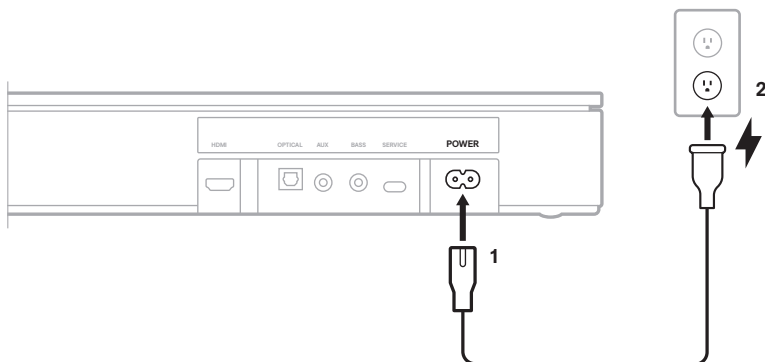


L'enceinte se met sous tension et émet une tonalité. L'enceinte est par défaut réglée sur la source TV .

REMARQUES :

- Si vous utilisez une autre méthode de connexion, l'enceinte est par défaut réglée sur la source alternative (consultez la page 30).
- Si vous connectez un périphérique mobile *Bluetooth*, appuyez sur la touche *Bluetooth*  pour connecter votre périphérique (consultez la page 23).


FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour contrôler l'enceinte et les connexions *Bluetooth*.

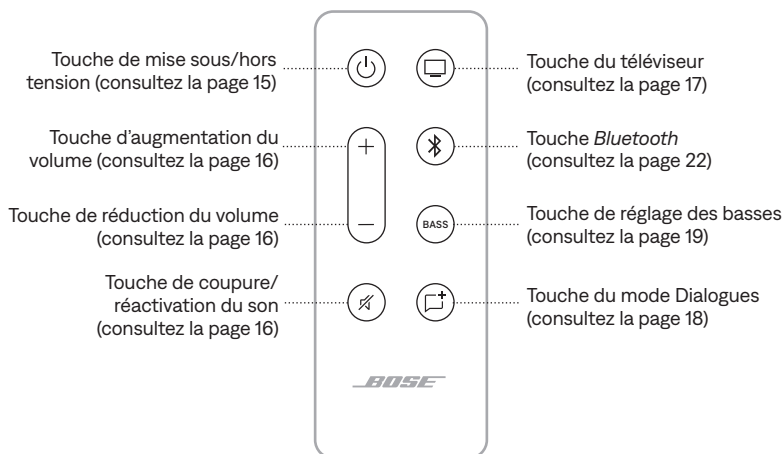

Mise sous/hors tension

Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre l'enceinte sous ou hors tension.

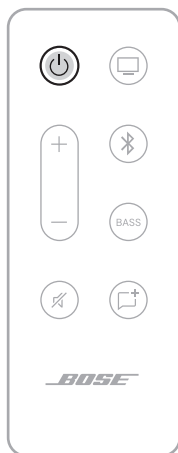

Après avoir mis l'enceinte sous tension à l'aide de la télécommande, l'enceinte est par défaut réglée sur la dernière source active.

REMARQUE : si vous étiez précédemment connecté à un périphérique mobile *Bluetooth*, appuyez sur la touche *Bluetooth*  pour reconnecter ce périphérique (consultez la page 24).

Volume



FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche +. REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez l'appui sur la touche +.
Réduire le volume	Appuyez sur la touche —. REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez l'appui sur la touche —.
Coupure/ réactivation du son	Appuyez sur la touche ✕. Lorsque le son est coupé, le voyant de la source active (téléviseur ou <i>Bluetooth</i>) scintille en blanc sur l'enceinte jusqu'à ce que vous réactiviez le son (consultez la page 27). CONSEIL : vous pouvez aussi appuyer sur la touche + pour réactiver le son.

CONSEIL : lorsque vous êtes connecté à un périphérique mobile *Bluetooth*, vous pouvez également contrôler le volume à l'aide de ce périphérique.

Sources

Vous pouvez contrôler les connexions du téléviseur et *Bluetooth* à l'aide de votre télécommande.

Pour choisir une source, appuyez sur la touche correspondante (touche du téléviseur  ou touche *Bluetooth* ) de la télécommande.



MODE DIALOGUES

Le mode Dialogues permet d'améliorer la clarté des dialogues et des voix dans les films, séries télévisées et podcasts en réglant la balance audio du système.

Appuyez sur la touche du mode Dialogues  de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.




Lorsque le mode Dialogues est activé, le voyant de la source active s'allume en vert (consultez la page 26).

REMARQUE : lorsque vous activez le mode Dialogues, il reste activé pour la source active même si vous basculez sur une autre source ou mettez l'enceinte hors tension. Pour désactiver le mode Dialogues sur une source, appuyez une nouvelle fois sur la touche Dialogues .

RÉGLAGE DES BASSES

- Appuyez sur la touche BASS de la télécommande.

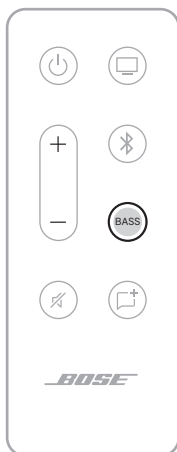

Les voyants du téléviseur et *Bluetooth* clignotent 3 fois en blanc sur l'enceinte.

- Réglez les basses en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur la touche d'augmentation du volume + pour augmenter les basses.
 - Appuyez sur la touche de réduction du volume — pour réduire les basses.

Les voyants du téléviseur et *Bluetooth* de l'enceinte s'allument pour indiquer le réglage actuel des basses.

RÉGLAGE DES BASSES		
2 (maximum)		
1		
0 (par défaut)		
-1		
-2 (minimum)		

- Appuyez sur BASS.

L'enceinte mémorise le réglage des basses en cours.

REMARQUE : pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la rubrique « Mode Dialogues » à la page 18.

RÉINITIALISATION DU NIVEAU DE BASSES

Appuyez sur la touche **BASS** de la télécommande jusqu'à ce que le voyant du téléviseur et le voyant *Bluetooth* de l'enceinte clignotent 3 fois.



Les paramètres par défaut du réglage des basses sont rétablis.

PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN AUTRE FABRICANT

Vous pouvez programmer une télécommande d'un autre fabricant, par exemple celle de votre récepteur câble/satellite, afin de contrôler le volume de l'enceinte.

REMARQUE : si la fonction HDMI CEC est activée sur votre téléviseur, la télécommande de celui-ci contrôle automatiquement le volume de l'enceinte et ne nécessite aucune programmation.

Configuration de l'enceinte en mode de programmation

Appuyez sur la touche  sur la télécommande de l'enceinte jusqu'à ce que les voyants du téléviseur et *Bluetooth* de l'enceinte clignotent 3 fois, puis s'allument en blanc.



Programmation de la télécommande du téléviseur

1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume + sur la télécommande de l'enceinte.



Les voyants du téléviseur et *Bluetooth* s'allument sur l'enceinte.

2. Appuyez sur touche d'augmentation du volume + sur la télécommande du téléviseur pendant 2 secondes.

Vous entendez une tonalité, et le voyant du téléviseur clignote deux fois en orange, puis s'allume en blanc.

REMARQUE : si cette opération échoue, vous entendez une tonalité, et le voyant du téléviseur clignote deux fois en rouge, puis s'allume en blanc. Répétez les étapes 1 et 2.

3. Répétez les étapes 1 et 2 à l'aide de la touche de réduction du volume —.
4. Répétez les étapes 1 et 2 à l'aide de la touche de coupure du son .

REMARQUE : toutes les télécommandes externes ne sont pas compatibles avec l'enceinte. La télécommande doit être en mesure d'envoyer des signaux infrarouges pour contrôler l'enceinte.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.



Le voyant *Bluetooth* de l'enceinte scintille lentement en bleu.

2. Accédez aux paramètres *Bluetooth* sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez l'enceinte dans la liste des produits disponibles.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc. L'enceinte TV Bose 2 figure dans la liste des produits connectés.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile pour le déconnecter de l'enceinte.

CONSEIL : vous pouvez également désactiver la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique mobile pour vous déconnecter. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte l'enceinte et tous les autres appareils connectés via *Bluetooth*.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘ de la télécommande.

L'enceinte tente de se reconnecter au dernier périphérique mobile auquel vous vous êtes connecté. Lors de la connexion, le voyant *Bluetooth* de l'enceinte clignote en blanc.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la connexion *Bluetooth* est activée sur le périphérique mobile.
- Le périphérique mobile doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles dans la liste des périphériques de l'enceinte, et connecter activement jusqu'à deux périphériques mobiles simultanément.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.



2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez « Enceinte TV Bose 2 » dans la liste des produits disponibles.


REMARQUE : assurez-vous que la connexion *Bluetooth* est activée sur le périphérique mobile.

EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS DE L'ENCEINTE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore.
2. Supprimez l'équipement Enceinte TV Bose 2 de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique mobile.

Tous les périphériques mobiles sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour une nouvelle connexion (consultez la page 23).

Les voyants situés sur la façade de l'enceinte indiquent l'état de l'enceinte.

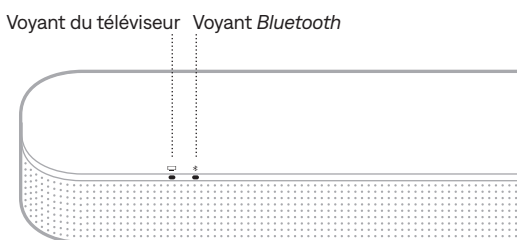

REMARQUE : ces voyants affichent l'état de priorité des sources actives.

ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ DU VOYANT			ÉTAT DU SYSTÈME
Le voyant <i>Bluetooth</i> scintille lentement en bleu			Prêt pour la connexion
Le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc			Connexion en cours
Le voyant <i>Bluetooth</i> s'allume en blanc			Connecté

LECTURE MULTIMÉDIA ET ÉTAT DU VOLUME

Indique l'état de l'enceinte lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

ACTIVITÉ DU VOYANT			ÉTAT DU SYSTÈME
Le voyant du téléviseur est allumé en blanc			Téléviseur allumé
Le voyant <i>Bluetooth</i> s'allume en blanc			Enceinte connectée à un appareil <i>Bluetooth</i>
Le voyant du téléviseur est allumé en vert			Mode Dialogues activé pour le téléviseur
Le voyant <i>Bluetooth</i> s'allume en vert			Mode Dialogues activé pour le périphérique connecté via <i>Bluetooth</i>
Le voyant du téléviseur clignote en blanc			Volume en cours de réglage sur le téléviseur
Le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc			Volume en cours de réglage sur le périphérique connecté via <i>Bluetooth</i>
Le voyant du téléviseur clignote en vert			Volume en cours de réglage sur le téléviseur en mode Dialogues
Le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en vert			Volume en cours de réglage sur l'appareil connecté via <i>Bluetooth</i> en mode Dialogues
Le voyant du téléviseur scintille lentement en blanc			Coupure du son activée pour le téléviseur
Le voyant <i>Bluetooth</i> scintille lentement en blanc			Coupure du son activée pour le périphérique connecté via <i>Bluetooth</i>
Le voyant du téléviseur scintille lentement en vert			Coupure du son activée en mode Dialogues sur le téléviseur
Le voyant <i>Bluetooth</i> scintille lentement en vert			Coupure du son activée en mode Dialogues sur l'appareil connecté via <i>Bluetooth</i>

ÉTAT D'ERREUR

Indique l'état des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DU VOYANT			ÉTAT DU SYSTÈME
Le voyant du téléviseur clignote en rouge			Erreur de l'enceinte : débranchez-la de la prise secteur, puis rebranchez-la. Si l'erreur persiste, contactez le service client de Bose.

ROKU TV READY

L'enceinte TV Bose (2^e génération) est certifiée Roku TV Ready. Raccordez l'enceinte au connecteur HDMI IN eARC/ARC de votre téléviseur Roku à l'aide du câble HDMI, puis suivez les instructions de configuration à l'écran. Une fois la configuration terminée, contrôlez l'enceinte avec la télécommande du téléviseur Roku et accédez aux paramètres de l'enceinte via le menu de configuration du téléviseur Roku.

REMARQUES :

- Il est possible qu'une mise à jour logicielle soit nécessaire sur l'enceinte pour prendre en charge Roku TV Ready. Pour en savoir plus, contactez le service client de Bose. Consultez le site support.Bose.com/tvs2
- Roku TV Ready n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site go.roku.com/rocutvready

UTILISATION DE CÂBLES ALTERNATIFS

Certains téléviseurs ne disposent pas de connecteurs HDMI eARC/ARC. Dans ce cas, utilisez une autre méthode de connexion pour raccorder votre téléviseur à l'enceinte.

Si vous changez de câble, éteignez l'enceinte avant de raccorder le nouveau câble (consultez la page 15).


PROBLÈME	PROCÉDURE À SUIVRE
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur optique	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni). Consultez la rubrique « Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur optique » à la page 31.
Le téléviseur dispose uniquement de connecteurs de sortie analogiques	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo 3,5 mm vers RCA (non fourni). Consultez la rubrique « Le téléviseur dispose uniquement de connecteurs de sortie analogiques » à la page 32.
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur pour casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). Consultez la rubrique « Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur pour casque » à la page 33.

Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur optique

Si votre téléviseur ne dispose que d'un connecteur optique, utilisez un câble optique (non fourni) pour raccorder l'enceinte.

ATTENTION : retirez tous les caches de protection aux deux extrémités d'un câble optique avant de l'utiliser. L'insertion de la fiche sans retirer les caches ou dans le mauvais sens peut endommager la fiche et/ou le connecteur.

1. Raccordez une extrémité du câble optique dans le connecteur **OPTICAL** de votre téléviseur.
2. Alignez la fiche sur le connecteur **OPTICAL** de l'enceinte et insérez-la délicatement.

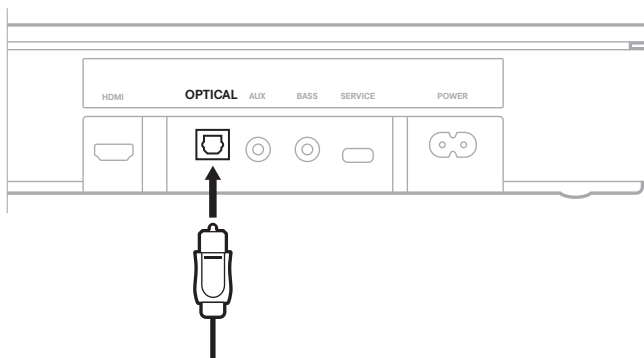

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.




4. Vérifiez que le son provient uniquement de l'enceinte (consultez la page 34).

Le téléviseur dispose uniquement de connecteurs de sortie analogiques

Si votre téléviseur est doté de connecteurs de sortie analogiques (rouge et blanc), utilisez un câble stéréo de 3,5 mm vers RCA (non fourni) pour le raccorder à l'enceinte.

1. Raccordez le câble analogique RCA aux connecteurs **Audio OUT RCA** (rouge et blanc) de votre téléviseur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur AUX de l'enceinte.

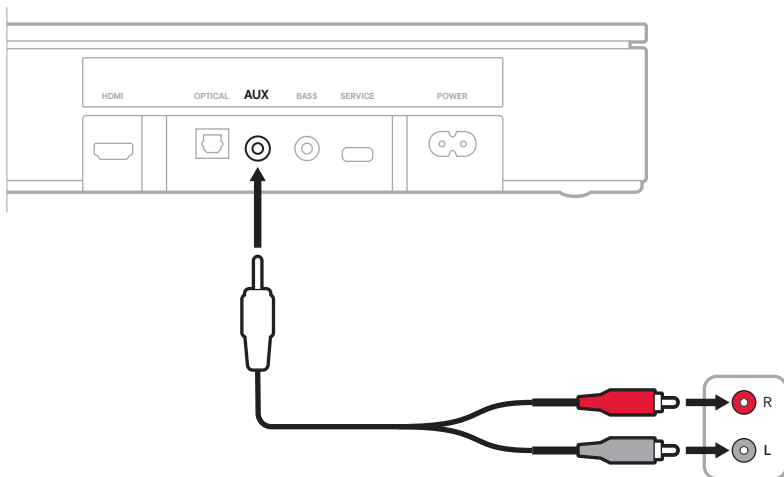


3. Vérifiez que le son provient uniquement de l'enceinte (consultez la page 34).

Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur pour casque

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni) pour le raccorder à l'enceinte.

1. Raccordez une extrémité du câble de 3,5 mm au connecteur pour casque du téléviseur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur AUX de l'enceinte.

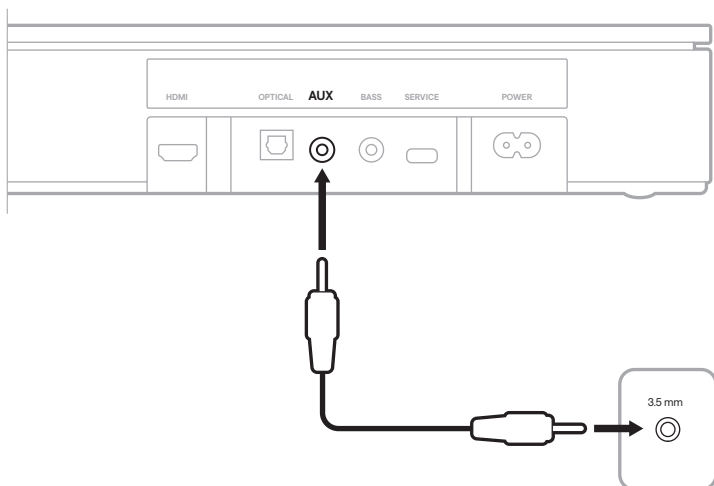

3. Vérifiez que le son provient uniquement de l'enceinte (consultez la page 34).
4. Pour régler le volume de façon optimale sur l'enceinte :
 - a. Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
 - b. Réglez le volume de l'enceinte à l'aide de la télécommande de l'enceinte.

VÉRIFICATION DU SON PROVENANT DES ENCEINTES


1. Mettez sous tension la source alternative ou le décodeur câble/satellite.
2. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur et choisissez un programme.
4. Vérifiez que le son provient bien de l'enceinte Bose et non du téléviseur en appuyant sur la touche de coupure du son  de la télécommande Bose.
Si le son provient du téléviseur, consultez la notice d'utilisation de votre téléviseur ou accédez à la page support.bose.com/tvs2

COMMANDES ALTERNATIVES

Sortie automatique du mode veille (connexion optique/analogique uniquement)

Vous pouvez configurer l'enceinte pour qu'elle s'allume dès la réception d'un signal sonore d'un câble optique ou d'un câble analogique.

Pour basculer entre les paramètres de sortie de veille automatique et d'alimentation par défaut, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que les voyants du téléviseur et *Bluetooth* de l'enceinte clignotent 3 fois en orange.

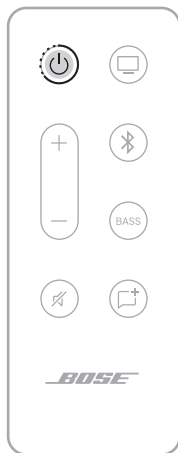

Vous pouvez connecter les accessoires suivants à votre enceinte à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

- **Caisson de basses Bose Lifestyle Ultra**
- **Module de basses Bose 500**
- **Module de basses Bose 700**

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de l'accessoire.

REMARQUE : raccordez le module de basses au connecteur **BASS** à l'arrière de l'enceinte. Veillez à ne pas le raccorder au connecteur **AUX**.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE ET DES MARQUAGES RÉGLEMENTAIRES

Le numéro de série et les marquages réglementaires se trouvent sur l'étiquette du produit à l'arrière et au bas de l'enceinte.

MISE À JOUR DE L'ENCEINTE


Pour en savoir plus sur la mise à jour de l'enceinte, rendez-vous sur support.Bose.com/tvs2

REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez la rubrique « AVERTISSEMENTS/ PRÉCAUTIONS » à la page 2.

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter le couvercle du compartiment de la pile vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et retirez le couvercle.

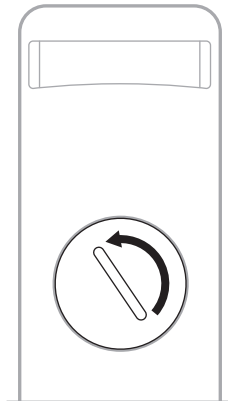

2. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, en orientant le symbole + vers le haut.

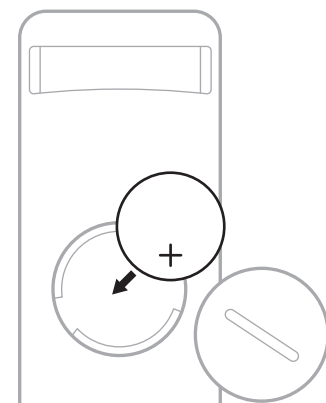

REMARQUE : utilisez uniquement une pile au lithium homologuée (p. ex., CE) de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032.

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur l'enceinte ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur de l'enceinte.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer l'enceinte.
- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de l'enceinte.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site support.Bose.com/tvs2

GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec l'enceinte, vérifiez les points suivants :

- L'enceinte est branchée correctement sur une prise secteur sous tension (consultez la page 13).
- Tous les câbles sont correctement raccordés.

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à votre appareil *Bluetooth*, consultez le tableau ci-dessous pour trouver des solutions.

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter l'enceinte au périphérique <i>Bluetooth</i>	Sur votre appareil, désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis réactivez-la. Supprimez l'enceinte de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 23). Effacez la liste des appareils de l'enceinte (consultez la page 25). Recommencez la connexion (consultez la page 23). Connectez un autre appareil (consultez la page 25). Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible <i>Bluetooth</i>.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, vous pouvez également accéder à la section Dépannage de l'application Bose, ainsi qu'à des articles, des vidéos et d'autres ressources à l'adresse support.Bose.com/tvs2-og

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact



904031-0010