



Nintendo Switch 2 camera

Kamera • Cámara • Camera • Камера • Cámara • Câmara • Telecamera

[0525]

FXA-BEE-A-CNS-EUR-WWW1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

WARNING – Electrical Safety

- Connect this accessory to the Nintendo Switch™ 2 console using the USB cable provided. The product does not contain a rechargeable battery and cannot be powered directly via an AC adapter.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this product away from implanted medical devices. The product contains magnets. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.


CAREFUL USAGE

- Do not use the product in dusty, smoky or unstable areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. To clean, disconnect it from the console and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Connect


Use the USB-C® cable to connect the camera to the Nintendo Switch 2 console.

Example setup (tabletop mode)

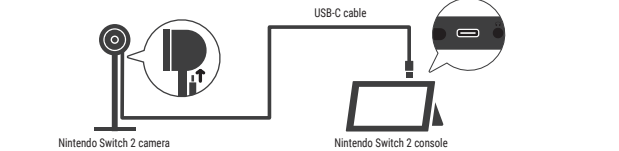

Privacy Shutter

Using the privacy shutter, you can switch smoothly between displaying your picture and shutting off video transmission during a chat.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Schließe dieses Zubehör mithilfe des beigegeführten USB-Kabels an die Nintendo Switch 2-Konsole an. Das Produkt enthält keine wiederaufladbare Batterie und kann nicht direkt über ein Netzteil aufgeladen werden.
- Setze das Gerät nicht Feuer, Mikrowellen, direktem Sonnenlicht und hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Verwende oder lagere das Produkt nicht in feuchten Umgebungen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts keine übermäßige Kraft, ziehe nicht am USB-Kabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre während eines Gewitters nicht das Produkt oder angeschlossene Geräte.
- Zerlege dieses Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte das Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche.

WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Halte dieses Produkt von implantierten medizinischen Geräten fern. Das Produkt enthält Magnete. Achte bei der Verwendung darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten medizinischen Geräten mindestens 15 cm beträgt. Konsultiere vor der Verwendung einen Arzt, falls du jegliche Art von medizinischen Geräten nutzt.


VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Verwende das Produkt weder in einer staubigen oder rauchigen Umgebung noch auf instabilen Oberflächen.
- Reinige das Produkt regelmäßig, um die Ausbildung einer Staubschicht zu vermeiden. Entferne das Produkt zum Reinigen von der Konsole und wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

Hinweis zum Anschluss

Verwende das USB-C-Kabel, um die Kamera an die Nintendo Switch 2-Konsole anzuschließen.

Beispiel-Setup (Tisch-Modus)

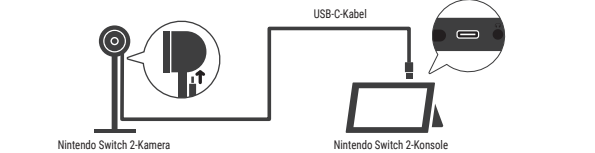

Sichtschutzverschluss

Durch Verwendung des Sichtschutzverschlusses kannst du ganz leicht zwischen der Bildarstellung und einer Unterbrechung der Bilddarstellung wechseln.



Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter:

<https://www.nintendo.com/eu/docs>

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Verreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

AVERTISSEMENT – Électricité

- Connectez cet accessoire à la console Nintendo Switch 2 à l'aide du câble USB fourni. Le produit ne contient pas de batterie rechargeable et ne peut pas être alimenté directement via un adaptateur secteur.
- N'exposez pas le produit au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans des endroits humides. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive, ne tirez pas sur le câble USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas le produit ou les appareils connectés pendant un orage.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit. Si le produit est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés accidentellement.
- Gardez ce produit à distance des dispositifs médicaux implantés. Le produit contient des aimants. Ne l'utilisez pas à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre dispositif médical implanté. Si vous utilisez un dispositif médical quel qu'il soit, consultez votre médecin avant utilisation.


VIGILANCE

- N'utilisez pas le produit dans des endroits poussiéreux, enfumés ou instables.
- Nettoyez le produit régulièrement pour éviter que la poussière ne s'y accumule. Pour ce faire, déconnectez-le de la console et essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Comment connecter la caméra


Utilisez le câble USB-C pour connecter la caméra à la console Nintendo Switch 2.

Configuration type (en mode sur table)

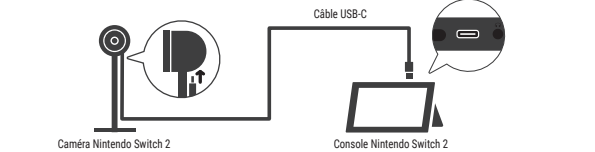

Cache de confidentialité

Grâce au cache de confidentialité, vous pouvez montrer votre image ou interrompre la transmission vidéo en douceur pendant vos sessions de chat.



Assistance Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site :

<https://www.nintendo.com/eu/docs>

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om dit accessoire met het Nintendo Switch 2-systeem te verbinden. Het product bevat geen oplaadbare batterij en kan niet direct van elektriciteit worden voorzien via een voeding.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat het product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vette handen. Gebruik en bewaar het product niet op vochtige plaatsen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.

- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-kabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product of eraan verbonden producten niet aan als het onwett.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als het product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan.

WAARSCHUWING - Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan per ongeluk worden ingeslikt.
- Houd dit product uit de buurt van geïmplanteerde medisch apparaten. Het product bevat magneten. Gebruik het niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker of andere geïmplanteerde medische apparaten. Als je een medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst een arts.


ZORGVULDIG GEBRUIK

- Gebruik het product niet op stoffige, rokerige of instabiele plaatsen.
- Maak het product regelmatig schoon om te voorkomen dat stof zich kan opbouwen. Maak het product los van het systeem om het schoon te maken en wrijf het schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen ververdunner of andere oplosmiddelen.

Verbinden


Gebruik de USB-C-kabel om de camera te verbinden met het Nintendo Switch 2-systeem.

Voorbeeld (tafelstijl)

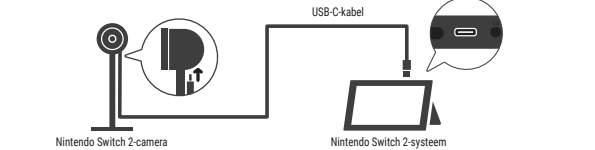

Privacysluisier

Dankzij de privacysluisier kun je eenvoudig wisselen tussen het wel of niet delen van video-beelden tijdens een chat.



Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op <https://www.nintendo.com/eu/docs>

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Подключите аксессуар к консоли Nintendo Switch 2 с помощью прилагаемого кабеля USB. Этот продукт не оснащен аккумуляторной батареей, и его невозможно питать электроэнергией непосредственно через блок питания.
- Не подвергайте продукт воздействию пламени, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких и крайне низких температур.
- Избегайте контакта продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. Не используйте и не храните во влажных местах. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к продукту чрезмерной силы, не тяните за кабель USB и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к продукту или к подключенным к нему устройствам во время грозы.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать продукт. Если продукт поврежден, прекратите его использование и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите этот продукт и упаковку вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно проглотить упаковку.
- Не держите этот продукт рядом с имплантированными медицинскими устройствами. Продукт содержит магниты. Не используйте его на расстоянии менее 15 см от кардиостимуляторов или прочих имплантированных медицинских устройств. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если вы используете какое-либо медицинское устройство.


ОСТОРОЖНО

- Не используйте продукт в пыльных, задымленных помещениях или на неустойчивой поверхности.
- Регулярно очищайте продукт, чтобы предотвратить накопление пыли. Для очистки отсоедините продукт от консоли и протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

О подключении


Подключайте камеру к консоли Nintendo Switch 2 с помощью кабеля USB-C.

Пример установки (настольный режим)

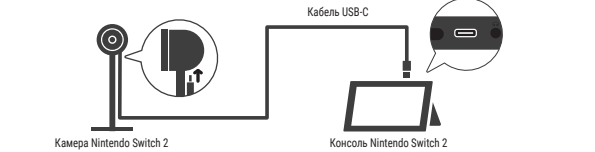

Створка для обеспечения конфиденциальности

С помощью створки для обеспечения конфиденциальности вы во время чата можете удобно переключаться между своим изображением и отключением видеопередачи.



Техническая поддержка Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/docs>

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Usa el cable USB incluido para conectar el accesorio a la consola Nintendo Switch 2. Este producto no incluye una batería recargable y no funciona conectándolo directamente con un adaptador de corriente.
- No expongas el producto al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. No utilices ni guardes este producto en lugares húmedos. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques el producto ni los dispositivos conectados.
- No desmontes ni trates de reparar el producto. Si el producto está dañado, deja de usarlo y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques la zonas dañadas.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente.
- Mantén el producto alejado de cualquier dispositivo médico implantado. Este producto contiene imanes. No utilices el producto a menos de 15 cm de un marcapasos u otro dispositivo médico implantado. Si estás usando algún dispositivo médico, consulta con tu médico antes de utilizar este producto.


TRATAR CON CUIDADO

- No utilices este producto en lugares inestables o donde se acumule polvo o humo.
- Limpia el producto regularmente para evitar que se acumule polvo. Para ello, desconéctalo de la consola y pásale un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Cómo conectar este producto


Usa el cable USB-C para conectar la cámara a la consola Nintendo Switch 2.

Ejemplo de instalación (modo sobremesa)

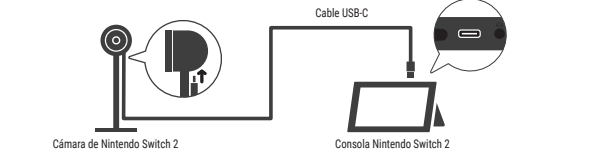

Obturator de privacidad

Gracias al obturador de privacidad, puedes permitir fácilmente que la cámara muestre tu imagen o desactivar la transmisión de imagen de vídeo durante las sesiones de chat.



Servicio de ayuda de Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita <https://www.nintendo.com/eu/docs> para obtener más información.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar as crianças enquanto elas utilizam este produto.

ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Utilizar o cabo USB incluído para ligar este acessório à consola Nintendo Switch 2. O produto não inclui uma bateria recarregável e não pode ser alimentado diretamente através de um adaptador de corrente.
- Manter o produto longe de fogo, micro-ondas, luz solar direta ou temperaturas altas ou extremamente baixas.
- O produto não deverá entrar em contacto com líquidos. Não utilizar com as mãos molhadas ou enegoduradas. Não utilizar nem armazenar em locais húmidos. Se algum líquido se infiltrar no produto, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não empregar demasiada força durante a utilização deste produto. Não puxar nem torcer o cabo USB.
- Durante uma trovada, não tocar no produto nem nos dispositivos ligados a este.
- Não desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas.

ATENÇÃO – Avisos gerais

- Este produto e os materiais de embalagem devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação, uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente.
- Manter este produto longe de dispositivos médicos implantados. O produto contém imanes. Não utilizar a menos de 15 cm de distância de pacemakers cardíacos ou outros dispositivos médicos implantados. Consultar um médico no caso de possuir um dispositivo médico implantado.


PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não utilizar o produto em áreas empoeiradas, fumarentas ou instáveis.
- Limpar regularmente o produto para evitar a acumulação de pó. Se o produto se sujar, desligá-lo da consola e limpá-lo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Como ligar o dispositivo


Utilizar o cabo USB-C para ligar a câmara à consola Nintendo Switch 2.

Exemplo de configuração (modo de superfície estável)

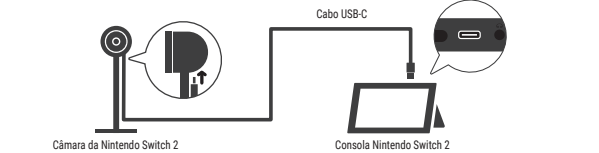

Obturator de privacidade

Com o obturador de privacidade, é possível interromper ou retomar a transmissão de vídeo durante uma conversa.



Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Aceder a **https://www.nintendo.com/****eu/docs** para mais informações. Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠️ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Collegare questo accessorio alla console Nintendo Switch 2 con il cavo USB incluso. Questo prodotto non contiene una batteria ricaricabile e non può essere alimentato direttamente da un blocco alimentatore.
- Non avvicinare il prodotto al fuoco, non esporlo alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature alte o estremamente basse.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Non usare o conservare il prodotto in ambienti umidi. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza il cavo USB.
- Non toccare il prodotto o i dispositivi collegati durante un temporale.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate.

⚠️ AVVERTENZA

- Tenere questo prodotto e i materiali d’imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Tenere questo prodotto lontano da apparecchi medici impiantati. Il prodotto contiene magneti. Non utilizzarlo a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker o da altri apparecchi medici impiantati. Se si è portatori di un qualsiasi apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.


AVVISO

- Non usare il prodotto in luoghi instabili o esposti a polvere o fumo.
- Pulire il prodotto regolarmente per evitare che si accumuli polvere. Per pulire il prodotto, scollegarlo dalla console e utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Istruzioni per il collegamento


Usare il cavo USB-C per collegare la telecamera alla console Nintendo Switch 2.

Esempio (modalità da tavolo)

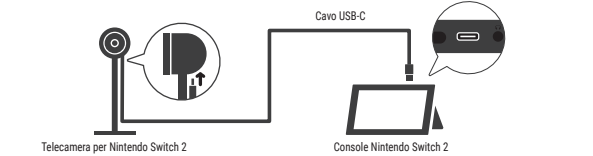

Otturatore per la privacy

Usando l'otturatore per la privacy è possibile interrompere o riprendere comodamente la trasmissione video durante una chat.



Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/****eu/docs**

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälsö- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälsö- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠️ VARNING – Elsäkerhet

- Anslut det här tillbehöret till Nintendo Switch 2-konsolen genom att använda den medföljande USB-kabeln. Produkten innehåller inte ett uppladdningsbart batteri och kan inte förses med ström direkt via en nätdapter.
- Utsätt inte den här produkten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Använd eller förvara den inte på fuktiga platser. Om det kommer in vätska slutar du använda produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten för överdrivet våld. Dra inte i USB-kabeln och vrid den inte för hårt.
- Rör inte produkten eller anslutna enheter under åskväder.
- Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten. Om den är skadad slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden.

⚠️ VARNING – Allmänt

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur. Förpackningsmaterial kan oavsiktligt sväljas.
- Håll den här produkten borta från inopererade medicinska enheter. Produkten innehåller magneter. Använd den inte inom 15 centimeter från pacemakers eller andra inopererade medicinska enheter. Konsultera en läkare innan du använder den om du använder någon slags medicinsk enhet.


FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Använd inte produkten i dammiga eller rökiga områden eller på ostabila underlag.
- Rengör produkten regelbundet för att undvika att den blir dammig. För att rengöra produkten kopplar du ur den från konsolen och torkar den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.

Anslut så här


Använd USB-C-kabeln för att ansluta kameran till Nintendo Switch 2-konsolen.

Konfigurationsexempel (bordsläge)

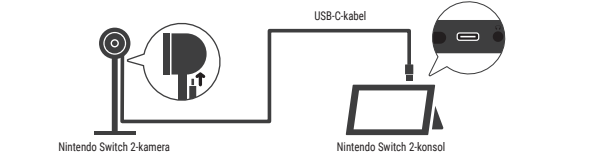

Integritetsskydd

Genom att använda integritetsskyddet kan du enkelt sätta på eller stänga av videoöverföringen under en chatt.



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/**service**

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/****service** för mer information.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande).

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠️ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

- Tilslut dette tilbehør til Nintendo Switch 2-konsollen ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Produktet indeholder ikke et genopladeligt batteri og kan ikke tilsluttes direkte via en strømforsyning.
- Udsæt ikke dette produkt for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke dette produkt komme i kontakt med væsker, og anvend det ikke med våde eller fædtede fingre. Må ikke bruges eller opbevares i fugtige områder. Hvis der trænger væske ind, skal du standse anvendelsen og kontakte Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt for hårdhændet behandling. Undlad at trække i USB-kablet, og vrid det ikke for stramt.
- Undlad at berøre produktet eller tilsluttede enheder i tordenvejr.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis det er beskadiget, skal du standse anvendelsen og kontakte Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder.

⚠️ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produkt og emballagen uden for små børns og kæledyrss rækkevidde. Emballeringsgenstande kan indtages ved et uheld.
- Hold dette produkt væk fra implanterede medicinske enheder. Produktet indeholder magneter. Undlad at anvende det inden for 15 cm af en pacemaker eller andre implanterede medicinske enheder. Søg læge før anvendelse, hvis du bruger en medicinsk enhed.


FORSIGTIG ANVENDELSE

- Undlad anvendelse af produktet i støvede eller røgfyldte områder eller på ustabile overflader.
- Rengør produktet regelmæssigt for at undgå ophobning af støv. Ved rengøring skal det frakobles konsollen og tørres af med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.

Tilslutning


Brug USB-C-kablet til at slutte kameraet til Nintendo Switch 2-konsollen.

Eksempel på opsætning (bordpladetilstand)

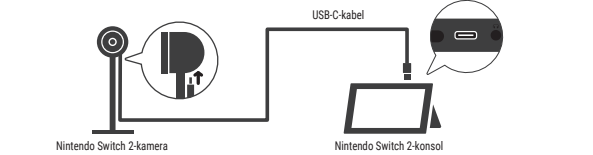

Kameralukker

Når du chatter, kan du nemt slå videooverførsel til eller fra ved at bruge kameralukkeren.



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.dk/**service**

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt i husholdningsaffald. Se **https://www.nintendo.dk/****service** for yderligere oplysninger.

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteessa **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠️ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Yhdistä lisävaruste Nintendo Switch 2-konsoliin käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia. Tuote ei sisällä ladattavaa akkua eikä se voi ottaa virtaa suoraan muuntajasta.
- Älä altista tätä tuotetta tulelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Älä käytä tai säilytä tuotetta kosteissa paikoissa. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta. Älä vedä USB-kaapelia tai väännä sitä liian tiukkaan.
- Älä koske tuotteeseen tai siihen liitettyihin laitteisiin ukonilmalla.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta. Jos tuote vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin.

⚠️ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset tai lemmikit voivat vahingossa nieleäistä pakkausmateriaaleja.
- Älä pidä tätä tuotetta lähellä istutettuja lääketieteellisiä kojeita. Tuote sisältää magneetteja. Älä käytä sitä alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimista tai muista istutetuista lääketieteellisistä kojeista. Keskustelee lääkärin kanssa ennen käyttöä, mikäli sinulla on käytössä mikä tahansa lääketieteellinen koje.


TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Älä käytä tuotetta pölyisissä tai savuissa ympäristöissä tai epävakilla pinoilla.
- Vältä pölyn kertyminen puhdistamalla tuote säännöllisesti. Puhdista tuote irrottamalla se konsolista ja pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden luottimien käyttöä.

Yhdistäminen


Yhdistä kamera Nintendo Switch 2 -konsoliin käyttämällä USB-C-kaapelia.

Käyttöesimerkki (pöytällä)

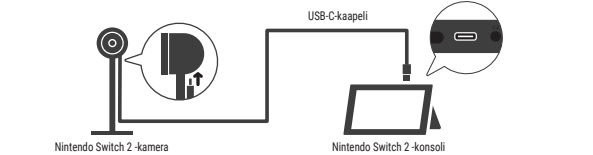

Kameran peitin

Kameran peittimellä voit helposti valita, lähettätkö videokuvaa chatissa.



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.fi/**service**

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja osoitteessa **https://www.nintendo.fi/****service**

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land.)

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠️ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Koble dette tilbehøret til Nintendo Switch 2-konsollen ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. Produktet inneholder ikke et oppladbart batteri og kan ikke forsynes med strøm direkte via en strømforsyning.
- Ikke utsett dette produktet for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske, og ikke bruk det med våte eller oljete hender. Ikke bruk eller oppbevar det i fuktige omgivelser. Hvis det kommer væske inn i produktet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet for overdreven bruk av makt. Ikke dra i USB-kabelen eller vri den for hardt.
- Ikke rør produktet eller tilkoblede enheter i tordenvær.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet. Hvis produktet er skadet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadete områder.

⚠️ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn og kjæledyr. Emballasjedeler kan inntas ved et uhell.
- Hold dette produktet borte fra implanterte medisinske apparater. Produktet inneholder magneter. Ikke bruk det innenfor en radius på 15 cm fra pacemakere eller andre implanterte medisinske apparater. Kontakt en lege før bruk hvis du bruker noen form for medisinske apparater.


FORSIKTIG BRUK

- Ikke bruk produktet på støvete, røykfylte eller ustabile steder.
- Rengjør produktet regelmessig for å unngå at det bygger seg opp støv. For å rengjøre produktet må du koble det fra konsollen og tørke av med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske eller andre løsemidler.

Tilkobling


Brug USB-C-kabelen for å koble kameraet til Nintendo Switch 2-konsollen.

Eksempel på oppsett (bordmodus)

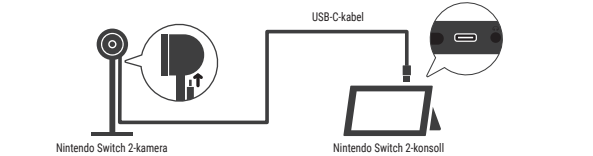

Kameralukker

Når du chatter, kan du enkelt slå videooverføringen av eller på ved å bruke kameralukkeren.



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.no/**service**

Avhending av dette produktet

Dette produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.no/****service**

For explanation of the symbols and markings used on this product, see **https://www.nintendo.com/****eu/docs**
Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: **https://www.nintendo.com/****eu/docs**
Consultez le site **https://www.nintendo.com/****eu/docs** pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit.
Kijk op **https://www.nintendo.com/****eu/docs** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product.
Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на **https://www.nintendo.com/****eu/docs**
Visita **https://www.nintendo.com/****eu/docs** para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto.
Em **https://www.nintendo.com/****eu/docs**, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto.
Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: **https://www.nintendo.com/****eu/docs**
Se **https://www.nintendo.com/****eu/docs** for en forklaring av hur symbolerna och märkningarna används på den här produkten.
Se **https://www.nintendo.com/****eu/docs** for en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt.
Katso tässä tuotteessa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta **https://www.nintendo.com/****eu/docs**
For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se **https://www.nintendo.com/****eu/docs**

CE **UKCA** **Manufacturer:** Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : BEE-019, BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
Nintendo Switch est une marque de Nintendo.

