



Nintendo Switch 2 Pro Controller

Manette Pro • Pro-controller • Контроллер Pro • Mando Pro • Comando Pro • Pro-ohjan

[0625] FXA-BEE-A-FSS-EUR-WWW1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Battery

- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.
- The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the provided USB charging cable (BEE-016) to connect this accessory to the Nintendo Switch 2 dock. Alternatively, connect a compatible AC adapter supporting 5V, 1.5A (7.5W), such as the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01) (sold separately), directly to the accessory's USB-C* port using the appropriate cable. Make sure you use a compatible AC adapter that is approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or the battery inside it to excessive force. Do not pull on the cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product or the battery inside it. If either are damaged, stop using the product and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Do not use the controller within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge the battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.


How to Use

Charge and pair the controller before using it for the first time.

How to Charge

Option 1: Connect the provided USB charging cable (BEE-016) as shown in the diagram.

Option 2: Connect the controller directly to the AC adapter using the appropriate cable.

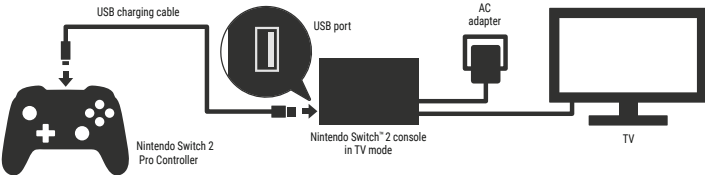

How to Pair

If you connect the controller following option 1 and turn the console on, the controller will pair with the console automatically.

How to Activate and Deactivate Wireless Network Port

The device has one wireless network port available via Bluetooth®.

- To activate Bluetooth, connect the controller to the console and pair it.
- To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, the controller will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or the built-in battery in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs> The battery should be removed by a qualified professional. Visit <https://www.nintendo.com/eu/battery> for more information.

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Batterie

- Unterbrich die Verwendung dieses Produkts, falls aus der Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche dieses Produkts ab.
- Das Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Tausche die Batterie nicht selbst aus. Die Batterie muss von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Support, um weitere Informationen zu erhalten.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende das beigelegte USB-Ladekabel (BEE-016), um dieses Zubehör mit der Nintendo Switch 2-Station zu verbinden. Du kannst auch ein kompatibles Netzteil, das eine Leistung von 5 V, 1,5 A (7,5 W) unterstützt, wie das Nintendo Switch 2-Netzteil (NGN-01) (separat erhältlich), mithilfe eines geeigneten Kabels direkt mit dem USB-C-Anschluss des Zubehörs verbinden. Stelle sicher, dass du ein kompatibles Netzteil verwendest, das in deinem Land zur Verwendung freigegeben wurde.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Support.
- Setze das Gerät nicht Feuer, Mikrowellen, direktem Sonnenlicht und hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts oder der enthaltenen Batterie keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am Kabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre das Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Zerlege dieses Produkt oder die enthaltene Batterie nicht und versuche nicht, beides zu reparieren. Sollte eines der Produkte beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Achte bei der Verwendung des Controllers darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Personen, die an verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünnner oder andere Lösungsmittel.
- Lade die Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird, kann sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.


Verwendung des Produkts

Lade den Controller auf und synchronisiere ihn, bevor er zum ersten Mal verwendet wird.

Aufladevorgang

Option 1: Verbinde das beigelegte USB-Ladekabel (BEE-016) wie in der Abbildung dargestellt.

Option 2: Schließe den Controller mit dem passenden Kabel direkt an das Netzteil an.

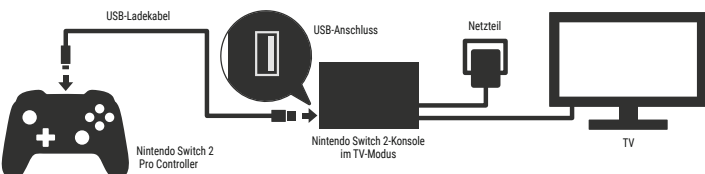

Synchronisierungsvorgang

Verbindest du den Controller mithilfe von Option 1 und schaltest dann die Konsole ein, wird der Controller automatisch mit der Konsole synchronisiert.

Aktivieren und Deaktivieren der Schnittstellen zur drahtlosen Datenübertragung

Das Gerät verfügt über eine Schnittstelle zur drahtlosen Datenübertragung über Bluetooth.

- Um Bluetooth zu aktivieren, schließe den Controller an die Konsole an und synchronisiere den Controller.
- Um Bluetooth zu deaktivieren, aktiviere im Handheld- oder Tisch-Modus den Flugzeugmodus der Konsole (Bluetooth-Einstellung: „Aus“). Sobald der Flugzeugmodus aktiviert wurde, wird die Synchronisierung des Controllers mit der Konsole aufgehoben und die Schnittstelle zur drahtlosen Datenübertragung deaktiviert.

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt oder die eingebaute Batterie nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs> Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal entfernt werden. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers zeigt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Verreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Gerätart zur umweltgerechten Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertriebern auch ohne Kauf eines neuen Geräts umweltgerecht zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Batterie

- Si la batterie fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.
- Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie. Elle doit être retirée et remplacée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, contactez l'assistance Nintendo.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Utilisez le câble de recharge USB fourni (BEE-016) pour connecter cet accessoire à la station d'accueil Nintendo Switch 2. Alternativement, vous pouvez aussi connecter directement un adaptateur secteur compatible supportant 5 V, 1,5 A (7,5 W), tel que l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2 (NGN-01) (vendu séparément) au port USB-C de l'accessoire avec le câble approprié. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur compatible dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- Si vous sentez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- N'exposez pas l'appareil au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés accidentellement.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- Les personnes souffrant de blessures ou d'un problème concernant leurs doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration.

VIGILANCE

- Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.
- Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle peut perdre sa capacité de charge.


Utiliser ce produit

Chargez et synchronisez la manette avant de l'utiliser pour la première fois.

Comment recharger la manette

Option 1 : connectez le câble de recharge USB fourni (BEE-016) comme sur le schéma.

Option 2 : connectez directement l'accessoire à l'adaptateur secteur avec le câble approprié.

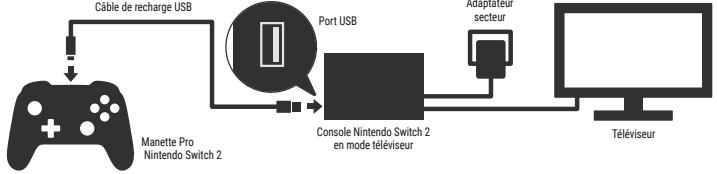

Comment synchroniser la manette

Si vous connectez la manette comme indiqué dans l'option 1, puis allumez la console, la manette sera synchronisée automatiquement avec la console.

Comment activer ou désactiver le port du réseau sans fil

L'appareil dispose d'un port réseau sans fil Bluetooth.

Pour activer le Bluetooth, connectez la manette à la console et synchronisez-la.

Pour désactiver le Bluetooth, activez le mode avion de la console (et laissez l'option Bluetooth sur Non) en mode portable ou semi-nomade. Une fois le mode avion activé, la manette sera déconnectée de la console et le port réseau sera désactivé.

Assistance Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit ou la batterie intégrée à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site :

<https://www.nintendo.com/eu/docs>

La batterie doit être retirée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, visitez le site :

<https://www.nintendo.com/eu/battery>

NETERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Batterij

- Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.
- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion-batterij. Vervang de batterij niet zelf. De batterij moet worden verwijderd en vervoerd door een specialist. Neem contact op met Nintendo Support voor meer informatie.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik de USB-oplaadkabel (BEE-016) om dit accessoire met de Nintendo Switch 2-houder te verbinden. Daarnaast kun je een ondersteunde voeding die 5 V, 1,5 A (7,5 W) ondersteunt, zoals de Nintendo Switch 2-voeding (NGN-01) (apart verkrijgbaar), direct op de USB-C-poort van het accessoire aansluiten met de correcte kabel. Zorg dat je een ondersteunde voeding gebruikt waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan meteen met het gebruik van het product en neem contact op met Nintendo Support.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat het product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vette handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product of de batterij uit. Trek niet aan de kabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onveilig is.
- Probeer dit product of de batterij niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als het product of de batterij beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan per ongeluk worden ingeslikt.
- Gebruik de controller niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker wanneer je de draadloze communicatie gebruikt. Als je een pacemaker of een ander geïmplanterd medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Personen met letsel of een handicap aan de vingers, handen of armen moeten de trilfunctie niet gebruiken.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Als het product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen ververf thinner of andere oplosmiddelen.
- Zorg dat je de batterij van het product minstens elke zes maanden oplaadt. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze mogelijk niet meer worden opgeladen.


Het product gebruiken

Laad de controller op en synchroniseer hem voordat je deze de eerste keer gebruikt.

Opladen

Mogelijkheid 1: sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel (BEE-016) aan zoals aangegeven op de afbeelding.

Mogelijkheid 2: sluit de controller direct op de voeding aan met de correcte kabel.

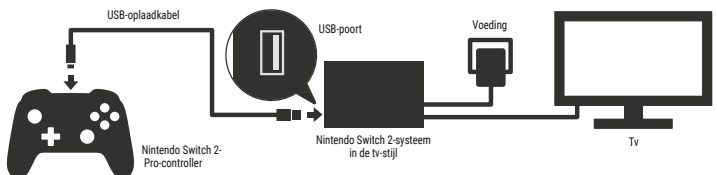

Synchroniseren

Wanneer je de controller aansluit volgens de eerste mogelijkheid en het systeem aanzet, wordt de controller automatisch gesynchroniseerd.

Draadloze netwerkpoort(en) in- en uitschakelen

Dit apparaat heeft één draadloze netwerkpoort beschikbaar via Bluetooth.

Om Bluetooth in te schakelen moet je de controller verbinden en synchroniseren met het systeem.

Om Bluetooth uit te schakelen moet je de vliegtuigstand van het systeem inschakelen (met Bluetooth uitgeschakeld) terwijl je de handheld- of tafelstijl gebruikt. Zodra de vliegtuigstand is ingeschakeld, wordt de verbinding met de controller verbroken en de netwerkpoort uitgeschakeld.

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Dit product weggooien

Dit product en de ingebouwde batterij mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op <https://www.nintendo.com/eu/docs> De batterij moet worden verwijderd door een specialist. Kijk voor meer informatie op <https://www.nintendo.com/eu/battery>

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батареи

- Прекратите использование в случае утечки из батареи. Если жидкость, вытекающая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу сразу тщательно вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности продукта тканью.
- Этот продукт содержит аккумуляторную литий-ионную батарею. Не пытайтесь самостоятельно сменить батарею. Извлечение и замена батареи должны осуществляться квалифицированными специалистами. Обратитесь в техническую поддержку Nintendo за подробной информацией.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Для подключения этого аксессуара к док-станции Nintendo Switch 2 используйте прилагаемый USB-кабель для подзарядки (BEE-016). В качестве альтернативы подключите совместимый блок питания с поддержкой 5 В, 1,5 А (7,5 Вт), например блок питания Nintendo Switch 2 (NGN-01) (продается отдельно), непосредственно к порту USB-C на аксессуаре с помощью подходящего кабеля. Используйте только совместимый блок питания, допущенный к использованию в вашей стране.
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использование этого продукта и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не подвергайте устройство воздействию пламени, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких и крайне низких температур.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту или батарее внутри него чрезмерную силу. Не тяните за кабель и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт или батарею внутри него. Если этот продукт или батарея повреждены, прекратите использовать этот продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите этот продукт в упаковке вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно проглотить упаковку.
- Не используйте этот контроллер на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицинские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.
- Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.
- Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не рекомендуется пользоваться функцией вибрации.

ОСТОРОЖНО

- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.
- Обязательно заряжайте батарею не реже одного раза каждые шесть месяцев. Если батарея не использовалась длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить ее.


Об использовании

Прежде чем использовать контроллер в первый раз, зарядите и синхронизируйте его с консолью.

О зарядке

Вариант 1: Подключите прилагаемый USB-кабель для подзарядки (BEE-016), как показано на рисунке.

Вариант 2: Подключите контроллер непосредственно к блоку питания с помощью подходящего кабеля.

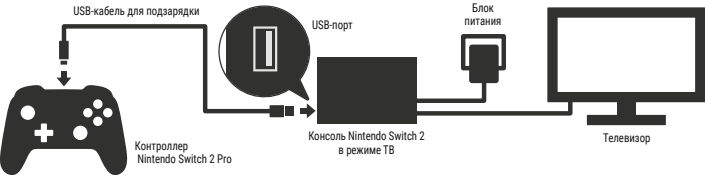

О синхронизации

Если вы подключите контроллер, выполнив шаги, описанные в варианте 1 сверху, и включите консоль, контроллер будет автоматически синхронизирован с консолью.

О включении и выключении порта беспроводной связи

Устройство оснащено одним портом беспроводной связи, доступным через Bluetooth.

- Чтобы включить Bluetooth, подключите контроллер к консоли и синхронизируйте его.
- Чтобы выключить Bluetooth, включите на консоли режим полета (выбрав для Bluetooth настройку ВЫКЛ.) в портативном или настольном режиме. Когда режим полета включится, контроллер отключится от консоли и порт связи выключится.

Техническая поддержка Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт или встроенную батарею с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Извлечение батареи должно осуществляться квалифицированными специалистами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/battery>

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Batería

- Si se produce una fuga de líquido de la batería, deja de usar el producto. Si el líquido fugado entrara en contacto con tus ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico. Si se vertiera en tus manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el líquido de la superficie de este producto con un paño.
- El producto contiene una batería recargable de iones de litio. No trates de sustituir la batería por tu cuenta. La batería debe ser extraída y sustituida por un profesional cualificado. Para obtener más información, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

<

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠️ AVVERTENZA – Batteria

- Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Non cercare di sostituire la batteria. La batteria deve essere rimossa e sostituita da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza di Nintendo.

⚠️ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per collegare l'accessorio alla base per Nintendo Switch 2, usare il cavo di ricarica USB (BEE-016) incluso, oppure collegare un blocco alimentatore compatibile che supporti 5 V, 1,5 A (7,5 W), come il blocco alimentatore per Nintendo Switch 2 (NGN-01) (venduto separatamente), direttamente alla porta USB-C dell'accessorio usando un cavo appropriato. Assicurarsi di usare un blocco alimentatore approvato per l'uso nel proprio paese.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non esporre il dispositivo al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature alte o estremamente basse.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o umide. Se un liquido si infila nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto o la batteria a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo del controller.
- Non toccare il prodotto in fase di ricarica durante un temporale.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o la batteria al suo interno. Se uno degli elementi è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

⚠️ AVVERTENZA

- Tenere il prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non usare la funzione di vibrazione se si hanno lesioni o si soffre di un disturbo medico legato a dita, mani o braccia.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarla nuovamente.


Istruzioni

Caricare e sincronizzare il controller prima di usarlo per la prima volta.

Modalità di ricarica

Opzione 1: collegare il cavo di ricarica USB (BEE-016) incluso, come mostrato nell'illustrazione.

Opzione 2: collegare il prodotto direttamente al blocco alimentatore usando un cavo appropriato.

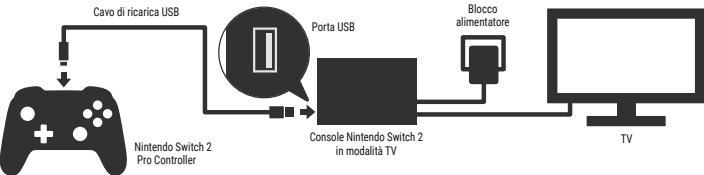

Modalità di sincronizzazione

Seguendo la procedura dell'opzione 1 e accendendo la console, il controller verrà sincronizzato automaticamente.

Attivare e disattivare la porta di rete wireless

Il dispositivo dispone di una porta di rete wireless disponibile tramite Bluetooth.

- Per attivare il Bluetooth, collegare il controller alla console e sincronizzarlo.
- Per disattivare il Bluetooth, attivare la modalità aereo della console (con l'opzione Bluetooth disattivata) in modalità portatile o da tavolo. Una volta attivata la modalità aereo, il controller verrà scollegato dalla console e la porta di rete verrà disattivata.

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto o la batteria integrata insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/****eu/docs**

É consi­gliabile far rimuovere la batteria da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito

https://www.nintendo.com/**eu/battery**

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälsö- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠️ WARNING – Batteri

- Sluta använda den här produkten om batteriet läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsultera en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätska från den här produkts utsida med en trasa.
- Produkten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Byt inte ut batteriet på egen hand. Batteriet får endast tas ur och bytas ut av en kvalificerad yrkesman. Kontakta Bergsala Service Center för mer information.

⚠️ WARNING – Elsäkerhet

- Använd den medföljande USB-laddningskabeln (BEE-016) för att ansluta det här tillbehöret till Nintendo Switch 2-dockstationen. Anslut alternativt en kompatibel nätdapter som stöder 5 V, 1,5 A (7,5 W), såsom Nintendo Switch 2-nätadaptern (NGN-01) (säljs separat), direkt till tillbehörets USB-C-port med en lämplig kabel. Se till att använda en kompatibel nätdapter som är godkänd för användning i ditt land.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte enheten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten eller batteriet inuti den för överdrivet våld. Dra inte i kabeln och vrid den inte för hårt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under åskväder.
- Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten eller batteriet inuti den. Om endera är skadad slutar du att använda produkten och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

⚠️ WARNING – Allmänt

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur. Förpackningsföremål kan oavsiktligt sväljas.
- Använd inte handkontrollen inom 15 centimeter från en pacemaker när du använder trådlös kommunikation. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad medicinteknisk apparat ska du först konsultera en läkare.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda bestämmelser.
- Personer som har en personskada eller sjukdom som omfattar deras fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.
- Se till att ladda batteriet minst en gång i halvåret. Om batteriet inte används under en längre tid kan det bli omjältigt att ladda det.


Använd så här

Ladda och parkoppla handkontrollen innan du använder den för första gången.

Ladda så här

Alternativ 1: Anslut den medföljande USB-laddningskabeln (BEE-016) så som visas i diagrammet.

Alternativ 2: Anslut handkontrollen direkt till nätdaptern med en lämplig kabel.

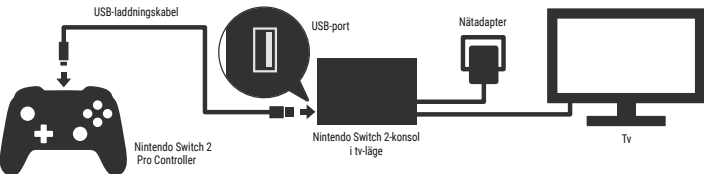

Parkoppla så här

Om du ansluter handkontrollen enligt alternativ 1 och sätter igång konsolen kommer handkontrollen automatiskt att parkopplas med konsolen.

Så startar och stänger du av trådlösa nätverksanslutningar

Enheten har en trådlös nätverksanslutning tillgänglig via Bluetooth.

- För att aktivera Bluetooth ansluter du handkontrollen till konsolen och parkopplar den.
- Stäng av Bluetooth genom att aktivera konsolens flygplansläge (med Bluetooth avstängt) i handhållsläge eller bordsläge. När flygplansläget aktiveras kopplas handkontrollen bort från konsolen och nätverksanslutningen stängs av.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/**service**

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten eller det inbyggda batteriet i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/****service** för mer information.

Batteriet bör tas ur av en kvalificerad yrkesman. Besök **https://www.nintendo.com/****eu/battery** för mer information.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande).

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge barns anvendelse af dette produkt.

⚠️ ADVARSEL – Batteri

- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batteriet lækker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, skal du skylle dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud.
- Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri. Undlad at udskrifte batteriet selv. Batteriet skal fjernes og udskriftes af en kvalificeret tekniker. Kontakt Bergsala Service Center for yderligere oplysninger.

⚠️ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

- Brug det medfølgende USB-opladningskabel (BEE-016) til at slutte dette tilbehør til Nintendo Switch 2-docken. Alternativt kan du slutte en kompatibel strømforsyning, der understøtter 5 V, 1,5 A (7,5 W), f.eks. Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01) (selges separat), direkte til tilbehørets USB-C-indgang ved hjælp af det relevante kabel. Sørg for at bruge en strømforsyning, der er godkendt til anvendelse i dit land.
- Hvis du hører underlige lyde, observerer røg eller ualmindelige lugte, skal du standse anvendelsen af produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Udsæt ikke enheden for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker, og anvend det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, skal du standse anvendelsen af dette produkt og kontakte Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt eller batteriet indeni for hårdhændet behandling. Undlad at trække i kablerne, og vrid dem ikke for stramt.
- Undlad at bære produktet ved opladning i tordenvær.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet eller batteriet indeni. Hvis nogen af disse bliver beskadiget, skal du standse anvendelsen af produktet og kontakte Bergsala Service Center. Bører ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

⚠️ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produkt og emballagemateriale uden for små børn og kæledyrs rækkevidde. Emballasjedeler kan indtages ved et uheld.
- Undlad at anvende kontrolleren inden for 15 centimeter af en pacemaker ved anvendelse af trådløs kommunikation. Hvis du har en pacemaker eller en anden implanteret medicinsk enhed, bør du først søge læge.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg de respektive regler.
- Personer, der har skader eller lidelser i fingre, hænder eller arme, bør ikke bruge vibrationsfunktionen.

FÖRSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snavset, skal det aføres med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.
- Sørg for at oplade batteriet mindst én gang hver sytte måned. Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, kan det muligvis ikke oplades.


Anvendelse

Oplad og tilknyt controlleren, før den anvendes første gang.

Opladning

Valgmulighed 1: Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel (BEE-016) som vist i diagrammet.

Valgmulighed 2: Tilslut controlleren direkte til strømforsyningen ved hjælp af det relevante kabel.

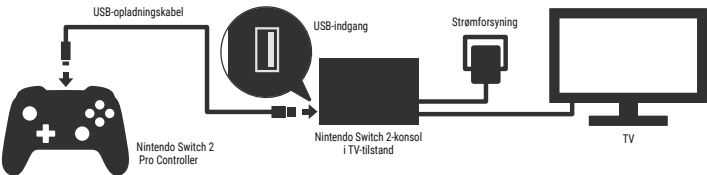

Tilknytning

Hvis du tilslutter controlleren ved at følge valgmulighed 1 og tænder for konsollen, tilknyttes controlleren automatisk konsollen.

Sådan aktiveres og deaktiveres den trådløse netværkssport

- Enheden har én trådløs netværkssport, der er tilgængelig via Bluetooth.
- Før at aktivere Bluetooth skal du forbinde controlleren til konsollen og parre den.
- Før at deaktivere Bluetooth skal du aktivere konsollens fyrtårstandsfunktion (med Bluetooth slået fra) i håndholdt tilstand eller bordspladetilstand. Når fyrtårstand er aktiv, bliver controlleren frakoblet konsollen, og netværkssporten bliver deaktiveret.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.dk/**service**

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt eller det indbyggede batteri i husholdningsaffald. Se **https://www.nintendo.dk/****service** for yderligere oplysninger.

Batteriet skal fjernes af en kvalificeret tekniker. Se **https://www.nintendo.com/****eu/battery** for yderligere oplysninger.

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteessa **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkautumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠️ VAROITUS – akku

- Jos akku vuotaa, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.
- Tuotteessa on ladattava litiumioniakku. Älä yritä vaihtaa akku itse. Akun saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Saat lisätietoja Bergsala Service Center -kuluttajapalvelusta.

⚠️ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Yhdistä tämä lisävaruste Nintendo Switch 2 -telakkaan mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla (BEE-016). Voit myös käyttää yhteensopivaa 5 voltin ja 1,5 ampeerin (7,5 W) muuntajaa, kuten Nintendo Switch 2 -muuntajaa (NGN-01) (myydään erikseen). Kytke muuntaja suoraan lisävarusteen USB-C-liitäntään tähän tarkoitettulla kaapelilla. Varmista, että käytät yhteensopivaa muuntajaa, joka on hyväksytty käyttöön asuinmaassasi.
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä altista laitetta tulleille, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta tai sen sisältä akkua. Älä vedä johtoa tai vännä sitä liian tiukkaan.
- Älä koske tähän tuotteeseen ukonilmalla latauksen aikana.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta tai sen sisältä akkua. Jos jompikumpi vaurioituu, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

⚠️ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset tai lemmikit voivat vahingossa nielastaa pakkausmateriaaleja.
- Älä käytä ohjainta alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun langaton yhteys on käytössä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu lääketieteellinen koje, keskustele lääkärin kanssa ennen ohjaimen käyttöä.
- Langattoman yhteyden käyttö on välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita.
- Älä käytä tärinätointia, jos sinulla on sormiin, käsiin tai käsivarsiin vaikuttava vamma tai vaiva.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.
- Lataa akku vähintään puolen vuoden välein. Jos akku ei käytetä pitkään aikaan, sitä voi olla mahdotonta ladata.


Käyttäminen

Lataa ja synkronoi ohjain ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.

Lataaminen

Vaihtoehto 1: kytke mukana toimitettu USB-latauskaapeli (BEE-016) kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihtoehto 2: kytke ohjain suoraan muuntajaan tähän tarkoitettua kaapelilla.

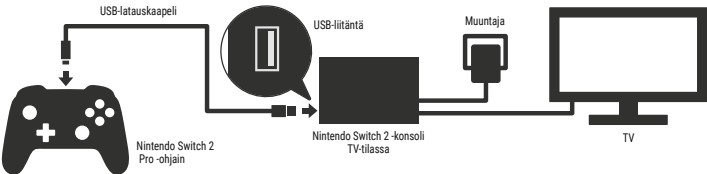

Synkronoiminen

Kiinnitä ohjain vaihtoehdon 1 mukaisesti ja käynnistä konsoli, niin ohjain synkronoituu konsolin kanssa automaattisesti.

Langattoman verkkoportin käyttöönotto ja käytöstä poisto

Laitteessa on yksi langaton verkkoportti Bluetoothin kautta.

- Ota Bluetooth käyttöön yhdistämällä ohjain konsoliin ja luomalla laiteparin.
- Poista Bluetooth käytöstä siirtämällä konsoli lentotilaan (Bluetooth pois käytöstä) käsikäyttö- tai pöytätilassa. Kun konsoli on lentotilassa, ohjaimien yhteys konsoliin katkeaa ja verkkoportti poistetaan käytöstä.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.fi/**service**

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tätä tuotetta tai sen kiinteää akkua kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja osoitteessa **https://www.nintendo.fi/****service** Akun saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.com/****eu/battery**

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på **https://www.nintendo.com/****eu/docs** (Denne tjenesten kan være tilgjengelig i enkelte land.)

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å umlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠️ ADVARSEL – Batteri

- Stopp all bruk av dette produktet hvis batteriet lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte en lege. Hvis noen form for væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt med vann. Tørk væsken forsiktig av produktets utside med en klut.
- Produktet inneholder et oppladbart litium-ionbatteri. Ikke bytt batteriet selv. Batteriet må fjernes og byttes av en kvalifisert profesjonell. Kontakt Bergsala Service Center for mer informasjon.

⚠️ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Bruk den medfølgende USB-ladekabelen (BEE-016) for å koble dette tilbehøret til Nintendo Switch 2-docken. Alternativt kan du koble en kompatibel strømforsyning som støtter 5 V, 1,5 A (7,5 W), for eksempel Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01) (selges separat), direkte til tilbehørets USB-C-port med riktig kabel. Sørg for å bruke en kompatibel strømforsyning som er godkjent for bruk i landet ditt.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett enheten for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske, og ikke bruk det med våte eller oljete hender. Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet eller det innebygde batteriet for overdreven bruk av makt. Ikke dra i kabelen eller vri den for hardt.
- Ikke rør dette produktet under lading i tordenvær.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet eller det innebygde batteriet. Hvis dette produktet eller batteriet er skadet, må du stoppe all bruk av produktet og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadete områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

⚠️ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn og kjæledyr. Emballasjedeler kan inntas ved et uhell.
- Ikke bruk kontrollen innenfor en radius på 15 centimeter fra en pacemaker mens du bruker trådløs kommunikasjon. Hvis du har en pacemaker eller et annet implantert medisinsk apparat, må du først kontakte en lege.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- Personer som har en skade eller tilstand som påvirker fingre, hender eller armer, bør ikke bruke vibreringsfunksjonen.

FÖRSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av forfryningsvæske eller andre løsemidler.
- Sørg for å lade batteriet minst én gang hver sytte måned. Hvis batteriet ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade det.


Bruk

Lad og par kontrollen før første gangs bruk.

Opladning

Alternativ 1: Koble til den medfølgende USB-ladekabelen (BEE-016) som vist i diagrammet.

Alternativ 2: Koble kontrollen direkte til strømforsyningen med riktig kabel.

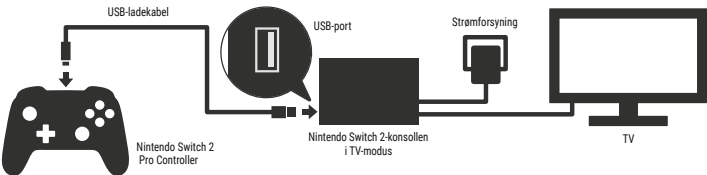

Paring

Hvis du kobler til kontrollen ved å velge alternativ 1 og slå på konsollen, blir kontrollen automatisk paret med konsollen.

Slik aktiveres og deaktiverer du en trådløs netværkssport

- Enheten har én trådløs netværkssport, som er tilgjengelig via Bluetooth.
- Før å aktivere Bluetooth kobler du kontrollen til konsollen og parer den.
- Før å deaktivere Bluetooth slår du på flymodusfunksjonen på konsollen (med Bluetooth avslått) i håndholdt modus eller bordsmodus. Når flymodusen er aktiv, blir kontrollen koblet fra konsollen og netværkssporten deaktivert.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.no/**service**

Avhending av dette produktet

Dette produktet eller det innebygde batteriet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.no/****service**

Batteriet bør fjernes av en kvalifisert profesjonell. Besøk **https://www.nintendo.com/****eu/battery** hvis du ønsker mer informasjon.

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Specificaciones técnicas • Технические данные • Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche • Tekniska specifikationer • Tekniske spesifikationer • Tekniset tiedot • Tekniske spesifikasjoner