



Nintendo Switch™

Joy-Con™ Charging Grip

Joy-Con-Aufladehalterung • Support de recharge Joy-Con • Oplaadbare Joy-Con-houder • Подзаряжающий держатель Joy-Con • Soporte de carga para mandos Joy-Con • Supporte de carregamento para Joy-Con • Impugnatura ricarica Joy-Con Joy-Con-laddningsgrepp • Joy-Con-opladningsgreb • Joy-Con-latauskappale Joy-Con-oppladningsrep

[0325] FXA-HAC-A-ESS-EUR-WWW5

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the USB charging cable (HAC-010) or a compatible AC adapter supporting 5V, 1.5A (7.5W), such as the Nintendo Switch AC adapter (HAC-002) (provided with the Nintendo Switch console or sold separately), to connect to this accessory. Make sure you use a compatible AC adapter that is approved for use in your country.
- Do not expose this product to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB charging cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed. The USB charging cable can coil around the neck.

CAREFUL USAGE


- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Charge

After attaching the Joy-Con controllers (HAC-015 & HAC-016) to this accessory, do the following:

Option 1: Connect the USB charging cable as shown in the diagram.

Option 2: Connect the accessory directly to the AC adapter.

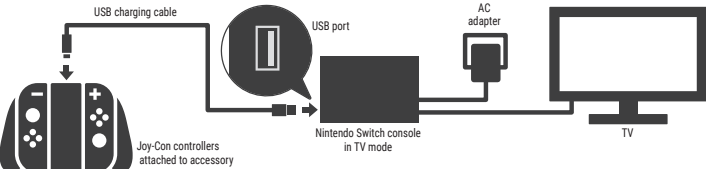

Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verbinde das USB-Ladekabel (HAC-010) oder ein kompatibles Netzteil, das eine Leistung von 5 V, 1,5 A (7,5 W) unterstützt, zum Beispiel das Nintendo Switch-Netzteil (HAC-002) (der Nintendo Switch-Konsole beigelegt oder separat erhältlich), mit diesem Zubehör. Stelle sicher, dass du ein kompatibles Netzteil verwendest, das in deinem Land zur Verwendung freigegeben wurde.
- Setze dieses Produkt keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch dieses Produkts keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Ladekabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre das Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Support.
- Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte dieses Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das USB-Ladekabel könnte sich um den Hals schnüren.

VORSICHTIGER GEBRAUCH


- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünnern oder andere Lösungsmittel.

Aufladevorgang

Nachdem du die Joy-Con-Controller (HAC-015 & HAC-016) an das Zubehör angeschlossen hast, führe eine der folgenden Optionen aus:

Option 1: Verbinde das USB-Ladekabel wie in der Abbildung dargestellt.

Option 2: Schließe das Zubehör direkt an das Netzteil an.

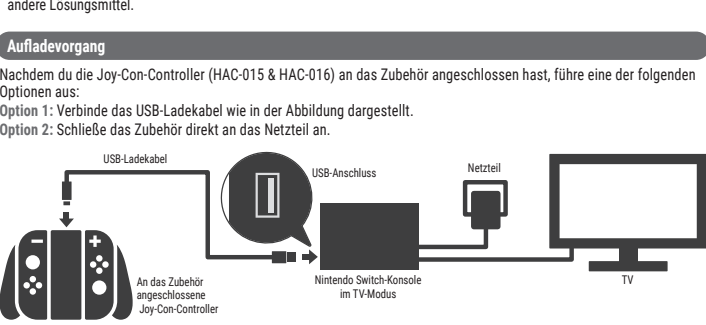

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Entsorgung des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Verreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Gerätekategorie zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertriebern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- Utilisez le câble de recharge USB (HAC-010) ou un adaptateur secteur compatible fournissant 5 V, 1,5 A (7,5 W), comme l'adaptateur secteur Nintendo Switch (HAC-002) (fourni avec la console Nintendo Switch ou vendu séparément), pour connecter cet accessoire. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur compatible dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- N'exposez pas ce produit à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble de recharge USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants car ils pourraient être ingérés. Le câble de recharge USB pourrait s'enrouler autour de leur cou.


VIGILANCE

- Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Comment recharger les manettes

Après avoir attaché les manettes Joy-Con (HAC-015 et HAC-016) à cet accessoire, vous disposez de deux options : Option 1 : connectez le câble de recharge USB comme sur le schéma ci-dessous.

Option 2 : connectez directement l'accessoire au bloc d'alimentation.

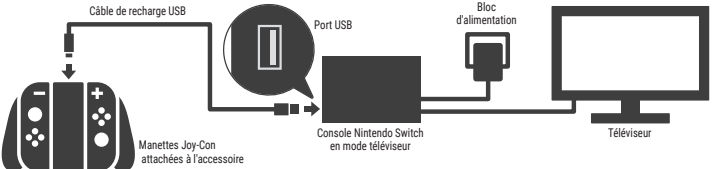

Assistance Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/docs>

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik de USB-oplaadkabel (HAC-010) of een compatibele voeding die 5 V en 1,5 A (7,5 W) ondersteunt, zoals Nintendo Switch-voeding (HAC-002) die met het Nintendo Switch-systeem meegeleverd is of apart verkrijgbaar is, om dit accessoire aan te sluiten. Zorg dat je een voeding gebruikt waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Stel dit product niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met vieze of vette handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onveilig is.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem dan contact op met Nintendo Support.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lek-kende vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen, omdat het kan worden ingeslikt. De USB-oplaadkabel kan zich rond de nek wikkelen.


ZORGVULDIG GEBRUIK

- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen ververf dunner of andere oplosmiddelen.

Opladen

Na het vastmaken van de Joy-Con-controllers (HAC-015 en HAC-016) aan dit accessoire doe je het volgende: Mogelijkheid 1: sluit de USB-oplaadkabel aan zoals aangegeven op de afbeelding.

Mogelijkheid 2: sluit het accessoire direct op de voeding aan.

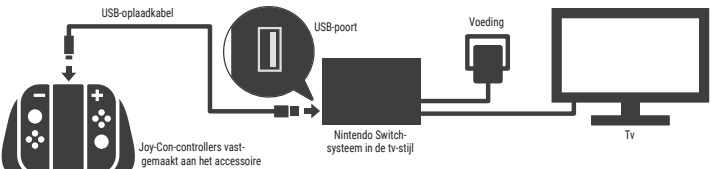

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op <https://www.nintendo.com/eu/docs>

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Используйте для подключения к этому аксессуару USB-кабель для подзарядки (HAC-010) или совместимый блок питания с поддержкой 5 В, 1,5 А (7,5 Вт), например блок питания Nintendo Switch (HAC-002) (прилагается к консоли Nintendo Switch или продается отдельно). Используйте только совместимый блок питания, допущенный к использованию в вашей стране.
- Не подвергайте этот продукт воздействию волн СВЧ, высоких температур или прямых солнечных лучей.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту чрезмерную силу. Не тяните за USB-кабель для подзарядки и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использование этого продукта и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт. Если этот продукт поврежден, прекратите его использовать и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

Держите упаковку вне доступа маленьких детей, так как они могут ее случайно проглотить. USB-кабель для подзарядки может обмотаться вокруг шеи.


ОСТОРОЖНО

Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

О зарядке

Прикрепив контроллеры Joy-Con (HAC-015 и HAC-016) к этому аксессуару, выполните следующие шаги. Вариант 1. Подключите USB-кабель для подзарядки, как показано на рисунке.

Вариант 2. Подключите аксессуар непосредственно к блоку питания.

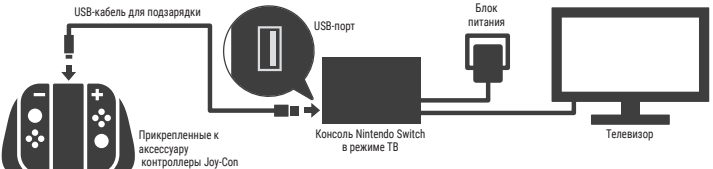

Техническая поддержка Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/docs>

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza el cable USB de carga (HAC-010) o un adaptador de corriente compatible con capacidad para 5 V, 1,5 A (7,5 W), como el adaptador de corriente de Nintendo Switch (HAC-002) (incluido con la consola Nintendo Switch o a la venta por separado), para conectarlo a este accesorio. Utiliza únicamente un adaptador de corriente que esté homologado en tu país.
- No expongas este producto a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entra líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB de carga ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto mientras se esté cargando.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable USB de carga podría enrollarse alrededor del cuello.


TRATAR CON CUIDADO

- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Instrucciones de carga

Al encajar los mandos Joy-Con (HAC-015 y HAC-016) en el accesorio, existen dos opciones: 1. Conectar el cable USB de carga, como se muestra en el diagrama.

2. Conectar directamente el accesorio al adaptador de corriente.

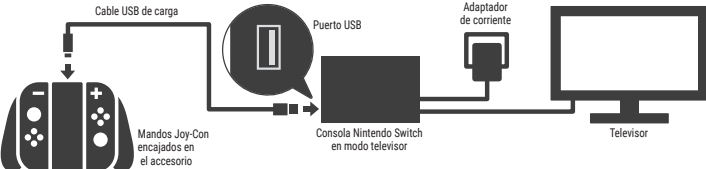

Servicio de ayuda de Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita <https://www.nintendo.com/eu/docs> para obtener más información.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

⚠ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Utilizar o cabo de carregamento USB (HAC-010) ou um adaptador de corrente compatível que forneça 5 V, 1,5 A (7,5 W), tal como o adaptador de corrente da Nintendo Switch (HAC-002) (incluído com a consola Nintendo Switch ou vendido em separado), com este acessório. Certificar-se de que é utilizado um adaptador de corrente compatível aprovado no respetivo país.
- Este produto deverá ser mantido longe de microondas, temperaturas altas ou luz solar direta.
- Este produto não deverá entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizado com as mãos molhadas ou enegorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto. O cabo de carregamento USB não deverá ser puxado nem torcido.
- Durante uma trovoad, o utilizador não deverá tocar no carregador se este estiver ligado à corrente.
- No caso de o utilizador ouvir um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor invulgar, deverá interromper a utilização deste produto e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

⚠ ATENÇÃO – Avisos gerais

- Os materiais de embalagem deverão ser mantidos fora do alcance das crianças uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente. O cabo de carregamento USB pode enrolar-se à volta do pescoço.


PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Como carregar o acessório

Os comandos Joy-Con (HAC-015 e HAC-016) deverão ser encaixados neste acessório e o utilizador deverá, em seguida: Opção 1: Ligar o cabo de carregamento USB, tal como ilustrado no exemplo.

Opção 2: Ligar o acessório diretamente ao carregador.

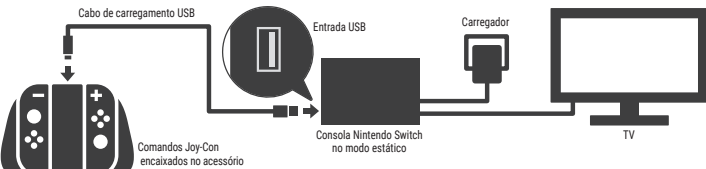

Assistência da Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Eliminação do produto

Este produto não deverá eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a <https://www.nintendo.com/eu/docs> para obter mais informações.

Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar:

<https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens>

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito <https://www.nintendo.com/eu/docs> (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per collegare l'accessorio, usare il cavo di ricarica USB (HAC-010) o un blocco alimentatore compatibile che supporti 5 V, 1,5 A (7,5 W), come il blocco alimentatore per Nintendo Switch (HAC-002) (fornito con la console Nintendo Switch o venduto separatamente). Assicurarsi di utilizzare un blocco alimentatore compatibile approvato per l'uso nel proprio paese.
- Non esporre il prodotto alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature eccessivamente alte.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo di ricarica USB.
- Non toccare il prodotto in fase di ricarica durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

⚠ AVVERTENZA

• Tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli poiché potrebbero essere ingeriti accidentalmente. Il cavo di ricarica USB potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.


AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Modalità di ricarica

Una volta collegati i controller Joy-Con (HAC-015 & HAC-016) a questo accessorio, eseguire le seguenti operazioni. Opzione 1: collegare il cavo di ricarica USB come mostrato nell'illustrazione.

Opzione 2: collegare l'accessorio direttamente al blocco alimentatore.

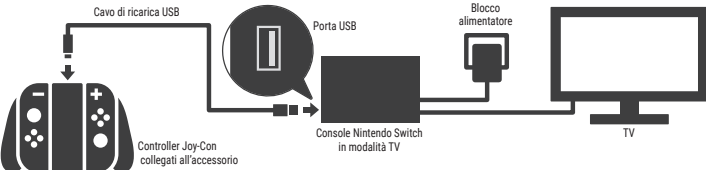

Assistenza di Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.nintendo.com/eu/docs>

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälsö- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ VARNING – Elsäkerhet

- Använd USB-laddningskabeln (HAC-010) eller en kompatibel nätdapter med stöd för 5V och 1,5 A (7,5 W), som Nintendo Switch-nätdapter (HAC-002) (följer med Nintendo Switch-konsolen men kan även köpas separat) för att ansluta till det här tillbehöret. Se till att använda en kompatibel nätdapter som är godkänd för användning i ditt land.
- Utsätt inte den här produkten för mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten för överdrivet våld. Dra inte i USB-laddningskabeln och vrid den inte för hårt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under åskväder.

