


French

Folded size: 102 x 150 mm

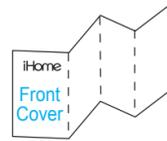

iHome

Modèle : iBT235

POWERCLOCK

Haut-parleur Bluetooth + deux ports de recharge USB




Guide De Demarrage Rapide

Des questions ? Rendez-vous sur www.ihomeintl.com

Contenu de l'emballage : Système iBT235
 adaptateurs de prise (les adaptateurs inclus dépendent des régions)

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS


PANNEAU SUPÉRIEUR

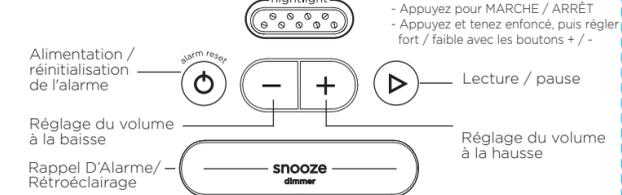

ÉCRAN DU RÉVEIL



PANNEAU ARRIÈRE

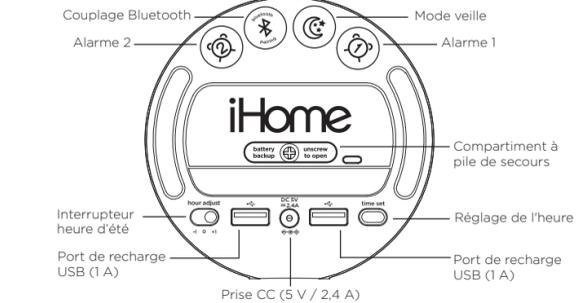


POUR COMMENCER

Étape 1

Brancher l'unité

Choisissez la fiche appropriée à votre emplacement. Si nécessaire, appuyez sur la languette et tournez la prise à GAUCHE pour libérer la fiche de courant. Insérez la bonne fiche dans l'adaptateur et la tourner à DROITE pour la fixer en place. Branchez l'adaptateur secteur universel dans une prise secteur et la fiche CC dans le panneau arrière de l'unité.

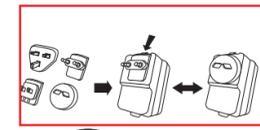

Étape 2

Réglage de votre réveil

- Maintenez la touche **Time Set** jusqu'à ce que l'afficheur se mette à clignoter.
- Utilisez les boutons - / + pour régler les sélections et appuyez sur **Time Set** pour confirmer.
- Faites cela pour l'heure, l'année, le mois et le jour.



Remarque : Par défaut, l'appareil est réglé sur le format d'affichage 24 heures. Pour passer au format 12 heures, appuyez sur le bouton **Alarm 1** ou **Alarm 2** en mode Réglage de l'heure.

Étape 3

Connexion à Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil soit activé.
- Appuyez et maintenez le bouton **Bluetooth Pairing** pendant 2 secondes pour passer en mode jumelage.
- Sélectionnez «iHome iBT235» au menu Bluetooth de votre appareil pour vous connecter!



RÉGLAGE DE L'ALARME

Cet appareil comprend deux alarmes qui peuvent être réglées à différentes heures et sources d'alarme. Les réglages des deux alarmes se font de la même manière. Les directives sont fournies sous «Bouton d'alarme» - appuyez sur Alarme 1 ou Alarme 2 pour régler l'une ou l'autre des alarmes.

- Maintenez appuyée la touche **Alarme** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure et l'icône de l'alarme se mettent à clignoter.
 - Appuyez sur - ou + pour régler l'heure de l'alarme (tenir enfoncé pour un réglage plus rapide). Assurez-vous de régler le bon horaire d'alarme AM / PM. L'indicateur pour PM apparaît à gauche de l'affichage horaire. (Il n'y a pas d'indicateur AM).
 - Appuyez sur la touche **Alarme** pour confirmer le réglage de l'alarme. Utilisez les touches + / - pour régler le calendrier d'alarme : 7 jours (chaque jour), 5 jours par semaine (jours de la semaine uniquement) ou 2 jours (fin de semaine uniquement).
 - Appuyez sur la touche **Alarme** pour confirmer l'horaire de l'alarme. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner la source d'alarme du réveil : **Réveil par Bluetooth** : Réveillez-vous au son d'un appareil lié à Bluetooth.
- (Remarque : assurez-vous du réglage du volume de votre appareil Bluetooth.)
- Réveil sur une tonalité** : Appuyez sur la touche **Alarme** pour confirmer. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner l'un des quatre sons.
- Appuyez sur la touche **Alarme** pour confirmer la source de l'alarme.
 - Utilisez les touches - / + pour régler le volume de l'alarme.
 - Appuyez sur le bouton **Alarme** pour confirmer les réglages. **L'indicateur d'alarme** correspondant (1 ou 2) apparaîtra à l'écran pour confirmer que l'alarme est activée.

MARCHE / ARRÊT DE L'ALARME

- Appuyez sur le bouton **Alarme** pour prévisualiser l'heure de l'alarme. Appuyez à nouveau pour passer de MARCHE à ARRÊT, indiqué par l'indicateur à DEL correspondant.
- Quand l'alarme sonne, appuyez sur le bouton d'**Alarme (1 ou 2)** correspondant ou sur le bouton **Alarm Reset** de réinitialisation de l'alarme pour désactiver l'alarme et la réinitialiser pour le lendemain.

RAPPEL D'ALARME/RÉTROÉCLAIRAGE

- Rappel** : Lorsque sonne le réveil, appuyez sur le bouton **Snooze / Dimmer** (le rappel par défaut est de 9 minutes).
- Gradateur d'affichage** : Appuyez sur le bouton **Snooze / Dimmer** (PAS quand l'alarme sonne) pour ajuster la luminosité de l'affichage.

HEURE D'ÉTÉ

L'unité est livrée avec un commutateur de réglage de l'heure d'été positionné sur 0. Pour régler l'heure d'été, positionnez le commutateur sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour soustraire une heure.



RAPPEL PROGRAMMABLE

Réglez le délai de rappel :

- Pour régler le délai de rappel de l'alarme, maintenez appuyée la touche **Snooze / Dimmer** pendant 2 secondes pendant le fonctionnement normal (pas quand l'alarme sonne).
- Utilisez les touches - / + pour sélectionner le délai de rappel d'alarme (entre 1 et 29 minutes).
- Appuyez sur le bouton **Snooze / Dimmer** pour confirmer les réglages. Vous pouvez faire des rappels de réveil jusqu'à une heure durant.

MINUTERIE DE SOMMEIL

Cet appareil vous permet de dormir sur la source sonore en cours pendant une durée déterminée avant que l'appareil ne s'éteigne. L'icône de Mode Sommeil s'affichera lorsque la minuterie est active.

- Pour régler le Temps de sommeil, appuyez sur le bouton **Sommeil** pour régler le cycle de sommeil désiré : 120, 90, 60, 30 ou 15 minutes ou OFF (éteint l'appareil). Appuyez et relâchez le bouton **Sommeil** pour vérifier le temps de sommeil restant.
- Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster le volume voulu durant le sommeil sur l'unité. Notez que le réglage du volume durant le sommeil est enregistré séparément des autres réglages de volume.

CHARGEMENT USB


Branchez un câble USB (non inclus) à l'un des ports USB situés derrière l'unité pour charger des appareils. (Assurez-vous que l'unité soit branchée à une prise de courant)



PILE DE SECOURS

L'unité est livrée avec une pile CR2450 qui préserve l'alarme et les réglages du réveil pendant les pannes de courant temporaires. Lorsque l'icône de pile faible s'affiche sur le réveil, il est temps de remplacer la pile de secours. Le logement de la pile est situé derrière l'unité.

- Assurez-vous que l'adaptateur CA est branché, sinon vous perdrez vos réglages du réveil lors du remplacement de la pile.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le logement de la pile.
- Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile CR2450. Remettez le couvercle du compartiment à pile. Ne pas trop serrer la vis.

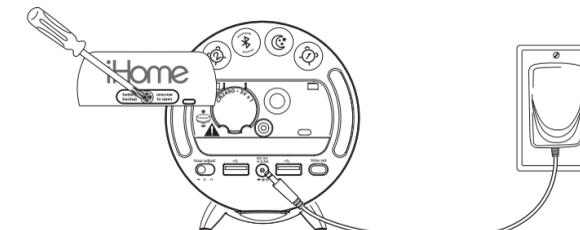

UTILISATION DE PILES AVERTISSEMENTS ET ASTUCES

- N'utilisez que des piles recommandées / fournies ou de type équivalent.
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+ / -) indiquées.
- Enlevez les piles usées de l'appareil.
- Les accumulateurs doivent être rechargés sous la supervision d'un adulte.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou tout dommage à la pile, enlevez les piles d'un produit si inutilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitiez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- À ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Respecter les lois et règlements locaux en vigueur pour l'élimination des piles.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

- Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Ventilation - L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
- Chaleur - Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
- Sources d'alimentation - Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
- Protection du câble d'alimentation - Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
- Nettoyage - L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour consulter les instructions de nettoyage.
- Pénétration par des objets et des liquides - Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
- Accessoires - Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
- Protection contre la foudre et la surtension - Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
- Dommages nécessitant un entretien - L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - L'appareil a été exposé à la pluie;
 - L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
- Périodes de non utilisation - Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil, et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
- Entretien - L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.
- Interférences magnétiques: les haut-parleurs de ce produit contiennent des aimants puissants qui peuvent provoquer des interférences ou endommager les équipements sensibles tels que les disques durs, les téléviseurs et moniteurs CRT, ainsi que les appareils médicaux, scientifiques et de navigation. Gardez cet appareil éloigné de ces produits à tout moment.
- Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant. Ce produit convient à une utilisation dans les climats tropicaux et / ou tempérés.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou le feu.
- La fiche secteur de l'adaptateur secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, elle doit rester facilement accessible.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries.

ATTENTION - Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou équivalent.



AVERTISSEMENT
 N'avez pas la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et causer la mort. Gardez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et le garder hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.



Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Informations sur l'adaptateur secteur pour les exigences ErP (UE)

Nom et adresse du fabricant	SDI Technologies Inc. 1299, Main Street, Rahway, NJ 07065, U.S.A.
Modèle	OBL-0502400R
Tension d'entrée	AC100-240V
Fréquence d'entrée	CA 50 / 60Hz
Tension de sortie	DC5V
Courant de sortie	2.4A
Puissance de sortie	12W
Rendement actif moyen	83,6%
Rendement à faible charge (10%)	78,0%
Consommation électrique à vide	0,07W

© 2020 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.
 Des questions ? Rendez-vous sur www.ihomeintl.com

Imprimé en Chine