

⚠ Si vous ne parvenez pas à configurer votre Cricut Maker 5, assurez-vous que la version la plus récente de l'application Design Space est installée.

Centre d'aide > Imprimantes > Cricut StickerPix Print + Cut™

Comment configurer Cricut StickerPix Print + Cut

Suivez ces étapes pour déballer votre machine Cricut StickerPix Print + Cut, installez la cartouche d'encre et les matériaux, et allumez-la.

cricut

Setup Guide for Cricut stickerpix print + cut
Cricut



Regarder sur

1. Installez Cricut Design Space


La Cricut StickerPix Print + Cut est utilisée avec l'application Cricut Design Space, qui nécessite un appareil compatible Bluetooth et une connexion Internet haute vitesse. Pour plus de détails sur la configuration requise, visitez cricut.com/systemrequirements (<https://cricut.com/systemrequirements>).

1. Rendez-vous sur cricut.com/setup (<https://cricut.com/setup>). Si vous utilisez un appareil mobile, vous pouvez également scanner le code QR dans la boîte.
2. Sélectionnez votre machine – Cricut StickerPix Print + Cut – et suivez les instructions pour installer Cricut Design Space sur votre ordinateur ou appareil mobile compatible.
3. Certains appareils nécessitent une autorisation pour que Design Space puisse utiliser Bluetooth ou trouver des appareils à proximité. Si cette autorisation vous est demandée, sélectionnez **Autoriser** ou l'option équivalente sur votre appareil.

2. Retirez l'emballage

1. Retirez le film rétractable de la machine.


2. Ouvrez la porte B en tirant doucement sur la languette blanche suspendue à travers la fente de la porte.
3. Retirez et recyclez le morceau de carton, puis remettez le couvercle en place.

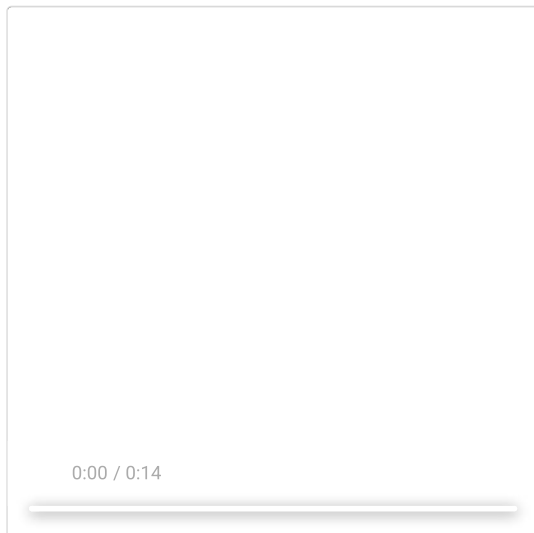

3. Installez la cartouche d'encre



1. Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
2. Placez la cartouche d'encre avec le côté de l'étiquette vers le haut. Évitez de toucher le film sur la cartouche d'encre ; manipulez-le uniquement avec le plastique dur.
3. Insérez la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle se bloque.
4. Fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

Important : chargez la cartouche d'encre uniquement lorsque l'imprimante est au repos.

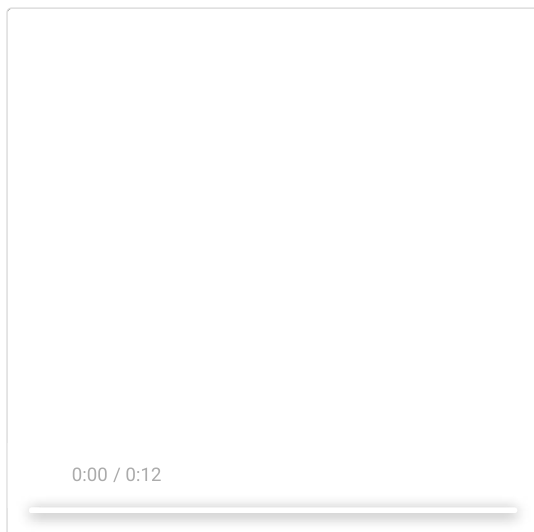

4. Placez et mettez la machine sous tension.

1. Placez la machine sur une surface plane et stable.
2. Laissez au moins 30,5 cm (12 po) d'espace libre de tous les côtés pour permettre aux matériaux d'entrer et de sortir de la machine lors de l'impression et de la coupe.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation inclus au port d'alimentation de la machine.
4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale.
5. Appuyez sur le bouton sur le dessus de la machine pour l'allumer.

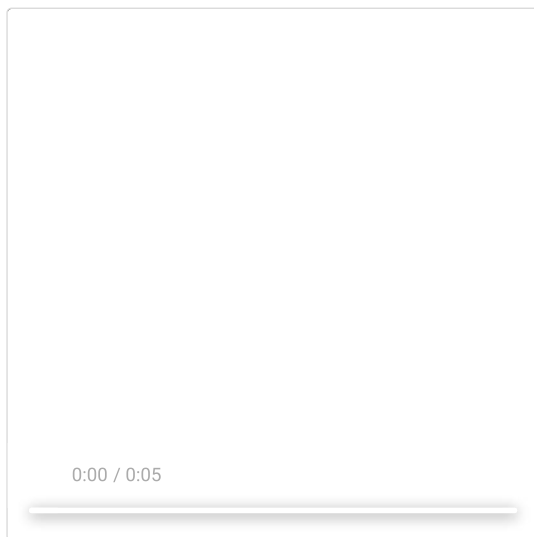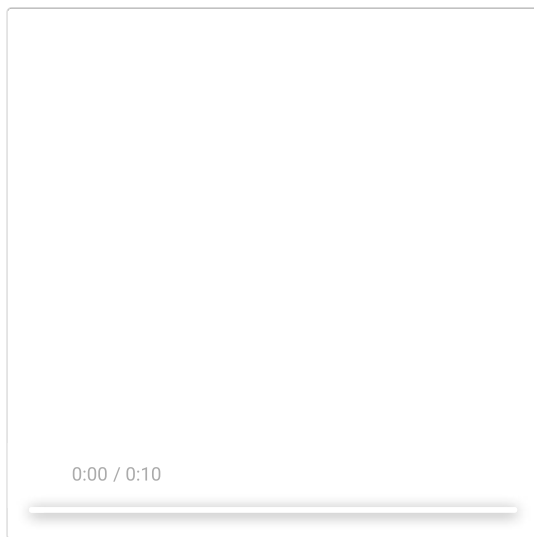

5. Connectez la machine à Design Space

Au cours du processus de configuration du nouveau produit dans Design Space, après avoir allumé la machine, Design Space commencera à s'y connecter automatiquement.

L'affichage de votre machine Cricut StickerPix Print + Cut peut prendre une minute ou deux. Gardez l'application ouverte et assurez-vous que l'appareil reste à moins de 4,5 m (15 pi) de la machine.

1. Lorsque votre machine apparaît à l'écran, sélectionnez-la.
2. Une fois la connexion établie, sélectionnez **Activer**.
3. Design Space effectuera automatiquement toutes les mises à jour du micrologiciel disponibles pour votre machine. Laissez la machine sous tension et restez dans l'application jusqu'à la fin de la mise à jour.
4. Lorsque Design Space indique que la mise à jour du micrologiciel est terminée, sélectionnez **Continuer**.

Tout est prêt pour réaliser votre premier projet !

6. Chargez le matériau dans le bac à matériau

Lorsque vous êtes prêt à imprimer un projet, chargez des feuilles de stickers ou du papier photo dans le bac à matériau. En fonction de votre projet, Design Space vous demandera quel matériau vous devez charger.



Recommandé : Ouvrez l'emballage du matériau en coupant le haut du sac en plastique ouvert avec des ciseaux. De cette façon, il est facile de ranger les matériaux dans le sac.

1. Retirez le bac à matériaux de la zone de stockage du bac à matériaux.
2. Soulevez le couvercle du bac à matériau.

3. Placez le matériau dans le bac avec le côté imprimable vers le haut.
4. Déplacez le guide de matériau réglable à la position qui correspond à votre matériau :
 - **Papier photo** : position 4x6"
 - **Feuilles de stickers** : position 4x7"
5. Fermez le couvercle du bac à matériau.


Le plateau de matériaux peut contenir jusqu'à 18 feuilles, ce qui correspond à un paquet de papier.

Important : Ne touchez pas le côté imprimable du matériau. Les empreintes digitales, la poussière ou les huiles peuvent affecter la qualité d'impression.

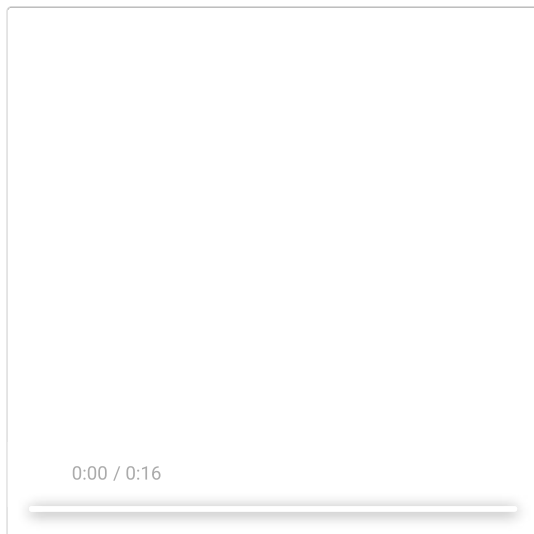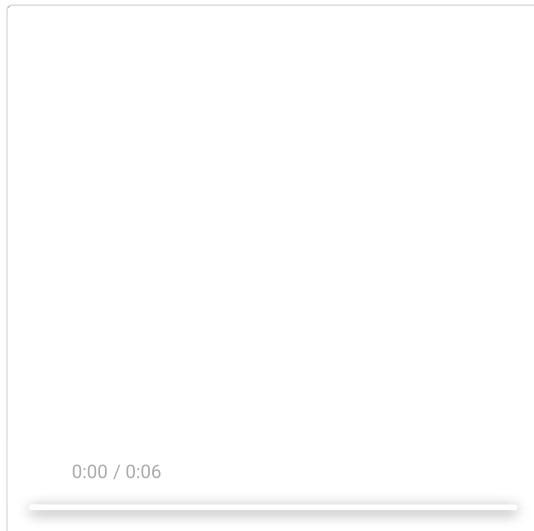

7. Insérez le bac à matériau

1. Insérez le bac à matériau chargé dans la fente du bac à matériau située directement sous la zone de stockage du bac à matériau.
2. Poussez le plateau dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Sélectionnez l'option Créer votre projet dans Design Space.

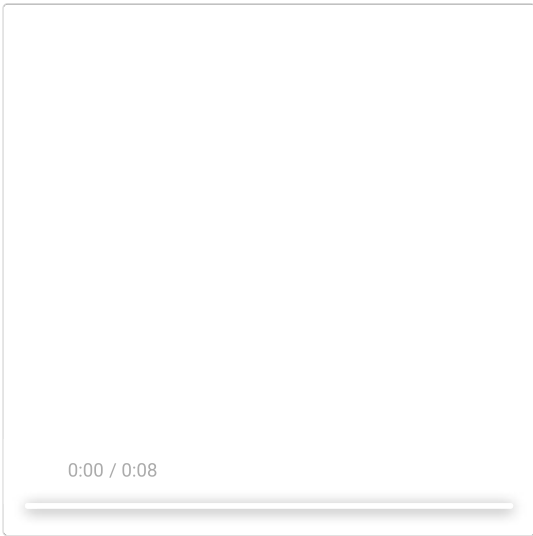

Remarque : La Cricut StickerPix Print + Cut est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Il ne doit jamais être laissé ou stocké à l'extérieur dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ou dans des environnements où la machine peut entrer en contact avec de l'eau. La température de travail optimale pour la Cricut StickerPix Print + Cut est de 10 à 35 °C (50 à 95 °F) et l'humidité relative est de 40 à 60 %. La qualité d'impression peut être affectée si la température et l'humidité ambiantes ne sont pas appropriées.

(<https://www.facebook.com/cricut/>)

(<https://www.instagram.com/cricut/>)

(<https://www.pinterest.com/Cricut/>)

(<https://www.youtube.com/OfficialCricut>)

([https://www.linkedin.com](https://www.linkedin.com/company/cricut))

SIGN UP FOR EMAIL ([HTTPS://CRICUT.COM/EMAIL-SIGN-UP](https://cricut.com/email-sign-up))

Partners (<https://cricut.com/partners>)

Legal (<https://cricut.com/legal>)

Privacy Policy (<https://cricut.com/legal#privacy-policy>)

About (<https://cricut.com/about>)

Contact Us (<https://cricut.com/contact>)

Press (<https://cricut.com/press>)

Blog (<https://cricut.com/blog/>)

Careers (<https://cricut.com/careers>)

Investor Relations (<https://investor.cricut.com>)

Product Registration (<https://design.cricut.com/setup>)

Leadership (<https://cricut.com/leadership>)

Board Members (<https://cricut.com/board-members>)

Shipping & Returns (<https://cricut.com/legal#online-policies>)

Shop (<https://cricut.com/>)

Warranty (<https://help.cricut.com/hc/articles/360009431214>)

Safety & Compliance (<https://cricut.com/safety-compliance>)

Accessibility (<https://cricut.com/legal#accessibility>)

Declaration of Conformity (<https://cricut.com/declarations>)

Wholesale / Reseller Inquiry (<https://help.cricut.com/hc/articles/33046780984855>)

Heat Guide (<https://cricut.com/en/heatguide>)

Français ▾

© 2025 Cricut, Inc. Tous droits réservés.
10855 S River Front Pkwy, South Jordan, UT 84095