

⚠ Si vous ne parvenez pas à configurer votre Cricut Maker 5, assurez-vous que la version la plus récente de l'application Design Space est installée.

Centre d'aide > Imprimantes > Cricut StickerPix Print™

Comment configurer la Cricut StickerPix Print

Suivez ces étapes pour déballer votre machine Cricut StickerPix Print, installer la cartouche d'encre et les matériaux, et l'allumer.

How to Setup Cricut Stickerpix Print

Cricut



Regarder sur

1. Installez Cricut Design Space

La Cricut StickerPix Print est utilisée avec l'application Cricut Design Space, qui nécessite un appareil compatible Bluetooth et une connexion Internet haute vitesse. Pour plus de détails sur la configuration requise, visitez [cricut.com/systemrequirements](https://help.cricut.com/hc/fr/articles/360009556033) (<https://help.cricut.com/hc/fr/articles/360009556033>).

1. Rendez-vous sur [cricut.com/setup](https://design.cricut.com/setup) (<https://design.cricut.com/setup>). Si vous utilisez un appareil mobile, vous pouvez également scanner le code QR dans la boîte.
2. Sélectionnez votre machine – Cricut StickerPix Print – et suivez les instructions pour installer Cricut Design Space sur votre ordinateur ou appareil mobile compatible.
3. Certains appareils nécessitent l'autorisation de Design Space pour utiliser Bluetooth et le réseau local, ou pour trouver des appareils à proximité. Si vous êtes invité à demander ces autorisations, sélectionnez **Autoriser** ou l'option équivalente sur votre appareil.

2. Retirez l'emballage


1. Retirez le plastique de la machine.
2. Retirez le ruban bleu du couvercle de la cartouche d'encre (porte B).



3. Installez la cartouche d'encre


1. Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
2. Placez la cartouche d'encre avec le côté de l'étiquette vers le haut. Évitez de toucher le film sur la cartouche d'encre ; manipulez-le uniquement avec le plastique dur.
3. Insérez la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle se bloque.
4. Fermez le couvercle de la cartouche d'encre.


Important : chargez la cartouche d'encre uniquement lorsque l'imprimante est au repos.

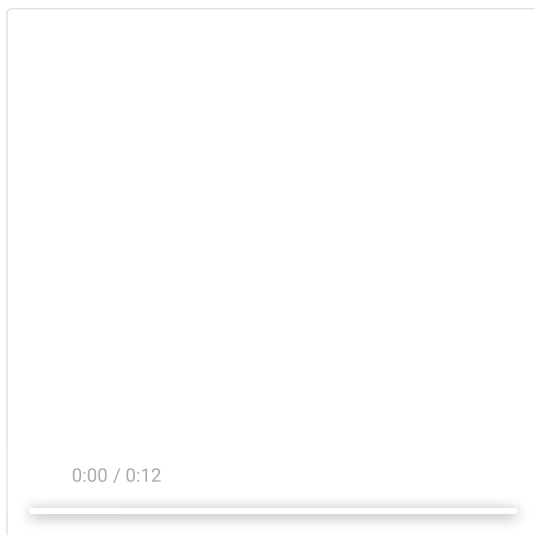

4. Placez et mettez la machine sous tension.

1. Placez la machine sur une surface plane et stable.
2. Laissez au moins 10 cm d'espace libre devant et derrière la machine pour permettre aux matériaux d'entrer et de sortir de la machine pendant l'impression.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation inclus au port d'alimentation de la machine.
4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale.
5. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois (3) secondes ou jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

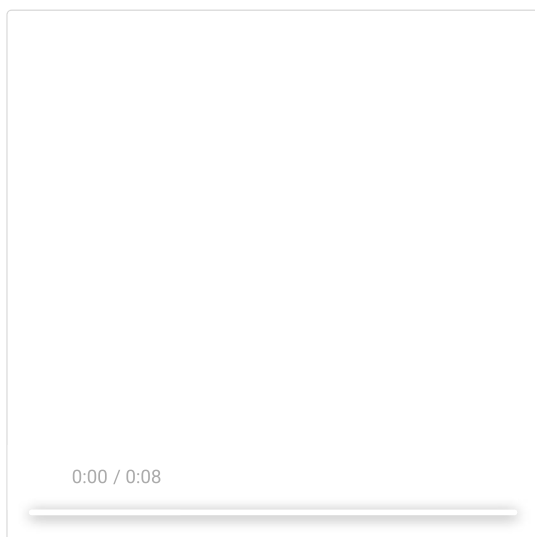

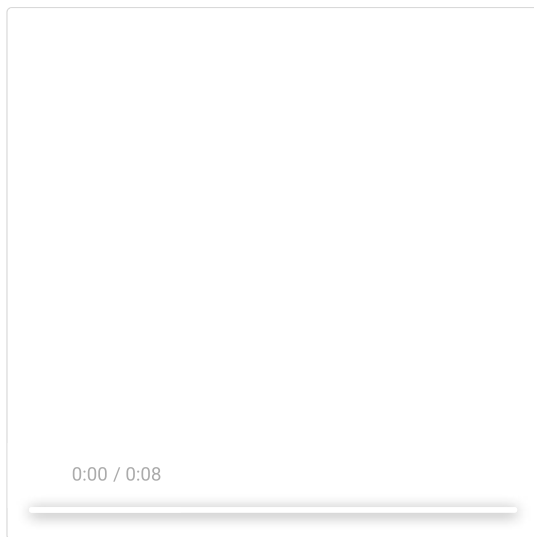

5. Connectez la machine à Design Space

Au cours du processus de configuration du nouveau produit dans Design Space, après avoir allumé la machine, Design Space commencera à s'y connecter automatiquement. Si vous êtes invité à demander l'autorisation de l'appareil à proximité, assurez-vous de l'autoriser à se connecter à votre machine.

L'affichage de votre machine d'impression Cricut StickerPix peut prendre une minute ou deux. Gardez l'application ouverte et assurez-vous que l'appareil reste à moins de 4,5 m (15 pi) de la machine.

1. Lorsque votre machine apparaît à l'écran, sélectionnez-la et attendez qu'elle se connecte.
2. **Autorisez Design Space à trouver des réseaux locaux** - L'accès aux réseaux locaux est nécessaire pour se connecter au Wi-Fi. Choisissez Continuer.
3. **Autoriser Design Space à utiliser votre position** : l'accès à votre position permet de garantir que vous vous connectez uniquement à des réseaux locaux sécurisés. Sélectionnez Continuer.
4. Si votre appareil vous demande une autorisation de localisation ou de réseau séparément de Design Space, assurez-vous d'autoriser ces autorisations.
5. Sélectionnez un réseau Wi-Fi sécurisé et privé de 2,4 GHz, entrez le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur **Connexion**.
6. Une fois la connexion établie, la lumière Wi-Fi se solidifie. Sélectionnez ensuite **Activer**.
7. Design Space effectuera automatiquement toutes les mises à jour du micrologiciel disponibles pour votre machine. Laissez la machine sous tension et restez dans l'application jusqu'à la fin de la mise à jour.
8. Lorsque Design Space indique que la mise à jour du micrologiciel est terminée, sélectionnez **Continuer**.

Tout est prêt pour réaliser votre premier projet !

6. Chargez le matériau dans le bac à matériau


Lorsque vous êtes prêt à imprimer un projet, chargez jusqu'à 10 feuilles de papier photo ou une seule feuille de stickers dans le bac à matériau. En fonction de votre projet, Design Space vous demandera quel matériau vous devez charger.

Recommandé : Ouvrez l'emballage du matériau en coupant le haut du sac en plastique ouvert avec des ciseaux. De cette façon, il est facile de ranger les matériaux dans le sac.


1. Soulevez le bac à matériau du haut de l'imprimante.



2. Faites glisser le couvercle (partie A) et retournez-le sous le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

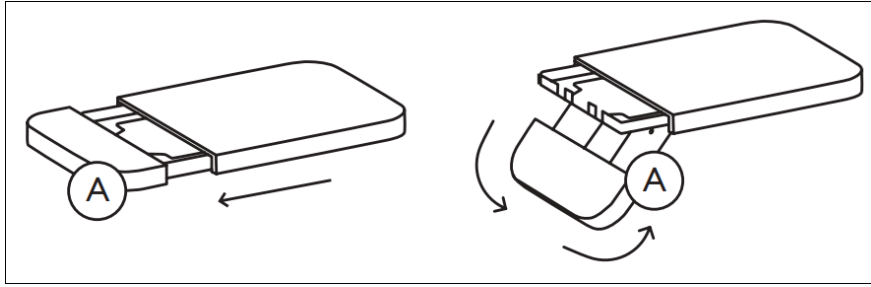


3. Soulevez le couvercle (partie B) pour l'ouvrir, puis chargez le côté brillant du matériau dans le bac à matériau.

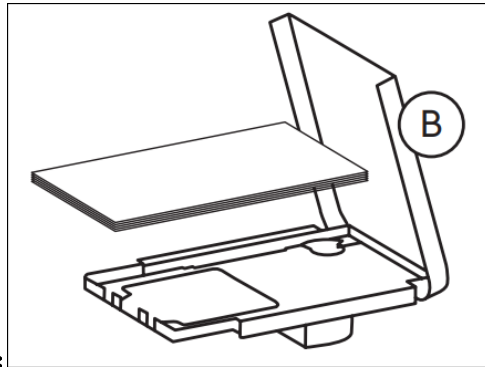

Limite de charge :

Papier photo, jusqu'à dix (10) feuilles. Pour les feuilles d'autocollants, chargez une (1) feuille d'autocollants à la fois.


4. Fermez le couvercle et abaissez la béquille sous le bac à matériau. Assurez-vous que les deux sont bien en place avant de continuer.

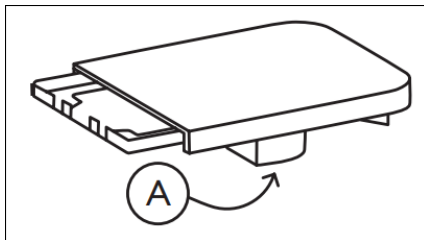

Important : Ne touchez pas le côté imprimable du matériau. Les empreintes digitales, la poussière ou les huiles peuvent affecter la qualité d'impression.

7. Insérez le bac à matériau

1. Ouvrez le volet de la machine (volet A) et insérez le bac à matériau chargé dans la fente du bac à matériau.
2. Poussez le plateau dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Sélectionnez l'option Créer votre projet dans Design Space.

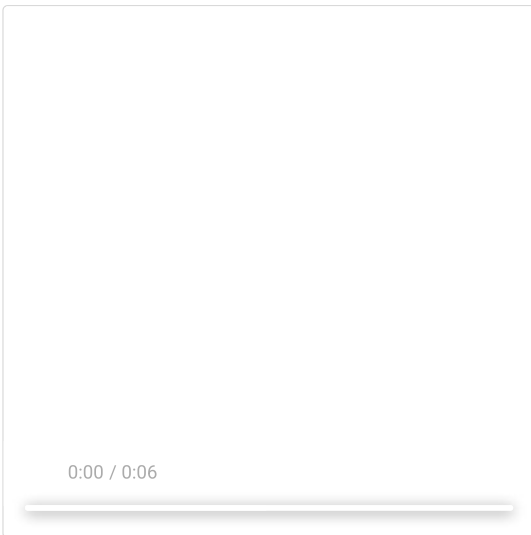

Remarque : la Cricut StickerPix Print est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Il ne doit jamais être laissé ou stocké à l'extérieur dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ou dans des environnements où la machine peut entrer en contact avec de l'eau. La température de travail optimale pour la Cricut StickerPix Print est de 10 à 35 °C (50 à 95 °F) et l'humidité relative est de 40 à 60 %. La qualité d'impression peut être affectée si la température et l'humidité ambiantes ne sont pas appropriées.



(<https://www.facebook.com/cricut/>)



(<https://www.instagram.com/cricut/>)



(<https://www.pinterest.com/Cricut/>)



(<https://www.youtube.com/OfficialCricut>)



(<https://www.linkedin.com/company/cricut>)

SIGN UP FOR EMAIL ([HTTPS://CRICUT.COM/EMAIL-SIGN-UP](https://cricut.com/email-sign-up))

Partners (<https://cricut.com/partners>)

Legal (<https://cricut.com/legal>)

Privacy Policy (<https://cricut.com/legal#privacy-policy>)

About (<https://cricut.com/about>)

Contact Us (<https://cricut.com/contact>)

Press (<https://cricut.com/press>)

Blog (<https://cricut.com/blog/>)

Careers (<https://cricut.com/careers>)

Investor Relations (<https://investor.cricut.com>)

Product Registration (<https://design.cricut.com/setup>)

Leadership (<https://cricut.com/leadership>)

Board Members (<https://cricut.com/board-members>)

Shipping & Returns (<https://cricut.com/legal#online-policies>)

Shop (<https://cricut.com/>)

Warranty (<https://help.cricut.com/hc/articles/360009431214>)

Safety & Compliance (<https://cricut.com/safety-compliance>)

Accessibility (<https://cricut.com/legal#accessibility>)

Declaration of Conformity (<https://cricut.com/declarations>)

Wholesale / Reseller Inquiry (<https://help.cricut.com/hc/articles/33046780984855>)

Heat Guide (<https://cricut.com/en/heatguide>)

Français ▾

© 2025 Cricut, Inc. Tous droits réservés.
10855 S River Front Pkwy, South Jordan, UT 84095

