


User Guide

Realipix Moments



Inserting Paper Cassette



1. Open the cassette cover.



2. Insert the paper facing the shiny side up. You can insert up to 20 sheets. Inserting over 21 sheets may cause a malfunction. Avoid touching the coated paper with your hands as it may affect the photo quality.




3. Open the printer's cassette cover.



4. Insert the cassette until it clicks into place.


Installing Realipix Moments

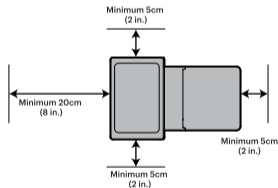


Choose the right place to put the Realipix Moments. Place the printer on a table or other flat, stable surface. Do not place the printer on an unstable or tilted surface.

- Leave a minimum of 5 cm (2 in.) of open space around the printer.
- Leave a minimum of 20 cm (8 in.) in front of the printer.
- Make sure the power cord is not interfering with the area where the paper comes in and out.
- Avoid using the printer in dusty areas. It may damage the printer or cause a malfunction.


Inserting cartridge



1. Open the cartridge cover.



2. Insert the cartridge using the arrow specified until you hear the clicking sound.



3. Press down and pull out the lever to exchange used cartridges.

- For accessories available for sale, photo paper is provided for the amount of ink cartridge and print number.

- When inserting the cartridge, do not touch the ink sheet with your hand.

- Do not reuse used cartridges. This may cause a product malfunction.

APP Download



Android

- 1) Go to the PLAY STORE in the device.
- 2) Search for "Agfaphoto Realipix"
- 3) Install the application.

iOS

- 1) Go to the APP STORE in the device.
- 2) Search for "Agfaphoto Realipix"
- 3) Install the application.

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Go to BLUETOOTH setting in your smart phone and find "AGFA-Realipix-XXXX". Printer name (XXXX) are variable 4 words.


APP Printing



Choose a photo. To start printing push the print button in the App.

* You can find your printer Model No. on the label at the bottom of printer.

Power and LED status indicators



Status	LED
Power on	Red LED Blinking for 10 seconds then White LED
Power off (2 seconds)	None
Printing	White LED blinking
Firmware Update	Red LED blinking
No cartridge/Removing cartridge	Red LED blinking for 10 seconds then Yellow LED
No cassette/Removing cassette	Red LED blinking for 10 seconds then Yellow LED
No Paper	Red LED blinking for 10 seconds then Yellow LED
Error (Paper jam..etc)	Red LED blinking for 10 seconds then Yellow LED
Loading / Cooling	White LED

Troubleshoot


Indication	Solution
Paper jam	- Turn the printer off and on. The printer will automatically eject the paper. If problem is not solved, please contact Customer Support.
Low resolution	- The resolution of the original photo may affect print quality. We recommend photo with 1280x2448 pixels and above.
Printer not printing	- Turn the printer off and on. - Check if the cartridge is inserted properly. - The printer will not print once it reaches a certain temperature. This is not a malfunction. Please wait until the printer cools down.

Safety Precautions

Denotes the possibility of serious injury or death

- Use only recommended power sources.
- Do not attempt to disassemble, alter, or apply heat to the product.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impacts.
- Do not touch the interior of the product if it has been dropped otherwise damaged.
- Do not use, place, or store the product in the following places.
 - Places with direct sunlight, places with a temperature higher than 40 (104 °F), places with high humidity or dust, and places with strong vibrations.
- Stop using the product immediately if it emits smoke, a strange smell, or otherwise behaves abnormally.
- Do not use organic solvents such as alcohol, benzene, or thinner to clean the product.
- Do not let the product come into contact with water or other liquids.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter the product.
- Do not handle the power cord with wet hands.
- Keep out of reach of children.
- Keep the printer in a safe area to avoid people from tripping over the power cord.
- Please keep you away at least 20cm distance from printer when printing.

Insertion de la cassette à papier



1. Ouvrez le couvercle de la cassette.



2. Insérez le papier face au côté brillant vers le haut. Vous pouvez insérer jusqu'à 20 feuilles. L'insertion de plus de 21 feuilles peut provoquer un dysfonctionnement. Évitez de toucher la parite brillante avec vos mains. Cela peut affecter la qualité de la photo.




3. ouvrir le couvercle de cassette de l'imprimante



4. insérez la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche


Installation de la Realipix Moments

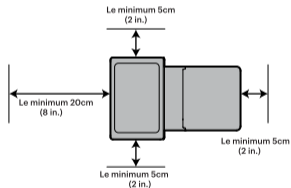


Choisissez le bon endroit pour installer la Realipix Moments. Placez l'imprimante sur une table ou une autre surface plane et stable. Ne placez pas l'imprimante sur une surface instable ou inclinée.

- Laissez un espace libre minimal de 5 cm (2 po) autour de l'imprimante.
- Laissez un minimum de 20 cm (8 pouces) devant l'imprimante.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'interfère pas avec la zone d'entrée et de sortie du papier.
- évitez d'utiliser l'imprimante dans des zones poussiéreuses. Cela pourrait endommager l'imprimante ou provoquer un dysfonctionnement


Insertion de la cartouche



1. Ouvrez le couvercle de la cartouche.



2. insérez la cartouche en utilisant la flèche spécifiée jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic



3. appuyez et tirez le levier pour remplacer la cartouche usagée

- Les cartouches de recharge en vente comprennent l'encre et le papier nécessaires pour imprimer.
- Lors de l'insertion de la cartouche, ne touchez pas la feuille d'encre avec votre main.
- Ne réutilisez pas les cartouches usagées. Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit

téléchargement de l'application

Android

- 1) Allez dans GOOGLE Play Store dans votre smartphone.
- 2) Rechercher "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installez "Agfaphoto Realipix" dans votre smartphone



iOS

- 1) aller à l'APPSTORE dans le smartphone
- 2) Rechercher "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installez "Agfaphoto Realipix" dans votre smartphone

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Accédez au paramètre BLUETOOTH dans votre smart téléphone et trouvez «AGFA-Realipix-XXXX». Les noms d'imprimante (XXXX) sont variables 4 lettres.


impression depuis l'application



Choisissez une photo pour lancer l'impression, appuyez sur le bouton d'impression dans l'application

* vous pouvez trouver le numéro de modèle de votre imprimante sur l'étiquette au bas de l'imprimante

voyants d'alimentation et de statut



statut	LED
Allumer	Voyant rouge clignotant pendant 10 secondes, puis voyant blanc
mise hors tension (2 secondes)	aucun
Impression	LED blanche clignotante
mise à jour du firmware	LED rouge clignotante
Pas de cartouche / Retrait de la cartouche	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Pas de cassette / Retrait de la cassette	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
pas de papier	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Erreur (bourrage de papier, etc.)	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Chargement / refroidissement	Blanc


Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Éteignez et Allumez à nouveau. Le papier sera éjecté automatiquement. si non, contactez le service clientèle
La qualité de l'image n'est pas bonne.	La qualité d'impression pourrait être inférieure si votre source de photo a une faible résolution. Plus de 1280 x 2448 pixels sont recommandés pour une meilleure qualité d'image.

Remarque

- * Le papier photo entrera et sort 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan, recouvrement). Ne touchez pas le papier lors du processus d'impression pour une meilleure qualité d'image
- * Ne tirez pas le papier par la force pendant l'impression.
- * Ne placez pas un objet devant la fente de sortie du papier.
- * Utilisez la dernière application pour obtenir la meilleure qualité d'impression. Vérifiez la dernière version de l'application depuis GOOGLE Play Store et APPLE APP STORE.
- * Ne pas démonter ou déformer.
- * Évitez la température ou l'humidité trop élevée ou basse.
- * La résolution supérieure de l'image a la qualité supérieure de la photo imprimé
La taille d'image recommandée est de 1280 * 2448 pixels.
- * Température de fonctionnement: 0 - 40 ° C

insertar casete de papel



1. Abra la tapa del cassette.



2. Inserte el papel con la cara brillante hacia arriba. Puede insertar hasta 20 hojas. La inserción de más de 21 hojas puede causar un mal funcionamiento. Evite tocar el papel recubierto con las manos, ya que puede afectar la calidad de la foto.




3. Abra la tapa del casete de la impresora.



4. Inserte el cassette hasta que encaje en su lugar


Instalación de Realipix Moments

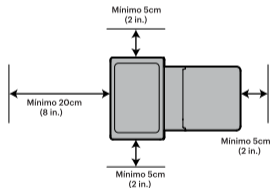


Elija el lugar correcto para colocar la Realipix Moments. Coloque la impresora sobre una mesa u otra superficie plana y estable. No coloque la impresora sobre una superficie inestable o inclinada.

- Deje un espacio abierto de al menos 5 cm (2 pulg.) Alrededor de la impresora.
- Deje un mínimo de 20 cm (8 in) frente a la impresora.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté interfiriendo con el área donde entra y sale el papel
- Evite utilizar la impresora en zonas polvorientas. Puede dañar la impresora o causar un mal funcionamiento


Cartucho de inserción



1. Abra la tapa del cartucho.



2. Inserte el cartucho con la flecha especificada hasta que escuche un clic.



3. Presione hacia abajo y tire de la palanca para cambiar los cartuchos usados.

- Para los accesorios disponibles para la venta, se proporciona papel fotográfico para la cantidad de cartucho de tinta y el número de impresión

- Cuando inserte el cartucho, no toque la hoja de tinta con su

- No reutilice los cartuchos usados. Esto puede causar un mal funcionamiento del producto.

Descarga de APP

Android

- 1) Ir a PLAY STORE en el dispositivo.
- 2) Busque "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instalar la aplicación.



iOS

- 1) Ir a la APLICACIÓN en el dispositivo.
- 2) Busque "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instalar la aplicación

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono inteligente y busque "AGFA-Realipix-XXXX" El nombre de la impresora (XXXX) es una variable de 4 palabras.


Impresión de la aplicación



Elige una foto. Para comenzar a imprimir presione el botón imprimir en la aplicación

* Usted puede encontrar su modelo de impresora no. en la etiqueta en la parte inferior de la impresora.

Indicadores de estado de energía y ELD



Estado	LED
Encendido	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Apagado (2 segundos)	Ninguna
Impresión	LED blanco parpadeando
Actualización de firmware	LED rouge clignotante
Sin cartucho / cartucho de extracción	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Sin cassette / extrayendo cassette	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Sin papel	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Error (atasco de papel, etc.)	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Carga / enfriamiento	Blanco


Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena..	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento) toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

insertar casete de papel



1. Aprire il coperchio della cassetta



2. inserire la carta rivolta verso il lato lucido verso l'alto. È possibile inserire fino a 20 fogli. L'inserimento di oltre 21 fogli potrebbe causare un malfunzionamento. Evitare di toccare la carta patinata con le mani in quanto potrebbe influire sulla qualità della foto.




3. Aprire il coperchio del cassetto della stampante



4. Inserire la cassetta finché non scatta in posizione


Installazione di Realipix Moments

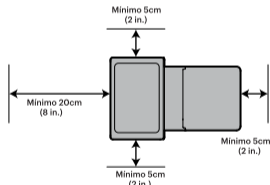


Scegli il posto giusto dove mettere la Realipix Moments. Posiziona la stampante su un tavolo o un'altra superficie piana e stabile. Non posizionare la stampante su una superficie instabile o inclinata.

- Lasciare un minimo di 5 cm (2 in.) Di spazio aperto intorno alla stampante.
- Lasciare un minimo di 20 cm (8 pollici) davanti alla stampante.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non interferisca con l'area in cui la carta entra ed esce
- Evitare di usare la stampante in aree polverose. Potrebbe danneggiare la stampante o causare un malfunzionamento


Inserimento della cartuccia



1. Aprire il coperchio della cartuccia.



2. Inserire la cartuccia usando la freccia specificata finché non si sente il suono del clic.



3. Premere verso il basso ed estrarre la leva per sostituire le cartucce usate

- Per gli accessori disponibili per la vendita, viene fornita una carta fotografica per la quantità di cartuccia d'inchiostro e il numero di stampa
- Quando si inserisce la cartuccia, non toccare il foglio di inchiostro con la mano
- Non riutilizzare le cartucce usate. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del prodotto.

Download APP

Android

- 1) Vai al PLAY STORE nel dispositivo.
- 2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installa l'applicazione



iOS

- 1) Vai a APPSTORE nel dispositivo.
- 2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installa l'applicazione

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Vai alle impostazioni Bluetooth nel tuo smartphone e trova "AGFA-Realipix-XXXX" "AGFA-Realipix-XXXX" Il nome della stampante (XXXX) sono 4 parole variabili


Stampa APP



Scegli una foto. Per avviare la stampa, premere il pulsante di stampa nell'app

* È possibile trovare il modello della stampante no. sull'etichetta nella parte inferiore della stampante.

Indicatori di stato di alimentazione e ELD



Stato	LED
Accensione	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Spegni (2 secondi)	Nessuna
Stampa	LED bianco lampeggiante
Aggiornamento del firmware	LED rosso lampeggiante
Nessuna cartuccia / rimuovere la cartuccia	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Nessuna cassetta / rimuovere la cassetta	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Senza carta	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Errore (inceppamento carta, ecc.)	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Caricamento / raffreddamento	Bianca


Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. . Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscire 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
- * Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- * Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- * Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
- * Non smontare né deformare.
- * Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- * La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

insertar casete de papel



1. Öffnen Sie die Kassettenabdeckung



2. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein. Sie können bis zu 20 Blätter einlegen. Das Einlegen von mehr als 21 Blatt kann zu Fehlfunktionen führen. Berühren Sie das gestrichelte Papier nicht mit den Händen, da dies die Fotoqualität beeinträchtigen kann.




3. Öffnen Sie die Kassettenabdeckung des Druckers



4. Legen Sie die Kassette ein, bis sie einrastet


Installieren der Realipix Moments

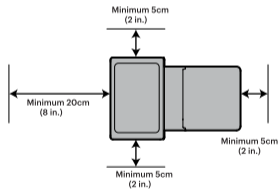


Wählen Sie den richtigen Platz für den Realipix Moments. Stellen Sie den Drucker auf einen Tisch oder eine andere flache, stabile Oberfläche. Stellen Sie den Drucker nicht auf eine instabile oder geneigte Oberfläche.

- Lassen Sie um den Drucker herum mindestens 5 cm Freiraum.
- Lassen Sie mindestens 20 cm vor dem Drucker.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht den Bereich beeinträchtigt, in dem das Papier ein- und ausgeht
- Verwenden Sie den Drucker nicht in staubigen Umgebungen. Dies kann den Drucker beschädigen oder eine Fehlfunktion verursachen


Kartusche einlegen



1. Öffnen Sie die Patronenabdeckung.



2. Setzen Sie die Patrone mit dem angegebenen Pfeil ein, bis Sie ein Klicken hören



3. Drücken Sie den Hebel nach unten und ziehen Sie ihn heraus, um gebrauchte Patronen auszutauschen.

• Für zum Verkauf angebotenes Zubehör wird Fotopapier für die Menge der Tintenpatronen und die Drucknummer mitgeliefert

• Berühren Sie beim Einsetzen der Patrone nicht das Farbblatt mit der Hand

• Verwenden Sie gebrauchte Patronen nicht wieder. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Produkts führen.

APP herunterladen

Android

- 1) Gehen Sie zum PLAY STORE im Gerät.
- 2) Suchen Sie nach "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installieren Sie die Anwendung

iOS

- 1) Gehen Sie zum APPSTORE im Gerät.
- 2) Suchen Sie nach "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installieren Sie die Anwendung



Agfaphoto Realipix



MAC Address



Gehen Sie in Ihrem Smartphone zur Bluetooth-Einstellung und suchen Sie nach "AGFA-Realipix-XXXX". Druckernamen (XXXX) sind variable 4 Wörter.


APP drucken



Wähle ein Foto. Um den Druckvorgang zu starten, drücken Sie die Drucktaste in der App

* Sie finden die Modellnummer Ihres Druckers auf dem Etikett am unteren Rand des Druckers.

Betriebs- und ELD-Statusanzeigen



Status	LED
Ein	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Ausschalten (2 Sekunden)	Keiner
Drucken	Weißer LED blinkt
Firmware Update	Rote LED blinkt
Keine Kartusche/ Kartusche entfernen	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Keine Kassette / Kassette entnehmen	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Kein Papier	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Fehler (Papierstau usw.)	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Laden / Kühlen	Weiß


Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat. Über 1280 x 2448 Pixel werden für beste Bildqualität empfohlen.

Hinweis

- * Fotopapier wird viermal ein- und aussteigen (YMCO, Gelb, Magenta, Cyan, Overcoating). Berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht für beste Bildqualität.
- * Ziehen Sie das Papier beim Drucken nicht mit Gewalt.
- * Stellen Sie kein Objekt vor den Papierausgangsschlitz.
- * Verwenden Sie die neueste Anwendung für beste Druckqualität. Überprüfen Sie die neueste App-Version von GOOGLE Play Store und APPLE APP STORE.
- * Nicht zerlegen oder verformen.
- * Vermeiden Sie zu hohe oder niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- * Die höhere Auflösung des Bildes hat, die höhere Qualität der gedruckten Foto hat. Empfohlene Bildgröße ist 1280 * 2448 Pixel.
- * Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C

vkládání kazety na papír



1. Otevřete kryt kazety



2. vložte papír směrem k lesklé straně nahoru. Můžete vložit až 20 listů. Vložení více než 21 listů může způsobit poruchu. Nedotýkejte se potaženého papíru rukama, mohlo by to ovlivnit kvalitu fotografie.




3. Otevřete kryt kazety kazety



4. Vložte kazetu tak, aby zaklapla na místo


Instalace Realipix Moments

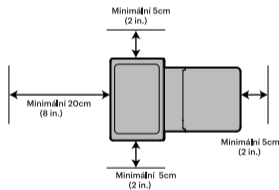


Vyberte správné místo pro umístění Realipix Moments. Umístěte tiskárnu na stůl nebo jiný plochý, stabilní povrch. Nepokládejte tiskárnu na nestabilní nebo nakloněný povrch.

- Okolo tiskárny ponechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Před tiskárnou ponechte minimálně 20 cm (8 in).
- Ujistěte se, že napájecí kabel nezasahuje do oblasti, kde se papír nachází a vyjíždí
- Nepoužívejte tiskárnu v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo k poruše


Vložení kazety



1. Otevřete kryt kazety.



2. Vložte kazetu pomocí šípky, dokud neuslyšíte cvaknutí



3. Zatlačte páčku dolů a v ytáhněte ji, abyste vyměnili použité kazety.

- U příslušenství, které je k dispozici k prodeji, je k dispozici fotografický papír pro množství inkoustové kazety a tiskové číslo

- Při vkládání kazety se nedotýkejte listu inkoustu rukou

- Nepoužívejte znovu použité kazety. Mohlo by dojít k poruše výrobku

APP ke stažení

Android

- 1) Přejděte do zařízení PLAY STORE v zařízení.
- 2) Hledat "Agfaphoto Realipix"
- 3) Nainstalujte aplikaci



iOS

- 1) Přejděte do aplikace APPSTORE v zařízení.
- 2) Hledat "Agfaphoto Realipix"
- 3) Nainstalujte aplikaci

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Přejděte na nastavení Bluetooth ve svém smartphonu a najděte „AGFA-Realipix-XXXX“
Název tiskárny (XXXX) jsou variabilní 4 slova.


Tisk APP



Vyberte fotografii. Chcete-li zahájit tisk, stiskněte v aplikaci tlačítko Tisk

* Model tiskárny najdete pod č. na štítku v dolní části tiskárny.

Indikátory stavu napájení a LED



Postavení	LED
Zapnutí	Červená LED bliká po dobu 10 sekund a poté bílá LED
Vypnutí (2 sekundy)	Žádný
Tisk	Bliká bílá LED
Aktualizace firmware	Červená LED blingking
Žádná kazeta / vyjmutí kazety	Červená LED bliká po dobu 10 sekund a poté bílá LED
Žádná kazeta / vyjmutí kazety	Červená LED bliká po dobu 10 sekund a poté bílá LED
Žádný papír	Červená LED bliká po dobu 10 sekund a poté bílá LED
Chyba (uvíznutí papíru atd.)	Červená LED bliká po dobu 10 sekund a poté bílá LED
Zatížení / chlazení	bílý


Řešení problémů

Příznaky	Příčina / řešení
Zaseknutý papír	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír se automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
Kvalita obrázku není dobrá.	Kvalita tisku může být menší, pokud má vaše foto zařízení nízké rozlišení. Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.

Poznámky

- * Fotografický papír během tisku 4x zajede dovnitř a ven (YMCO, žlutá, purpurová, azurová, přelakování). Pro nejlepší výslednou kvalitu fotografie na ni během tisku nesahejte.
- * Během tisku nevytahujte papír.
- * Neumisťujte žádné předměty před výstupní otvor pro papír.
- * Pro nejlepší kvalitu tisku použijte nejnovější aplikaci. Kontrolujte nejnovější verze aplikace na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Zařízení nerozebírejte ani deformujte.
- * Vyhnete se příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
- * Čím vyšší rozlišení má snímek, tím vyšší bude kvalita vytištěné fotografie. Doporučená velikost obrázku je 1280 x 2448 pixelů.
- * Provozní teplota: 0 - 40C

vloženie kazety na papier



1. Otvorte kryt kazety



2. vložte papier smerom k lesklej strane nahor. Môžete vložiť až 20 listov. Vloženie viac ako 21 listov môže spôsobiť poruchu. Nedotýkajte sa potiahnutého papiera rukami, pretože to môže ovplyvniť kvalitu fotografie




3. Otvorte kryt kazety kazety



4. Vložte kazetu tak, aby zacvakla na svoje miesto


Inštalácia Realipix Moments

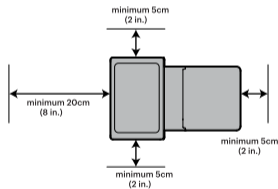


Vyberte správne miesto na vloženie tlačiarne Realipix Moments. Umiestnite tlačiareň na stôl alebo iný plochý, stabilný povrch. Neumiestňujte tlačiareň na nestabilný alebo naklonený povrch.

- Ponechajte okolo tlačiarne najmenej 5 cm voľného priestoru.
- Pred tlačiarňou nechajte minimálne 20 cm (8 in.).
- Uistite sa, že sieťová šnúra nezasahuje do oblastí, kde sa papier vkladá a vysúva
- Nepoužívajte tlačiareň v prašnom prostredí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tlačiarne alebo k poruche


Vloženie kazety



1. Otvorte kryt kazety.



2. Kazetu vložte pomocou šípky, ktorú chcete nastaviť, kým nebudete počuť cvaknutie



3. Zatláčajte a potiahnite páčku, aby ste vymenili použité kazety.

- V prípade prislušenstva, ktoré je k dispozícii na predaj, je k dispozícii fotografický papier pre množstvo atramentovej kazety a číslo tlače

- Pri vkladani kazety sa nedotýkajte listov atramentu rukou

- Nepoužívajte opätovne použité kazety. Môže to spôsobiť poruchu výrobu.

APP stiahnuť

Android

- 1) Prejdite do zariadenia PLAY STORE v zariadení.
- 2) Hľadať "Agfaphoto Realipix"
- 3) Nainštalujte aplikáciu

iOS

- 1) Prejdite na aplikáciu APPSTORE v zariadení
- 2) Hľadať "Agfaphoto Realipix"
- 3) Nainštalujte aplikáciu



Agfaphoto Realipix



MAC Address



Prejdite na nastavenie Bluetooth vo svojom smartfóne a nájdite "AGFA-Realipix-XXXX" Názov tlačiarne (XXXX) sú variabilné 4 slová.


Tlač APP



Vyberte fotografiu. Ak chcete spustiť tlač, stlačte tlačidlo aplikácie v aplikácii

* Môžete nájsť model vašej tlačiarne č. na štítku v spodnej časti tlačiarne.

Indikátory stavu napájania a LED



Postavenie	LED
Zapnutie	Červená LED blíká 10 sekúnd a potom biela LED
Vypnutie (2 sekundy)	nikto
tlač	Bliká biela LED
Aktualizácia firmvéru	Červená LED blingking
Žiadna kazeta / odstránenie kazety	Červená LED blíká 10 sekúnd a potom biela LED
Žiadna kazeta / odstránenie kazety	Červená LED blíká 10 sekúnd a potom biela LED
Žiadny papier	Červená LED blíká 10 sekúnd a potom biela LED
Chyba (zaseknutie papiera atď.)	Červená LED blíká 10 sekúnd a potom biela LED
Načítanie / chladenie	biely


Riešenie problémov

Príznaky	Príčina / riešenie
Zaseknutý papier	Zariadenie vypnite a znovu zapnite. Papier sa automaticky vysunie. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis.
Kvalita obrazu nie je dobrá	Kvalita tlače môže byť menšia, ak má Vaše foto zariadenie nízke rozlíšenie. Pre najvyššiu kvalitu je doporučené rozlíšenie minimálne 1280 x 2448.

Poznámky

- * Fotografický papier počas tlače 4x prechádza dovnútra a von (YMCO, žltá, purpurová, azurová, prelakovanie). Počas tlače sa fotografie nedotýkajte.
- * Počas tlače nevyťahujte papier.
- * Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupný otvor pre papier.
- * Pre najlepšiu kvalitu tlače použite najnovšiu aplikáciu. Najnovšiu verziu aplikácie je vždy dostupná na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Zariadenie nerozoberajte ani nedeformujte.
- * Vyhnite sa príliš vysokej alebo nízkej teplote a vlhkosti.
- * Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým vyššia je kvalita vytlačených fotografií. Odporúčaná veľkosť obrázka je 1280 x 2448 pixelov.
- * Teplota: 0 až 40 ° C

wkładanie kasety na papier



1. Otwórz pokrywę kasety



2. włóż papier skierowany błyszczącą stroną do góry. Możesz włożyć do 20 arkuszy. Włożenie ponad 21 arkuszy może spowodować awarię. Unikaj dotykania papieru powlekanego rękami, ponieważ może to wpłynąć na jakość zdjęcia.




3. Otwórz pokrywę kasety drukarki



4. Włóż kasetę, aż usłyszysz kliknięcie


Instalacja Realipix Moments

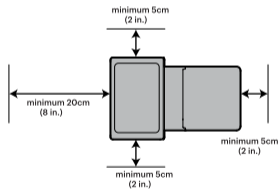


Wybierz odpowiednie miejsce, aby umieścić drukarkę dokującą Realipix Moments na stole lub innej płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj drukarki na niestabilnej lub pochylonej powierzchni.

- Pozostaw co najmniej 5 cm (2 cale) wolnej przestrzeni wokół drukarki.
- Pozostaw co najmniej 20 cm przed drukarką.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie zakłóca obszaru, w którym papier wchodzi i wychodzi
- Unikaj używania drukarki w miejscach zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie drukarki lub awarię


Wkładanie wkładu



1. Otwórz pokrywę kasety.



2. Włóż kasetę za pomocą określonej strzałki, aż usłyszysz kliknięcie



3. Naciśnij i wyciągnij dźwignię, aby wymienić zużyte wkłady.

- W przypadku akcesoriów dostępnych w sprzedaży dostarczany jest papier fotograficzny na ilość wkładu atramentowego i numer wydruku

- Wkładając kasetę, nie dotykaj arkusza atramentu ręką

- Nie używaj ponownie zużytych kaset. Może to spowodować awarię produktu.

Pobieranie aplikacji

Android

- 1) Przejdź do sklepu PLAY w urządzeniu.
- 2) Szukaj „Agfaphoto Realipix”
- 3) Zainstaluj aplikację

iOS

- 1) Przejdź do APPSTORE w urządzeniu.
- 2) Szukaj „Agfaphoto Realipix”
- 3) Zainstaluj aplikację



Agfaphoto Realipix



MAC Address



Przejdź do ustawienia Bluetooth w smartfonie i znajdź „AGFA-Realipix-XXXX” Nazwa drukarki (XXXX) to 4 słowa.


Drukowanie APP



Wybierz zdjęcie. Aby rozpocząć drukowanie, naciśnij przycisk drukowania w aplikacji

* Możesz znaleźć swój model drukarki nr. na etykiecie u dołu drukarki.

Wskaźniki stanu zasilania i LED



Status	LED
Zasilanie włączone	Czerwona dioda LED miga przez 10 sekund, a następnie biała dioda LED
Wyłącz zasilanie (2 sekundy)	Żaden
Druk	Biała dioda LED miga
Aktualizacja firmware	Czerwona dioda LED blinking
Bez kasety / wyjmowanie wkładu	Czerwona dioda LED miga przez 10 sekund, a następnie biała dioda LED
Brak kasety / wyjmowanie kasety	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Brak papieru	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Błąd (zacięcie papieru itp.)	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Ładowanie / chłodzenie	fehér


Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zakleszczenie papieru	Wyłącz i włącz ponownie. Papier zostanie automatycznie wysunięty. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Jakość obrazu nie jest dobra	Jakość wydruku może być mniejsza, jeśli źródło zdjęć ma niską rozdzielczość. ponad 1280 x 2448 pikseli jest zalecane dla uzyskania najlepszej jakości obrazu.

UWAGA

- * Papier fotograficzny wejdzie i wyjdzie 4 razy (YMCO, żółty, magenta, cyjan, przemalowanie). Nie dotykaj papieru podczas drukowania, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu
- * Nie wyciągaj papieru siłą podczas drukowania.
- * Nie umieszczaj obiektu przed szczeliną wyjścia papieru.
- * Użyj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku. Sprawdź najnowszą wersję aplikacji Sklep Google Play i Apple Appstore.
- * Nie demontuj ani nie odkształcaj.
- * Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury lub wilgotności.
- * Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość drukowanego zdjęcia. Zalecany rozmiar obrazu to 1280 * 2448 pikseli.
- * Temperatura pracy: 0 - 40 °C

papírkazetta behelyezése



1. Nyissa ki a kazetta fedelét



2. Helyezze be a fényes oldalal felfelé mutató papírt. Legfeljebb 20 lapot helyezhet be. A 21 lap behelyezése hibás működést okozhat. Ne érintse meg a kezével a bevont papírt, mert befolyásolhatja a fénykép minőségét.




3. Nyissa meg a nyomtató kazetta fedelét



4. Helyezze be a kazettát, amíg a helyére nem kattán


A Realipix Moments telepítése

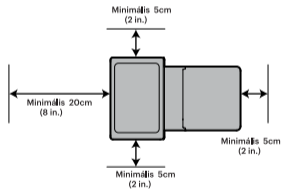


Válassza ki a helyes helyet az Realipix Moments nyomtató behelyezéséhez. Helyezze a nyomtatót asztalra vagy más, lapos, stabil felületre. Ne helyezze a nyomtatót instabil vagy döngött felületre.

- Hagyon legalább 5 cm-es nyitott területet a nyomtató körül.
- Hagyon legalább 20 cm-t a nyomtató előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem zavarja azt a területet, ahol a papír be- és kijön.
- Ne használja a nyomtatót poros helyen. Ez károsíthatja a nyomtatót vagy hibás működést okozhat.


A patron behelyezése



1. Nyissa ki a patronfedelelet.



2. Helyezze be a patron a megadott nyílal, amíg nem hallja a kattánó hangot



3. Nyomja le és húzza ki a kart a használt patronok cseréjéhez.

- Az értékesíthető tartozékokra a fotópapír a tintapatronok és a nyomtatási szám mennyiségét tartalmazza

- A patron behelyezésekor ne érintse meg a tintapapírt a kezével

- Ne használja újra a használt patronokat. Ez a termék meghibásodását okozhatja.

APP letöltés

Android

- 1) Menjen a készülék PLAY STORE-jára.
- 2) „Agfaphoto Realipix” keresése
- 3) Telepítse az alkalmazást

iOS

- 1) Menjen az eszköz APPSTORE-jába.
- 2) „Agfaphoto Realipix” keresése
- 3) Telepítse az alkalmazást



Agfaphoto Realipix



MAC Address



Ugrás a Bluetooth beállításra az okostelefonon, és keresse meg az „AGFA-Realipix-XXXX”
-t. A nyomtató neve (XXXX) változó 4 sző.


APP nyomtatás



Válasszon egy fényképet. A nyomtatás elindításához nyomja meg a nyomtatási gombot az alkalmazásban

* Megtalálja a nyomtató modelljét. a nyomtató alján található címkén

Teljesítmény- és ELD-állapotjelzők



Állapot	LED
Bekapcsolás	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Kikapcsolás (2 másodperc)	Egyik sem
Nyomatás	Fehér LED villog
Firmware frissítés	Piros LED blinking
Nincs patron / patron eltávolítása	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Nincs kazetta / a kazetta eltávolítása	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Nincs papír	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Hiba (papírelakadás stb.)	A piros LED 10 másodpercig villog, majd fehér LED
Betöltés / hűtés	fehér


Hibaelhárítás

Tünet	Ok / megoldás
Papírelakadás	Kapcsolja ki és kapcsolja be újra. A papír automatikusan kilép. Ha nem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A képminőség nem jó	A nyomtatási minőség kisebb lehet, ha a fényképforrása alacsony felbontású. 1280 x 2448 képpontnál a legjobb képminőség érdekében ajánlott.

JEGYZET

- * A fotópapír 4-szer fog be és ki (YMCO, sárga, bíborvörös, cián, overcoating).
Ne érintse meg a papírt nyomtatási folyamat közben a legjobb képminőség érdekében
- * Nyomatás közben ne húzza ki erővel a papírt.
- * Ne helyezzen tárgyat a papírkimeneti nyílás előtt.
- * Használja a legújabb alkalmazást a legjobb nyomtatási minőség érdekében.
Ellenőrizze a legújabb alkalmazás verziót. A Google Play Áruház és az Apple Appstore.
- * Ne szerelje szét vagy deformálja.
- * Kerülje a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- * A kép nagyobb felbontása, annál jobb minőségű a nyomtatott fotó.
A javasolt képméret 1280 * 2448 pixel.
- * Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C

Вставка кассеты для бумаги



1. Откройте крышку кассеты



2. вставьте бумагу лицевой стороной вверх. Вы можете вставить до 20 листов. Вставка более 21 листа может привести к неисправности. Не прикасайтесь к мелованной бумаге руками, так как это может повлиять на качество фотографии.




3. Откройте крышку кассеты принтера



4. Вставьте кассету до щелчка


Установка Realipix Moments

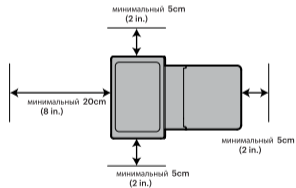


Выберите правильное место для установки. Установка Realipix Moments мгновенной док-станции. Положите принтер на стол или другую ровную устойчивую поверхность. Не размещайте принтер на неустойчивой или наклонной поверхности.

- Оставьте не менее 5 см (2 дюйма) свободного пространства вокруг принтера.
- Оставьте не менее 20 см (8 дюймов) перед принтером.
- Убедитесь, что шнур питания не мешает зоне входа и выхода бумаги.
- Не используйте принтер в пыльных местах. Это может повредить принтер или стать причиной неисправности


Вставка картриджа



1. Откройте крышку картриджа.



2. Вставьте картридж, используя указанную стрелку, пока не услышите щелчок



3. Нажмите и вытяните рычаг, чтобы заменить использованные картриджи.

- Для аксессуаров, доступных для продажи, предусмотрена фотобумага для количества чернильного картриджа и номера печати

- Вставляя картридж, не касайтесь листа чернил рукой
- Не используйте повторно использованные картриджи. Это может привести к неисправности продукта.

Приложение скачать



Android

- 1) Перейдите в магазин игр на устройстве.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realipix»
- 3) Установите приложение

iOS

- 1) Зайдите в APPSTORE в устройстве.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realipix»
- 3) Установите приложение

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Перейдите к настройке Bluetooth на своем смартфоне и найдите «AGFA-Realipix-XXXX». Имя принтера (XXXX) содержит 4 слова.


APP печать



Выберите фото. Для начала печати нажмите кнопку печати в приложении

* Вы можете найти модель вашего принтера № на этикетке в нижней части принтера.

Индикаторы питания и состояния LED



Статус	LED
Включить	Красный светодиод мигает в течение 10 секунд, затем белый светодиод
Выключение (2 секунды) печать	Никто Мигает белый светодиод
Обновление прошивки	Красный светодиод
Нет картриджа / извлечение картриджа	Красный светодиод мигает в течение 10 секунд, затем белый светодиод
Нет кассеты / удаление кассеты	Красный светодиод мигает в течение 10 секунд, затем белый светодиод
Нет бумаги	Красный светодиод мигает в течение 10 секунд, затем белый светодиод
Ошибка (замятие бумаги и т. Д.)	Красный светодиод мигает в течение 10 секунд, затем белый светодиод
Загрузка / охлаждение	Белый

Поиск проблемы

симптом	Причина / Решение
Бумажное варенье	Выключите и снова включите. Бумага будет автоматически извлечена Если нет, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
Качество изображения не хорошее	Качество печати может быть ниже, если источник фотографий имеет низкое разрешение.
	Качество печати может быть ниже, если источник фотографий имеет низкое разрешение.

НОТА

- * Фотобумага будет входить и выходить 4 раза (YMCO, желтый, пурпурный, голубой, верхний слой).
Не прикасайтесь к бумаге во время печати для лучшего качества изображения
- * Не вытягивайте бумагу силой во время печати.
- * Не размещайте предметы перед выходным отверстием для бумаги.
- * Используйте новейшее приложение для лучшего качества печати.
Проверьте последнюю версию приложения от Google Play Store и Apple Appstore.
- * Не разбирайте и не деформируйте.
- * Избегайте слишком высокой или низкой температуры или влажности.
- * Чем выше разрешение изображения, тем выше качество напечатанной фотографии.
Рекомендуемый размер изображения 1280 * 2448 пикселей.
- * Рабочая температура: 0 - 40 °C

FCC (Federal Communications Commission)




This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Notice of compliance for the European Union
Products bearing the CE mark comply with the applicable European
directives and associated harmonised European standards.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly
approved by the party responsible for compliance could void user's
authority to operate the equipment.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction
with any other antenna or transmitter.
A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna
and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

Inserção de cassete de papel



1. Abra a tampa da cassete



2. Insira o papel voltado para o lado brilhante. Você pode inserir até 20 folhas. Inserir mais de 21 folhas pode causar um mau funcionamento. Evite tocar o papel revestido com as mãos, pois isso pode afetar a qualidade da foto.




3. Abra a tampa da gaveta da impressora



4. Insira o cassete até que ele se encaixe no lugar


Instalando o Realipix Moments

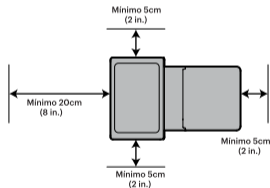


Escolha o local certo para colocar a Realipix Moments Coloque a impressora em uma mesa ou outra superfície plana e estável. Não coloque a impressora em uma superfície instável ou inclinada.

- Deixe um mínimo de 5 cm (2 pol.) De espaço aberto ao redor da impressora.
- Deixe um mínimo de 20 cm (8 pol.) na frente da impressora.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja interferindo na área onde o papel entra e sai
- Evite usar a impressora em áreas empoeiradas. Pode danificar a impressora ou causar um mau funcionamento


Inserindo cartucho



1. Abra a tampa do cartucho.



2. Insira o cartucho usando a seta especificada até ouvir o som de clique



3. Pressione e puxe a alavanca para trocar os cartuchos usados.

- Para acessórios disponíveis para venda, é fornecido papel fotográfico para a quantidade de cartucho de tinta e número de impressão

- Ao inserir o cartucho, não toque na folha de tinta com a mão

- Não reutilize cartuchos usados. Isso pode causar um mau funcionamento do produto.

Download do APP



Android

- 1) Vá para a PLAY STORE no dispositivo.
- 2) Procure por "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instale o aplicativo

iOS

- 1) Vá para o APPSTORE no dispositivo.
- 2) Procure por "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instale o aplicativo

Agfaphoto Realipix



MAC Address



Vá para a configuração Bluetooth em seu smartphone e encontre o nome da impressora "AGFA-Realipix-XXXX" (XXXX) são variáveis 4 palavras.


Impressão APP



Escolha uma foto. Para começar a imprimir, aperte o botão de impressão no aplicativo

* Você pode encontrar o seu modelo de impressora não, na etiqueta na parte inferior da impressora.

Indicadores de status de energia e LED



Status	LED
Ligar	LED vermelho piscando por 10 segundos, em seguida, LED branco
Desligar (2 segundos)	Nenhum
Impressão	LED branco piscando
Atualização de Firmware	LED vermelho blinking
Sem cartucho / removendo o cartucho	LED vermelho piscando por 10 segundos, em seguida, LED branco
Sem cassete / removendo cassete	LED vermelho piscando por 10 segundos, em seguida, LED branco
Não há papel	LED vermelho piscando por 10 segundos, em seguida, LED branco
Erro (atolamento de papel, etc.)	LED vermelho piscando por 10 segundos, em seguida, LED branco
Carregamento / arrefecimento	branco


Solução de problemas

Sintoma	Causa / Solução
Papel encravado	Desligue e ligue novamente. O papel será automaticamente ejetado. Caso contrário, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Qualidade de imagem não é boa	A qualidade de impressão pode ser menor se a fonte da foto tiver baixa resolução. Recomenda-se mais de 1280 x 2448 pixels para obter a melhor qualidade de imagem.

NOTA

- * O papel fotográfico entrará e sairá 4 vezes (YMCO, amarelo, magenta, ciano, revestido). Não toque no papel durante o processo de impressão para obter a melhor qualidade de imagem
- * Não puxe o papel à força durante a impressão.
- * Não coloque um objeto na frente do slot de saída de papel.
- * Use o aplicativo mais recente para obter a melhor qualidade de impressão. Verifique a versão mais recente do aplicativo de Google Play Store e Apple Appstore.
- * Não desmonte ou deforme.
- * Evite temperatura ou umidade muito alta ou baixa.
- * Quanto maior a resolução da imagem, maior a qualidade da foto impressa. O tamanho de imagem recomendado é de 1280 * 2448 pixels.
- * Temperatura de funcionamento: 0 - 40 °C

Papiercassette plaatsen



1. Open het cassettedeksel



2. Plaats het papier met de glanzende zijde naar boven. U kunt maximaal 20 vellen invoegen. Als u meer dan 21 vellen invoegt, kan dit een storing veroorzaken. Raak het gecoatete papier niet aan met uw handen, omdat dit de fotokwaliteit kan beïnvloeden




3. Open het cassettedeksel van de printer.



4. Plaats de cassette totdat deze op zijn plaats klikt.


Realipix Moments installeren

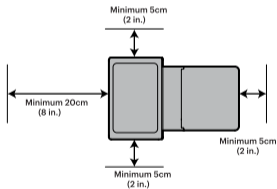


Kies de juiste plaats om de Realipix Moments te plaatsen. Plaats de printer op een tafel of ander vlak, stabiel oppervlak. Plaats de printer niet op een onstabiel of geplooid oppervlak.

- Laat minimaal 5 cm (2 inch) vrije ruimte rondom de printer.
- Laat minimaal 20 cm (8 inch) voor de printer.
- Zorg ervoor dat het netsnoer het gebied waar het papier in en uit komt niet stoort.
- Gebruik de printer niet in stoffige omgevingen. Dit kan de printer beschadigen of een storing veroorzaken.


Patroon plaatsen



1. Open de cartridgeklep.



2. Plaats de cartridge met de aangegeven pijl totdat u een klikgeluid hoort.



3. Druk de hendel naar beneden en trek hem uit om de gebruikte cartridges te vervangen

- Voor accessoires die te koop zijn, wordt fotopapier geleverd voor de hoeveelheid inktpatroon en het printnummer.

- Raak tijdens het plaatsen van de cartridge het inktvel niet aan met uw hand.

- Gebruik gebruikte cartridges niet opnieuw. Dit kan een productstoring veroorzaken.

APP downloaden

Android

- 1) Ga naar de PLAY STORE op het apparaat.
- 2) Zoek naar "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installeer de app

iOS

- 1) Ga naar APPSTORE op het apparaat.
- 2) Zoek naar "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installeer de app



Agfaphoto Realipix



MAC Address



Ga naar de Bluetooth-instelling onder u smartphone en zoek de naam van de "AGFA-Realipix-XXXX" -printer (XXXX) 4 woorden zijn variabel.


APP afdrucken



Kies een foto. Om te beginnen afdrucken, druk op de afdrukknoop in app

* U kunt uw printermodel vinden no. op het label aan de onderkant van de printer.

Stroom- en LED-statusindicatoren



Status	LED
Link	Rode LED knippert gedurende 10 seconden en vervolgens witte LED
Uitschakelen (2 seconden)	elk
afdruk	Knipperende witte LED
Firmware-update	Blinking rode led
Zonder patroon / de cartridge verwijderen	Rode LED knippert gedurende 10 seconden, vervolgens witte LED
Zonder cassette / cassette verwijderen	Rode LED knippert gedurende 10 seconden, vervolgens witte LED
Er is geen papier	Rode LED knippert gedurende 10 seconden, vervolgens witte LED
fout (papierstoring, enz.)	Rode LED knippert gedurende 10 seconden, vervolgens witte LED
het laden / koeling	wit

Probleem oplossen

symptoom	Oorzaak / Oplossing
Papierstoring	Schakel hem uit en weer in. Het papier wordt automatisch uitgeworpen. Neem anders contact op met de klantenservice.
Beeldkwaliteit niet goed	De afdrukkwaliteit kan lager zijn als de fotobron een lage resolutie heeft. Meer dan 1280 x 2448 pixels worden aanbevolen om te krijgen de beste beeldkwaliteit.

NOTE

- * Fotopapier gaat 4 keer in en uit (YMCO, geel, magenta, cyaan, gecoat).
Raak tijdens het afdrukproces geen papier aan voor de beste beeldkwaliteit
- * Trek niet te hard aan het papier tijdens het afdrukken.
- * Plaats geen object voor de papieruitvoersleuf.
- * Gebruik de nieuwste app voor de beste afdrukkwaliteit.
Bekijk de nieuwste versie van de app uit de Google Play Store en Apple Appstore.
- * Niet demonteren of vervormen.
- * Vermijd te hoge of lage temperatuur of vochtigheid.
- * Hoe hoger de beeldresolutie, hoe hoger de kwaliteit van de afgedrukte foto.
Het aanbevolen beeldformaat is 1280 * 2448 pixels.
- * Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C

WARRANTY



1 year limited warranty
 Garantie limitée d'un an
 1 Jahr eingeschränkte Garantie
 Garanzia limitata de 1 año
 Garanzia limitata de 1 ano
 1 jaar beperkte garantie
 1 év korlátozott garancia
 1 год ограниченной гарантии
 Roczna ograniczona gwarancja
 Omezená záruka 1 rok
 1 års begränsad garanti
 1-ročná obmedzená záruka

After sales service / service après-vente / Kundendienst /
 servicio postventa / servizio post-vendita / serviço pós-venda /
 dienst na verkoop / értékesítés utáni szolgáltatás /
 послепродажное обслуживание / servis pogwarancyjny /
 poprodajní servis / kundeservice / kundenservice /
 popredajné služby

Email: aftersaleservice@gtcompany.fr
 Phone: 0033 1 85 49 10 26

Made in Korea
 © Prinics Co., LTD.



Compatible cartridge / cartouche compatible / kompatible Kartusche / cartucho compatible / cartuccia compatibile / cartucho compativel
compatibele cartridge / kompatibelis partron / совместимый картридж / kompatybilny wkład / kompatibilni kazeta / kompatibilina kazeta

AMOC40 for 40 Photos Cartridge
AMOC80 for 80 Photos Cartridge
AMOC120 for 120 Photos Cartridge