



English


Smartphone App Installation

1. ANDROID
1) Go to GOOGLE Play Store in your smartphone.
2) Search "Agfaphoto Realipix"
3) Install "Agfaphoto Realipix". Into your smartphone

2. APPLE Device
1) Go to APP STORE in your IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Search "Agfaphoto Realipix"
3) Install "Agfaphoto Realipix". Application into your device.


BLUETOOTH Connection

- 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone
- 2) Turn on printer.
- 3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and you can find "Agfaphoto - XXXX" ("XXXX" are 4 digits combination of numbers and letters.)
- 4) Select it for connection.

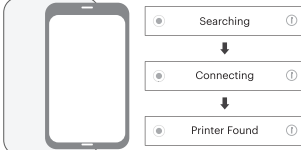

Before Start

- 1) This Printer has built-in battery. Charge the printer before using it.
- 2) How to Change Cartridge

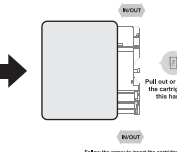

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch-> 2. "Gallery" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.

Deutsch

Smartphone App Installation

1. ANDROID
1) Gehe zum GOOGLE Play Store in deinem Smartphone.
2) Suche "Agfaphoto Realipix"
3) Installiere "Agfaphoto Realipix" in dein Smartphone

2. APPLE Device
1) Gehe zum APP STORE in deinem IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Suche "Agfaphoto Realipix"
3) Installieren Sie die Anwendung "Agfaphoto Realipix" in Ihr Gerät.


BLUETOOTH-Verbindung

- 1) Schalte BLUETOOTH in deinem Smartphone ein
- 2) Gehe zur BLUETOOTH Einstellung und finde "Agfa photo"
- 3) Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen



Vor dem Start

- 1) Dieser Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- 2) Wie man die Patrone ändert

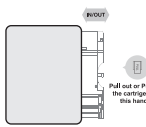

Drucken in der App

1. "Agfaphoto Realipix" App Start-> 2. "Galerie", um die Fotos Ihres Geräts zu laden.
 - > 3. Wählen Sie Foto -> 4. Wählen Sie Drucknummer -> 5. Tippen Sie auf: Druckersymbol auswählen
- * Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Note

- * Photo Paper will go in and out 4 times(YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating).
- * Do not touch the paper during printing process for best image quality
- * Do not pull paper out by force during printing.
- * Do not place an object in front of the paper exit slot.
- * Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from GOOGLE Play Store and APPLE APP STORE.
- * Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
- * Handle with care during charging to prevent electric shock.
- * Do not disassemble or deform.
- * Avoid too high or low temperature or humidity.
- * The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
- * Operating Temperature : 0-40 °C

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected if not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution. Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Printer is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin.

Power and Active Status

- Power ON : White / Power OFF(2Sec) : Off / Printing : White Flickering
FW Upgrade : Pink Flickering / No Cartridge, Error : Red Flickering
Waiting,Cooling : White
- Charge
Charging : Red / Charging Complete : Green
- Connecting : Green Blink / Bluetooth Complete : Green

Français


Installation de l'application sur Smartphone.

1. Via Android
1) Allez dans GOOGLE Play Store dans votre smartphone
2) Recherchez "Agfaphoto Realipix"
3) Installez "Agfaphoto Realipix" dans votre smartphone

2. Via IOS
1) Dans l'APP STORE de votre IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Recherchez "Agfaphoto Realipix"
3) Installez l'application "Agfaphoto Realipix" dans votre appareil.


Connexion BLUETOOTH

- 1) Activez le BLUETOOTH dans votre smartphone
- 2) Passez à la configuration BLUETOOTH et recherchez "Agfa photo"
- 3) Sélectionnez-le pour connecter l'imprimante

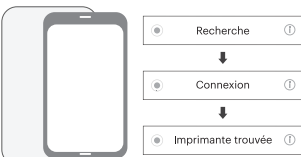

Avant de commencer

- 1) Cette imprimante possède une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- 2) Comment changer la cartouche

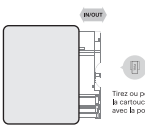

Impression via l'application

1. Lancement de l'application "Agfaphoto Realipix" -> 2. "Galerie" pour charger les photos de votre appareil. -> 3. Choisissez la photo. -> 4. Sélectionnez le nombre d'impressions
- > 5. Sélectionnez l'icône de l'imprimante en haut à droite pour lancer l'impression


Español

Instalación de la aplicación para smartphone

1. ANDROID
1) Ir a GOOGLE Play Store en su teléfono inteligente
2) Búsqueda "Agfaphoto Realipix"
3) Instale "Agfaphoto Realipix" en su teléfono inteligente
2. APPLE dispositivo
1) Ir a APP STORE en tu IPHONE, IPOD TOUCH o IPAD.
2) Búsqueda "Agfaphoto Realipix"
3) Instale la aplicación "Agfaphoto Realipix" en su dispositivo.


Conexión BLUETOOTH

- 1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente
- 2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre "Agfa photo"
- 3) Seleccione para conectar la impresora

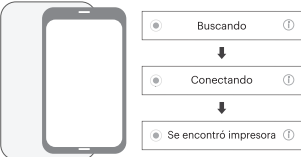

Antes de comenzar

- 1) Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- 2) Cómo cambiar el cartucho

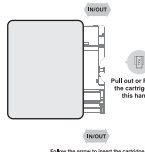

Impresión en la aplicación

1. Lanzamiento de la aplicación "Agfaphoto Realipix" -> 2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
 3. Seleccione Foto -> 4. Seleccione Número de impresión -> 5. Seleccione Icono de impresora
- *Seleccione SNS si desea imprimir la foto.

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento).
- * toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deforme.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuando mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Sintoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena..	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el peine.

Estado activo y activo

- Encendido: Blanco / Apagado (2Sec): Apagado / Impresión: Parpadeo blanco
FW Actualización: Parpadeo rosado / No Cartucho, Error: Rojo Parpadeo Esperando, Enfriamiento: Blanco
- Charge
Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- Conexión: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

ČESKY


Instalace aplikací

1. ANDROID
1) Otevřete aplikaci GOOGLE play ve svém smartphonu
2) Vyhledejte "Agfaphoto Realipix"
3) Nainstalujte "Agfaphoto Realipix" do svého smartphonu

2. Zařízení APPLE
1) Otevřete aplikaci APP STORE ve svém IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Vyhledejte aplikaci "Agfaphoto Realipix"
3) Nainstalujte aplikaci "Agfaphoto Realipix" do svého zařízení.


Připojení BLUETOOTH

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
- 2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "Agfa photo"
- 3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

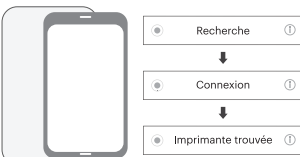

Před zapnutím

- 1) Tato tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárny nabijte.
- 2) Jak vyměnit tiskovou kazetu

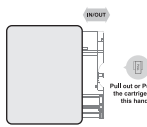

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch-> 2. "Gallery" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.


Italiano

Installazione di Smartphone App

1. ANDROID
1) Vai all'archivio GOOGLE Play sul tuo smartphone
2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
3) Installare "Agfaphoto Realipix" nello smartphone
2. APPLE dispositivo
1) Vai all'APP STORE nel tuo IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
3) Installare l'applicazione "Agfaphoto Realipix" nel dispositivo.


Connessione BLUETOOTH

- 1) Accendere BLUETOOTH sullo smartphone
- 2) Vai all'impostazione BLUETOOTH e trova "Agfa photo"
- 3) Selezionarlo per collegare la stampante

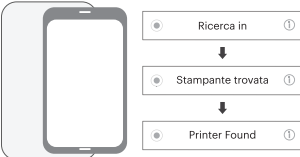

Prima di iniziare

- 1) Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- 2) Come cambiare la cartuccia.

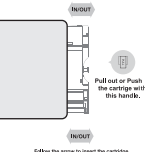

Stampa nell'app

1. Lancio dell'applicazione "Agfaphoto Realipix" -> 2. Galleria" per caricare le foto del dispositivo.
 3. Scegli la foto -> 4. Seleziona numero di stampa -> 5. Seleziona l'icona della stampante
- * Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura).
- * Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
- * Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- * Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- * Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
- * La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- * Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
- * Non smontare né deformare.
- * Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- * La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. . Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
La stampante risponde.	Premere il tasto Reset con un perno affilato.

Potenza e stato attivo

- Accensione ON / OFF: Bianco / Spento OFF (2sec): Spento / Stampa: Sfarfallio bianco
Aggiornamento: tremolio rosa / Nessun carteggio, Error: Rosso Avvolgere in attesa, Raffreddamento: Bianco
- Charge
Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- Collegamento: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

Slovak


Inštalácia aplikácií

1. ANDROID
1) Otvorte aplikáciu GOOGLEplay na svojom smartphone
2) Vyhľadajte "Agfaphoto Realipix"
3) Nainštalujte "Agfaphoto Realipix"

2. Zariadenie APPLE
1) Otvorte aplikáciu APP STORE na svojom IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Vyhľadajte aplikáciu "Agfaphoto Realipix"
3) Nainštalujte aplikáciu "Agfaphoto Realipix" do svojho zariadenia


Pripojenie BLUETOOTH

- 1) Zapnite BLUETOOTH na svojom smartphone
- 2) Choďte na nastavenie BLUETOOTH a vyhľadajte "Agfa photo"
- 3) Vyberte pre pripojenie k tlačiarňi

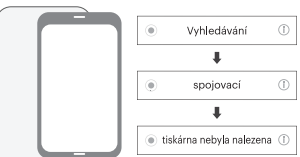

Před zapnutím

- 1) Táto tlačiareň má zabudovanou batériu. Pred použitím tlačiarne nabite.
- 2) Ako vymeniť tlačovú kazetu

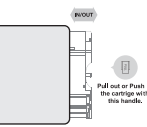

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch-> 2. "Gallery" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.

FCC (Federal Communications Commission)

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice of compliance for the European Union
Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.
This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

Poznámky

- * Fotografický papier počas tlače 4x prechádza dvoma a von (YMCO, žltá, purpurová, azurová, prelakovanie).
- * Počas tlače sa fotografie nedotýkajte.
- * Počas tlače nevrhajte papier.
- * Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupný otvor pre papier.
- * Pre najlepšiu kvalitu tlače použite najnovšiu aplikáciu.
- * Najnovšiu verziu aplikácie je vždy dostupná na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Tlačiareň má zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiarne nabite.
- * Pri nabíjaní zachádzajte so zariadením opatrne, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- * Zariadenie nerozoberajte ani nedeformujte.
- * Vyhňte sa príliš vysokej alebo nízkej teplote a vlhkosti.
- * Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým vyššia je kvalita vytlačených fotografií.
- * Odporúčaná veľkosť obrázka je 1280 x 2448 pixelov.
- * Teplota: 0 až 40 ° C

Riešenie problémov

Príznaky	Príčina / riešenie
Zaseknutý papier	Zariadenie vypnete a znovu zapnete. Papier sa automaticky vysunie. Ak nie, obráťte sa na zákaznický servis.
Kvalita obrazu nie je dobrá	Kvalita tlače môže byť menšia, ak má Vaše foto zariadenie nízke rozlíšenie. Pre najvyššiu kvalitu je doporučené rozlíšenie minimálne 1280 x 2448.
Tlačiareň neodpovedá	Stlačte resetovacie tlačidlo pomocou úzkeho špičatého nástroja, napr. špendlík

Napájanie a aktívny stav

- Zapnutie: Biela / Vypnutie (2 sek) : Vypnuté / Tlač : Bielé blikanie
Tlač : Bielé blikanie Aktualizácia FW: Ružové blikanie
Vymeniť kazetu, Závaďa : Červené blikanie Čakanie / Ochladzovanie: Biela
- Charge
Nabíť : Červená / Nabíjanie dokončené : Zelená
- Pripájanie: Green blikanie / Bluetooth Complete : Green

Portuguese

Instalação do aplicativo para smartphone


- 1. Android
- 1) Vá para a Google Play Store no seu smartphone.
- 2) Pesquisar "Agfaphoto Realpix"
- 3) Instale a "Agfaphoto Realpix". Em seu smartphone

2. Dispositivo da Apple

- 1) Vá para a Appstore no seu iPhone, iPod touch ou iPad.
- 2) Pesquisar "Agfaphoto Realpix"
- 3) Instale a "Agfaphoto Realpix". Aplicativo no seu dispositivo

Conexão Bluetooth

- 1) Ligue o Bluetooth no seu smartphone
- 2) Ligue a impressora.
- 3) Vá para a configuração Bluetooth no seu smartphone e você pode encontrar "Agfaphoto-XXXX" ("XXXX" é uma combinação de 4 dígitos de números e letras.)
- 4) Selecione para conexão.

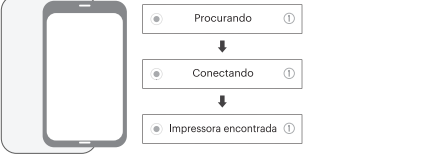

Antes de começar

- 1) Esta impressora possui bateria incorporada. Carregar a impressora antes de usá-la.
- 2) Como trocar o cartucho

Imprimir no aplicativo

- 1. Lançamento da aplicação Agfaphoto Realpix -> 2. "Galeria" para carregar as fotos do seu dispositivo.
- > 3. Escolha Foto -> 4. Selecione Imprimir Número -> 5. Selecione o ícone da Impressora
- * Selecione SNS se você quiser imprimir a foto dele.

Dutch

Installatie van de smartphone-app

- 1. Android
- 1) Ga naar Google Play Store op uw smartphone.
- 2) Zoeken "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installeer "Agfaphoto Realpix". In je smartphone

2. Apple-apparaat

- 1) Ga naar Appstore op uw iPhone, iPod touch of iPad.
- 2) Zoeken "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installeer "Agfaphoto Realpix". Toepassing op uw apparaat

Bluetooth-verbinding

- 1) Schakel Bluetooth in op uw smartphone
- 2) Schakel de printer in.
- 3) Ga naar de Bluetooth-instelling op uw smartphone en u kunt vinden "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" bestaat uit 4 cijfers combinatie van cijfers en letters.)
- 4) Selecteer het voor verbinding.



Vóór Start

- 1) Deze printer heeft een ingebouwde batterij. Laad de printer op voor gebruik.
- 2) Cartridge vervangen

Afdrukken in de APP

- 1. Agfaphoto Realpix-app starten -> 2. "Gallerij" om de foto's van uw apparaat te laden.
- > 3. Kies Foto -> 4. Selecteer Afdruknummer -> 5. Selecteer Printerpictogram
- * Selecteer SNS als u de foto ervan wilt afdrukken.

Polish

Instalacja aplikacji na smartfony

- 1. Android
- 1) Przejdź do sklepu Google Play w swoim smartfonie.
- 2) Wyszukaj „Agfaphoto Realpix”
- 3) Zainstaluj „Agfaphoto Realpix”. Do twojego smartfona

2. Urządzenie Apple

- 1) Idź do Appstore na swoim iPhone, iPodzie touch lub iPadzie.
- 2) Wyszukaj „Agfaphoto Realpix”
- 3) Zainstaluj „Agfaphoto Realpix”. Aplikacja do urządzenia

Połączenie Bluetooth

- 1) Włącz Bluetooth w smartfonie
- 2) Włącz drukarkę.
- 3) Przejdź do ustawienia Bluetooth w smartfonie i możesz go znaleźć „Agfa photo-XXXX” („XXXX” to 4-cyfrowa kombinacja cyfr i liter).
- 4) Wybierz go do połączenia.



Przed startem

- 1) Ta drukarka ma wbudowaną baterię. Naładuj drukarkę przed użyciem.
- 2) Jak wymienić kasety

Drukowanie w aplikacji

- 1. Uruchomienie aplikacji Agfaphoto Realpix -> 2. „Galeria”, aby załadować zdjęcia urządzenia.
- > 3. Wybierz Photo -> 4. Wybierz Print Number -> 5. Wybierz Printer Icon
- * Wybierz SNS, jeśli chcesz wydrukować z niego zdjęcie.

Norway

Smartphone App Installasjon


- 1. Android
- 1) Gå til Google Play Butikk i smarttelefonen din.
- 2) Søk "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installer "Agfaphoto Realpix". I smarttelefonen din

2. Apple-enhet

- 1) Gå til Appstore i iPhone, iPod touch eller iPad.
- 2) Søk "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installer "Agfaphoto Realpix". Søknaid i enheten

Bluetooth-tilkobling

- 1) Slå på Bluetooth i smarttelefonen
- 2) Slå på skriveren.
- 3) Gå til Bluetooth-innstillingen i smarttelefonen, og du kan finne "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" er 4 sifre kombinasjon av tall og bokstaver.)
- 4) Velg den for tilkobling.

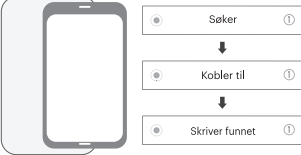

Før Start

- 1) Denne skriveren har innebygd batteri. Lad skriveren opp før du bruker den
- 2) Slik bytter du kasset

Utskrift i APP

- 1. Agfaphoto Realpix app lansering -> 2. "Galleri" for å laste enhetens bilder.
- > 3. Velg Foto -> 4. Velg Print Number -> 5. Velg Printer Icon
- * Velg SNS hvis du vil skrive ut bildet fra det.

Hungarian

Smartphone alkalmazás telepítése

- 1. Android
- 1) Ugrás a Google Play Áruházba az okostelefonon.
- 2) Keresés a „Agfaphoto Realpix” alkalmazásban
- 3) Telepítse a „Agfaphoto Realpix” programot. Az okostelefonba

2. Apple eszköz

- 1) Menjén az Appstore-ba az iPhone, az iPod vagy az iPad alkalmazásában.
- 2) Keresés a „Agfaphoto Realpix” alkalmazásban
- 3) Telepítse a „Agfaphoto Realpix” programot. Alkalmazás a készülékben

Bluetooth kapcsolat

- 1) Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okostelefonon
- 2) Kapcsolja be a nyomtatót.
- 3) Ugrás a Bluetooth beállításra az okostelefonon, és megtalálható A „Agfa photo-XXXX” („XXXX”) a számok és betűk négyjegyű kombinációja.)
- 4) Válassza ki azt a kapcsolatot.



Indítás előtt

- 1) A nyomtató beépített akkumulátorral rendelkezik. Töltsé fel a nyomtatóhasználat előtt.
- 2) A patron cseréje

Nyomtatás az APP-ben

- 1. A Agfaphoto Realpix alkalmazás elindítása -> 2. „Galeria” a készülék fényképeinek betöltéséhez.
- > 3. Válassza a Photo -> 4. Válassza ki a Print Number -> 5. Válassza a Printer Icon (Nyomtató ikon) lehetőségét
- * Válassza ki az SNS-t, ha ki szeretné nyomtatni a fényképet.

Swedish

Smartphone App Installation


- 1. Android
- 1) Gå till Google Play Butik i din smartphone.
- 2) Sök "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installera "Agfaphoto Realpix". Till din smartphone

2. Apple-enhet

- 1) Gå till Appstore i din iPhone, iPod touch eller iPad.
- 2) Sök "Agfaphoto Realpix"
- 3) Installera "Agfaphoto Realpix". Applikation till din enhet

Bluetooth-anslutning

- 1) Slå på Bluetooth i din smartphone
- 2) Slå på skrivaren.
- 3) Gå till Bluetooth-inställningen i din smartphone och du kan hitta "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" är 4 siffror kombination av siffror och bokstäver.)
- 4) Välj den för anslutning.

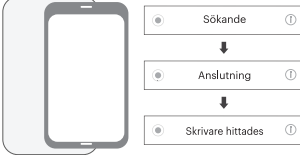

Innan Start

- 1) Den här skrivaren har inbyggd batteri. Ladda skrivaren innan du använder den.
- 2) Så här byter du kasset

Utskrift i APP

- 1. Agfaphoto Realpix app launch -> 2. "Galleri" för att ladda enhetens foto.
- > 3. Välj Foto -> 4. Välj Print Number -> 5. Välj Printer Icon
- * Välj SNS om du vill skriva ut fotot från det.

UWAGA

- * Papier fotograficzny wejdzie i wydzie 4 razy (YMCO, żółty, magenta, cyan, przemalowanie).
- * Nie dotykaj papieru podczas drukowania, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu
- * Nie wyciągaj papieru silą podczas drukowania.
- * Nie umieszczaj obiektu przed szczelną wyjścia papieru.

- * Użyj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku.
- * Sprawdź najnowszą wersję aplikacji Sklep Google Play i Apple Appstore.
- * Drukarka ma wbudowaną baterię. Przed użyciem naładuj drukarkę.
- * Podczas ładowania należy zachować ostrożność, aby zapobiec porażeniu prądem.

- * Nie demontuj ani nie odszczalaj.
- * Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury lub wilgotności.

- * Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość drukowanego zdjęcia.
- * Zalecany rozmiar obrazu to 1280 * 2448 pikseli.
- * Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zakleszczenie papieru	Wyłącz i włącz ponownie. Papier zostanie automatycznie wysunięty Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Jakość obrazu nie jest dobra	Jakość wydruku może być mniejsza, jeśli źródło zdjęć ma niską rozdzielczość. ponad 1280 x 2448 pikseli jest zalecane dla uzyskania najlepszej jakości obrazu.
Drukarka nie odpowiada	Naciśnij przycisk Reset ostrym narzędziem, takim jak pinezka.

Moc i aktywny status

- zasilanie włączone: biały / wyłączony (2 sek): wyt. / drukowanie: białe migotanie F.W Upgrade: Pink Flickering / No Cartridge, Error: Red Flickering
Oczekiwanie, chłodzenie: biały

- Ładowanie: Czerwony / Ładowanie zakończone: zielony

- Łączenie: Zielony Blink / Bluetooth Complete: Zielony

MERK

- * Fotopapiret går inn og ut 4 ganger (YMCO, Gul, Magenta, Cyan, Overbelegg).
- * Ikke rør papiret under utskrift for å få best bildekalitet
- * Ikke trekk papiret ut med makt under utskrift.
- * Ikke plasser et objekt foran papirutgangen.

- * Bruk det nyeste programmet for best utskriftskvalitet.
- * Kontroller den seneste appversjonen fra Google Play Butikk og Apples Appstore.
- * Skriveren har innebygd batteri. Lad skriveren før du bruker den.
- * Hånder forsiktig under lading for å forhindre elektrisk støt.

- * Ikke demonter eller deformere.
- * Unngå for høy eller lav temperatur eller fuktighet.

- * Den høyere oppløsningen bildet har, desto høyere kvalitet har det utskrevne bildet
- * Anbefalt bildestørrelse er 1280 * 2448 pixel.
- * Driftstemperatur: 0 - 40 ° C

Feilsøking

Symptom	Årsak / løsning
Papirstopp	Slå av og slå på igjen. Papiret blir automatisk utkastet Hvis ikke, vennligst kontakt kundeservice.
Bildekvalitet ikke bra	Utskriftskvaliteten kan være mindre hvis fotokilden din har lav oppløsning. Over 1280 x 2448 pixel anbefales for best bildekvalitet.
Skriver svarer ikke	Trykk på Tilbakestill-knappen med skarpt verktøy som pin.

Strøm og aktiv status

- Strøm PÅ: Hvit / Strøm AV (2Sec): Av / Utskrift: Hvit Flimmer F.W Oppgradering: Rosa Flimmer / Ingen Cartridge, Feil: Red Flimmer
Venter, Kjøling: Hvit

- Lading: Rød / Lading Komplet: Grønn

- Kobling: Grønn Blink / Bluetooth Komplet: Grønn

JEGYZET

- * A fotópapír 4-szer fog be és ki (YMCO, sárga, bíborvörös, cián, overcoating).
- * Ne érintse meg a papírt nyomtatási folyamat közben a legjobb képmínőség érdekében
- * Nyomtatás közben ne húzza ki erővel a papírt.
- * Ne helyezzen tárgyat a papírkimeneti nyílás előtt.

- * Használja a legújabb alkalmazást a legjobb nyomtatási minőség érdekében.
- * Ellenőrizze a legújabb alkalmazás verziót. A Google Play Áruház és az Apple Appstore.
- * A nyomtató beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt töltsé fel a nyomtatót.
- * A töltés során óvatosan kezelje az áramutát.

- * Ne szerelje szét vagy deformálja.
- * Kerülje a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.

- * A kép nagyobb felbontása, annál jobb minőségű a nyomtatott fotó.
- * A javasolt képméret 1280 * 2448 pixel.
- * Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C

Hibaelhárítás

Tűnet	Ok / megoldás
Papírelakadás	Kapcsolja ki és kapcsolja be újra. A papír automatikusan kilép Ha nem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A képmínőség nem jó	A nyomtatási minőség kisebb lehet, ha a fényképforrása alacsony felbontású. 1280 x 2448 képpontnál a legjobb képmínőség érdekében ajánlott.
A nyomtató nem válaszol	Nyomja meg a Reset gombot az éles szerszámmal, mint a tű.

Teljesítmény és aktív állapot

- Bekapcsolva: Fehér / KI (2Sec): KI / Nyomtatás: Fehér villog F.WP frissítés: rózsaszín villogó / nincs Cartridge, hiba: piros villogás
Várakozás, hűtés: fehér

- Töltés: Piros / Töltés teljes: Zöld

- Csatlakozás: Zöld villogás / Bluetooth kész: zöld

Russian

Установка приложения для смартфона

- 1. Android
- 1) Зайдите в Google Play Store на вашем смартфоне.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realpix»
- 3) Установите «Agfaphoto Realpix». В ваш смартфон

2. Apple eszköz

- 1) Зайдите в магазин приложений на вашем iPhone, iPod Touch или iPad.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realpix»
- 3) Установите «Agfaphoto Realpix». Приложение в ваше устройство

Соединение Bluetooth

- 1) Включите Bluetooth в вашем смартфоне
- 2) Включите принтер.
- 3) Зайдите в настройки Bluetooth на вашем смартфоне, и вы можете найти "Agfa photo-XXXX" («XXXX» представляет собой комбинацию из 4 цифр и букв).
- 4) Выберите его для подключения.



Перед началом

- 1) Этот принтер имеет встроенную батарею.аридите принтер перед его использованием
- 2) Как поменять картридж

Печать в приложении

- 1. Запуск приложения Agfaphoto Realpix -> 2. «Галерея» для загрузки фотографий вашего устройства.
- > 3. Выберите Photo -> 4. Выберите Print Number -> 5. Выберите значок принтера
- * Выберите SNS, если вы хотите распечатать фотографию с него.

NOTA

- * Fotobумага будет входить и выходить 4 раза (YMCO, желтый, пурпурный, голубой, вероний слой).
- * Не прикасайтесь к бумаге во время печати для лучшего качества изображения
- * Не вытягивайте бумагу силой во время печати.
- * Не размещайте предметы перед выходным отверстием для бумаги.

- * Используйте новейшее приложение для лучшего качества печати.
- * Проверьте последнюю версию приложения от Google Play Store и Apple Appstore.
- * Принтер имеет встроенную батарею. Зарядите принтер перед использованием.
- * Соблюдайте осторожность во время зарядки, чтобы избежать поражения электрическим током.

- * Не разбирайте и не деформируйте.
- * Избегайте слишком высокой или низкой температуры или влажности.

- * Чем выше разрешение изображения, тем выше качество напечатанной фотографии.
- * Рекомендуемый размер изображения 1280 * 2448 пикселей.
- * Рабочая температура: 0 - 40 °C

Поиск проблемы

симптом	Причина / Решение
Бумажное варенье	Выключите и снова включите. Бумага будет автоматически извлечена Если нет, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
Качество изображения не хорошее	Качество печати может быть ниже, если источник фотографий имеет низкое разрешение. Качество печати может быть ниже, если источник фотографий имеет низкое разрешение.
Принтер не отвечает	у сброс с острым инструментом, как булавка.

Мощность и активный статус

- Включение питания: белый / включение питания (2 сек): выкл. / печать: мерцание белого F.W Upgrade: розовый мерцание / нет картриджа, ошибка: красный мерцание
Ожидание, охлаждение: белый

- Зарядка: красная / зарядка завершена: зеленый

- Подключение: Зеленый Blink / Bluetooth Комплект: Зеленый

WARRANTY

1 year limited warranty
Garantie limitée d'un an
1 Jahr eingeschränkte Garantie
Garantia limitada de 1 año
Garanzia limitata di 1 anno
Garantia limitada de 1 año
1 jaar beperkte garantie
1 év korlátozott garancia
1 год ограниченной гарантии
Roczna ograniczona gwarancja
Omezená záruka 1 rok
1 års begrenset garanti
1 års begränsad garanti
1-ročná obmedzená záruka

Email: aftersaleservice@gtcompany.fr
Phone: 0033 1 85 49 10 26

Made in Korea
© Prinics Co., LTD.