

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les marques commerciales sont utilisées à des fins de référence.

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.

CE Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21
Irlande

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis



Août 2019


201-50030-02



Configuration de votre caméra Arlo Pro 3

1. Insérez la batterie dans votre caméra.

Ne remettez pas le boîtier avant d'ajouter la caméra à votre compte.

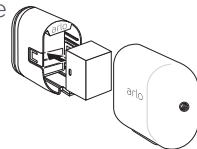

2. Utilisez l'application Arlo et suivez les instructions de configuration pour ajouter votre caméra Arlo Pro 3 sans fils.



Contenu de l'emballage



Caméra
Arlo Pro 3



Batterie
rechargeable



Fixation
de caméra



Câble de
recharge

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur www.arlo.com/support pour obtenir des réponses rapides et des ressources.

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Numéro de téléphone de l'assistance Arlo pour votre emplacement